




Sådan skifter du de  
forreste stabilisatorled på  
**FORD Transit Mk5 Bus**  
**(V184, V185) -**  
udskiftningsguide

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

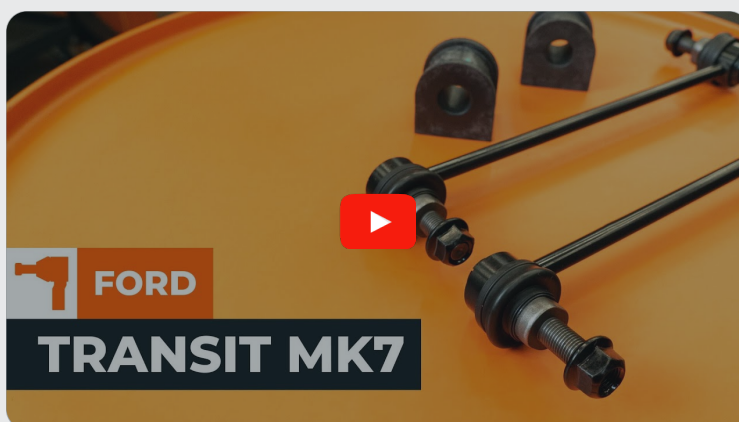

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD TRANSIT Bus (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.4 DI RWD (F\_B\_, F\_C\_, F\_A\_),  
 FORD TRANSIT Bus (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.4 DI, FORD TRANSIT Bus (FD\_-,  
 FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.4 DI RWD (F\_B\_, F\_C\_), FORD TRANSIT Bus (FD\_-, FB\_-,  
 FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.3 16V RWD (F\_B\_, F\_C\_, F\_A\_), FORD TRANSIT Bus (FD\_-, FB\_-,  
 FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.4 TDE, FORD TRANSIT Bus (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.4  
 TDCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCi

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – FORD TRANSIT  
MK5 BUS (V184, V185). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG  
FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Keramisk smørefedt
- Momentnøgle
- 20 mm kombinationsnøgle
- 10 mm topnøgle
- 17 mm topnøgle
- 19 mm topnøgle
- H5 Unbrakonøgle
- 21 mm slagtop til hjul
- Skraldenøgle eller elværktøj til fjernelse/montering af gevindfastgørelse
- Hjulnøgle
- Autolift eller donkraft med støttebukke og hjulklodser

**Køb værktøj**


Udskiftning: stabilisatorstang – FORD Transit Mk5 Bus (V184, V185).  
AUTODOC anbefaler:

- Udskift stabilisatorled og bøsninger parvis.
- Udskiftningsproceduren er identisk for stabilisatorled og bøsninger på begge sider af den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – FORD TRANSIT MK5 BUS (V184, V185). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

1

Sikr hjulene med stopklodser.

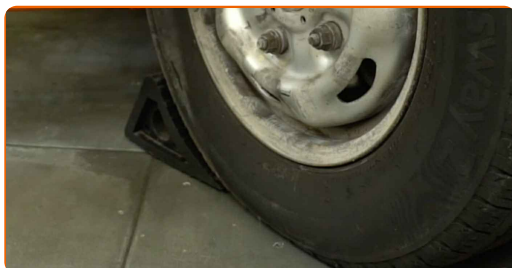

2

Løsn hjulmøtrikkerne på forhjulene. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en hjulnøgle.



3

Løft køretøjet.

### Advarsel!

- Hvis du bruger en donkraft, skal du sørge for at bilen er parkeret på en hård, plan overflade.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

**4**

Skru møtrikkerne af et af hjulene, og fjern det.




Udskiftning: stabilisatorstang – FORD Transit Mk5 Bus (V184, V185). Råd:

- For at undgå personskade skal du støtte hjulet for oven, når du skruer møtrikkerne af.

**5**

Fjern det andet hjul på samme måde.

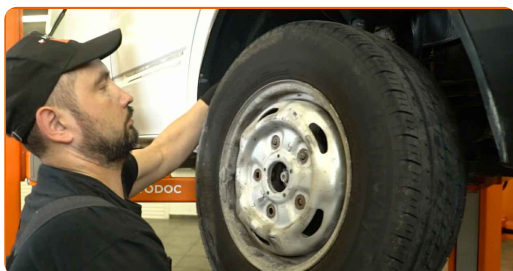

**6** Rengør fastgørelseselementerne på et af stabilisatorledene. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**7** Skru fastgørelseselementet, der forbinder stabilisatorledet med krængningsstabilisatoren, af. Brug en 19 mm kombinationsnøgle. Brug en H5 unbrakonøgle til at fastgøre kuglebolten. Brug en skraldenøgle.



**8** Skru fastgørelseselementet, der forbinder stabilisatorledet med fjederbenet, af. Brug en 19 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.



**9** Fjern stabilisatorledet.



**10** Følg de samme trin for at fjerne det andet stabilisatorled.



**11** Rengør monteringsæderne på stabilisatorledet i den ene side af akslen. Brug en stålbørste. Brug en universal rengøringspray.



**12** Monter et nyt stabilisatorled og dets fastgørelser.




**13** Spænd fastgørelseselementet, der forbinder stabilisatorledet med krængningsstabilisatoren. Brug en 20 mm kombinationsnøgle. Brug en 17 mm topnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 55 N m.




14

Spænd fastgørelsesanordningen, der forbinder stabilisatorledet med fjederbenet. Brug en 20 mm kombinationsnøgle. Brug en 17 mm topnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 55 N m.

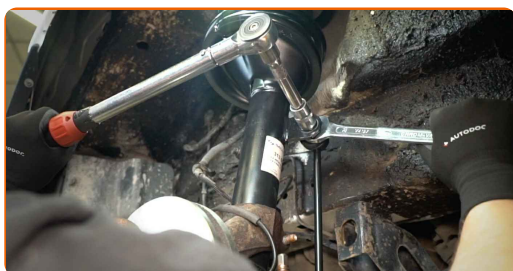


15

Følg de samme trin for at montere et nyt stabilisatorled på den anden side.

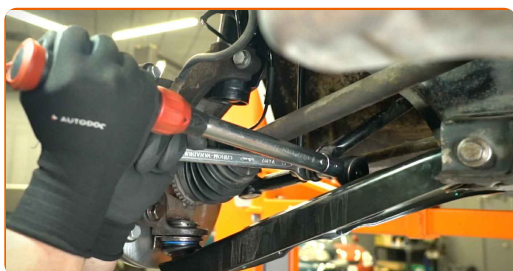


16

Rengør monteringsædet på et af hjulene. Brug en stålbørste. Brug en universal rengøringspray.

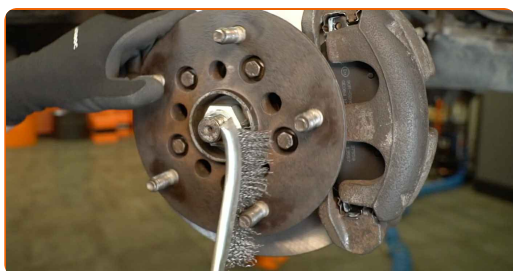


17

Behandl hjulnavets overflade, som kommer i kontakt med hjulfælgen. Brug keramisk fedt.

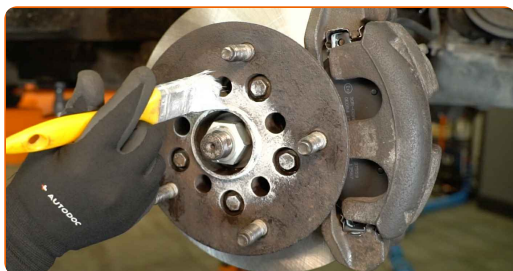



**18** Monter hjulet.

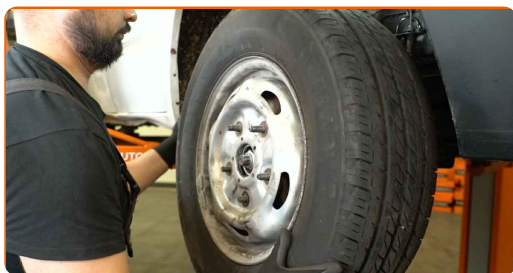

Udskiftning: stabilisatorstang – FORD Transit Mk5 Bus (V184, V185). Råd fra AUTODOC:


- For at undgå personskade skal du støtte hjulet for oven, når du skruer fastgørelsesmøtrikkerne på.

**19** Skru hjulmøtrikkerne på. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en skraldenøgle.



**20** Genmonter det andet hjul på samme måde.

**21** Sænk bilen, og spænd hjulmøtrikkerne på kryds og tværs. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 200 Nm.

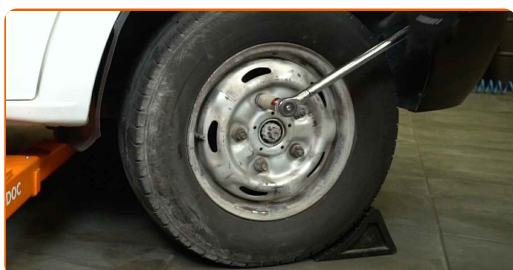

22

Fjern donkraften, støttebukkene og hjulklodserne.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2024 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.