



Udskift slidindikator
bremsebelægning for -
FORD Transit Mk6
Ladvogn / Chassis
(V347, V348) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

📌 **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Transit Mk6 Kasse (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

UDSKIFTNING: SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING – FORD TRANSIT MK6 LADVOGN / CHASSIS (V347, V348). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Nylonbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Anti-knirke pasta
- Keramisk smørefedt
- Momentnøgle
- 21 mm kombinationsnøgle
- 13 mm topnøgle
- 15 mm topnøgle
- 18 mm topnøgle
- 36 mm topnøgle
- T50 Torx bit
- 21 mm slagtop til hjul
- Skraldenøgle eller elværktøj til fjernelse/montering af gevindfastgørelse
- Hjulnøgle
- Dækjern
- Spidstang
- Magnetisk teleskopisk opsamlingsværktøj
- Dorn
- Hammer
- Gearkassedonkraft eller en anden køretøjsdonkraft
- Bremsestempelværktøj
- Autolift eller donkraft med støttebukke og hjulklodser

Køb værktøj

Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348). AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for begge sensorer til bremseklodsslid på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.


UDSKIFTNING: SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING – FORD TRANSIT MK6 LADVOGN / CHASSIS (V347, V348). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjælmen.


2 Løsn dækslet til bremsevæskebeholderen.



3 Sikr hjulene med stopklodser.

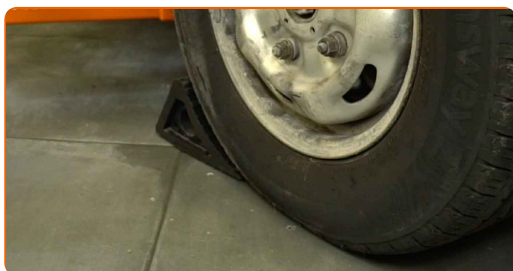

4 Løsn hjulmøtrikkerne. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en hjulnøgle.

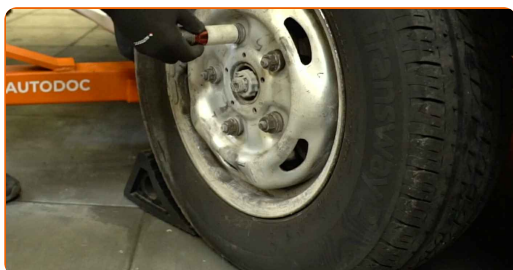

5


Løft køretøjet.

Advarsel!

- Hvis du bruger en donkraft, skal du sørge for at bilen er parkeret på en hård, plan overflade.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Skrue hjulmøtrikkerne af.

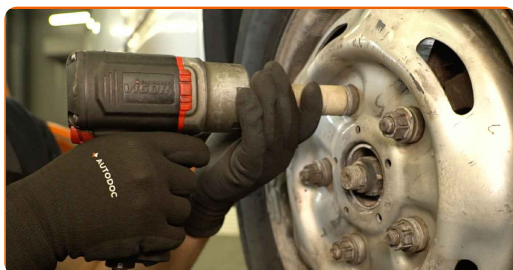


Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå personskade skal du støtte hjulet for oven, når du skruer møtrikkerne af.


7

Fjern hjulet.

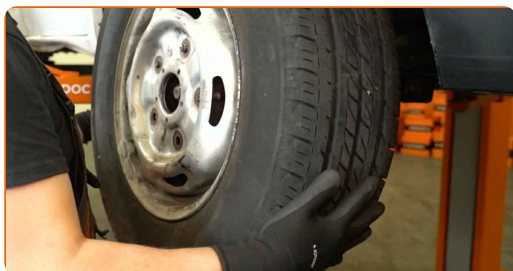


8

Spred bremseklodserne fra hinanden. Brug et dækjern.

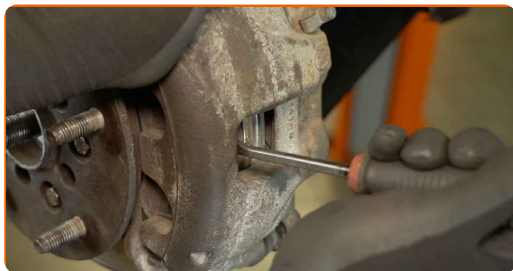


9

Rengør bremsekaliberens fastgørelsesanordninger. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

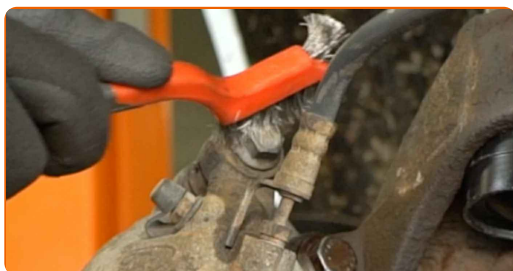


10

Skrue fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en 21 mm kombinationsnøgle. Brug en topnøgle på 15 mm. Brug en skraldenøgle.

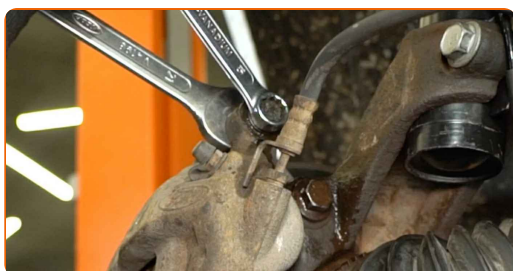

11

Fjern befæstigelsesboltene.

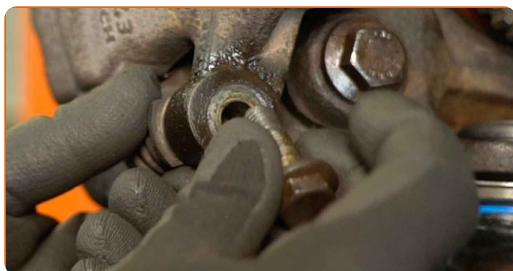

12

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348). Råd:

- Bind kaliberen fast til ophænget eller til karosseriet med en wire uden at koble den fra bremseslangen for at undgå at åbne bremseledningen.
- Sørg for, at bremsekaliberen ikke hænger i bremseslangen.
- Træd ikke på bremsepedalen, efter at kaliberen er blevet fjernet. Det kan få stemplet til at falde ud af kaliberboringen, så bremsevæsken lækker, og der kommer luft ind i systemet.

13 Frakobl bremseklods-slidsensoren. Brug en spidstang.

14 Tag stikket til bremseklodsslidssensoren af.

15 Rengør bremsekaliberens stempler. Brug en nylonbørste. Brug bremserens.

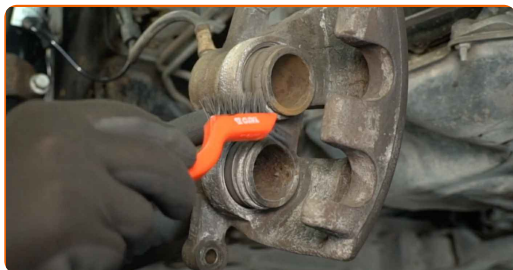


16 Træk bremsekaliberens stempler tilbage. Brug et bremsestempelværktøj.




17

Behandl stikket på slidsensoren til bremseklodser. Brug elektronikspray.

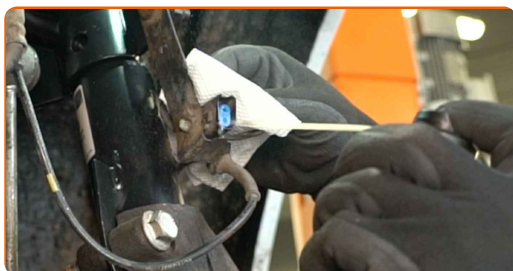


18

Sæt stikket på den nye sensor til bremseklodsslid på.

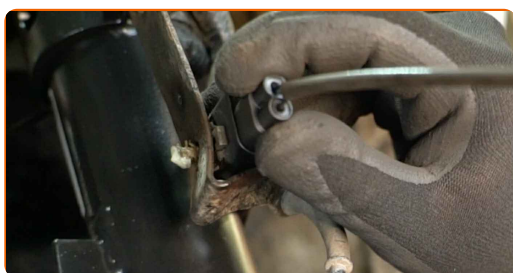

19

Sæt den nye slidsensor på den inderklods.

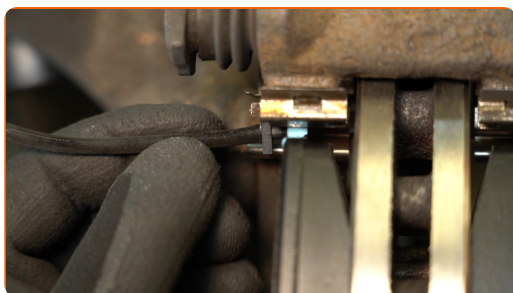


20

Monter bremsekaliberen.




21

Installer befæstigelsesboltene.

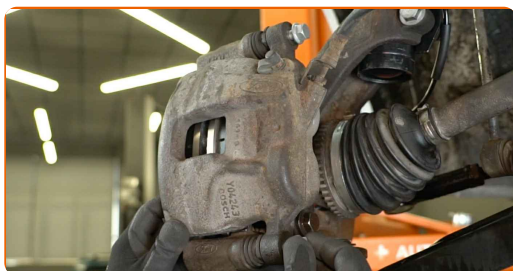


22

Spænd bremsekaliberens fastgørelsesanordninger. Brug en 21 mm kombinationsnøgle. Brug en topnøgle på 15 mm. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 60 N m.

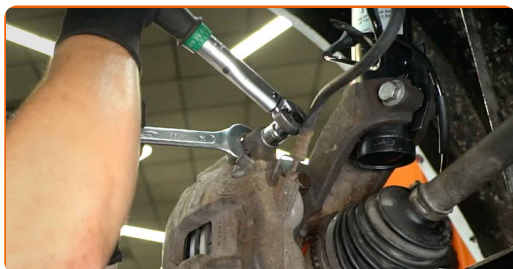


23

Rens hjulfælgens monteringssæde. Brug en stålbørste. Brug en universal rengøringspray.

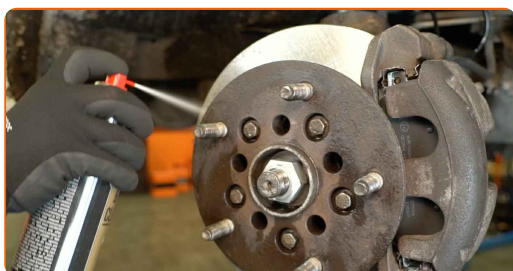

24

Behandl hjulnavets overflade, som kommer i kontakt med hjulfælgen. Brug keramisk fedt.

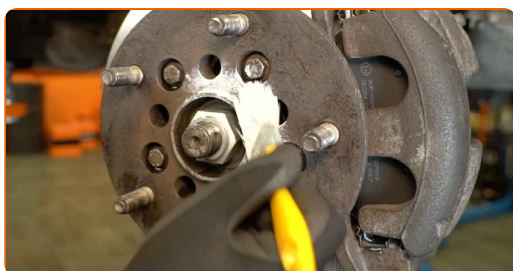

25

Monter hjulet.




Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå personskeade skal du støtte hjulet for oven, når du skruer fastgørelsesmøtrikkerne på.


26

Skrue hjulmøtrikkerne på. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en skraldenøgle.

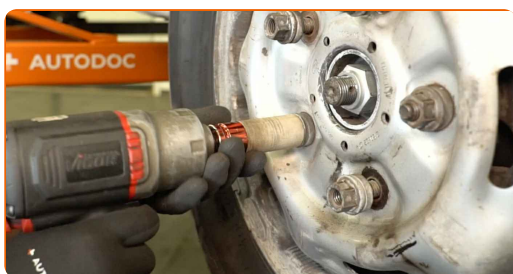


27

Sænk bilen, og spænd hjulmøtrikkerne på kryds. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 200 N m.

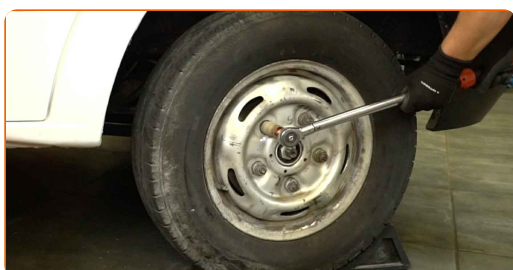

28

Fjern donkraften, støttebukkene og hjulklodserne.

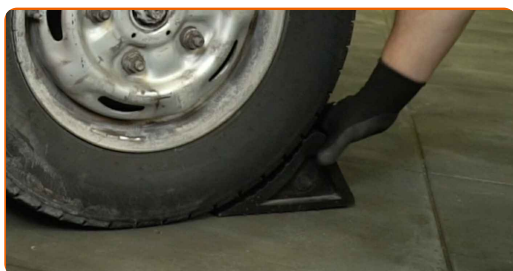

29

Træd på bremsepedalen flere gange uden at starte motoren, indtil du mærker en betydelig modstand.



30

Kontrollér bremsevæskestanden i beholderen, og efterfyld om nødvendigt.



31

Stram dækslet til bremsevæskebeholderen.



32


Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

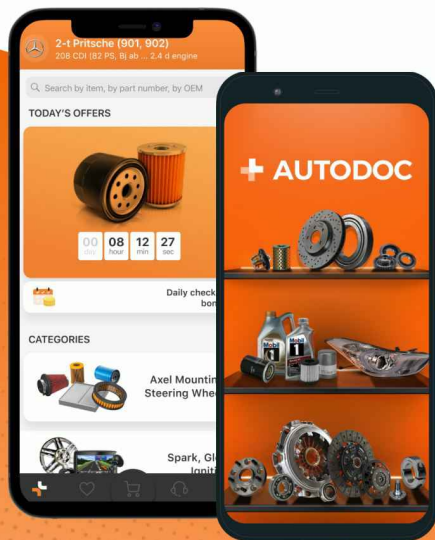

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING: ET BREDT UDVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2025 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.