



Udskift bremseslange for
- **FORD Transit Mk6**
Tourneo |
Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i! Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Transit Mk6 Kasse (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

UDSKIFTNING: BREMSESLANGE – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringsspray
- Bremserens
- Keramisk smørefedt
- Momentnøgle
- 11 mm specialtopnøgle, rør
- 11 mm åben ringnøgle
- 11 mm kombinationsnøgle
- 17 mm kombinationsnøgle
- 11 mm topnøgle
- 21 mm slagtop til hjul
- Skraldenøgle eller elværktøj til fjernelse/montering af gevindfastgørelse
- Hjulnøgle
- Værktøj til tillukning af slanger
- Opsamlingskar til arbejdsvæsker
- Udluftningssæt til bremses
- Skruetrækker med kær
- Dækjern
- Hammer
- Autolift eller donkraft med støttebukke og hjulklodser

Køb værktøj

Udskiftning: bremseslange – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg vedligeholdelsesplanen, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Udskiftningsproceduren er identisk for højre og venstre bremseslange på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.


UDSKIFTNING: BREMSESLANGE – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Løsn dækslet til bremsevæskebeholderen.



3 Sikr hjulene med stopklodser.

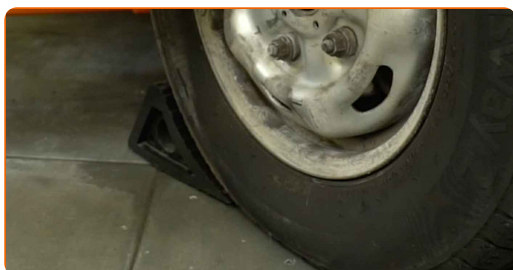

4

Løsn hjulmøtrikkerne. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en hjulnøgle.



5


Løft køretøjet.

Udskiftning: bremseslange – FORD Transit Mk6 Tourneo. Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, skal du sørge for at bilen er parkeret på en hård, plan overflade.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Skrue hjulmøtrikkerne af.

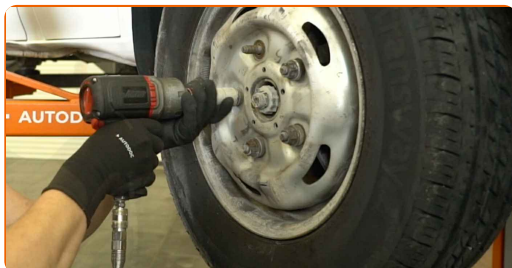

Forsigtig!

- For at undgå personskade skal du støtte hjulet for oven, når du skruer møtrikkerne af.

7 Fjern hjulet.




8 Klargør et kar til opsamling af væske.




9 Rengør de områder, hvor bremseslangen er forbundet med bremsekalibren og bremserøret. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




10 Løsn bremserørsniplen, der forbinder bremserøret med bremseslangen. Brug en 11 mm åben ringnøgle. Brug en 17 mm kombinationsnøgle.

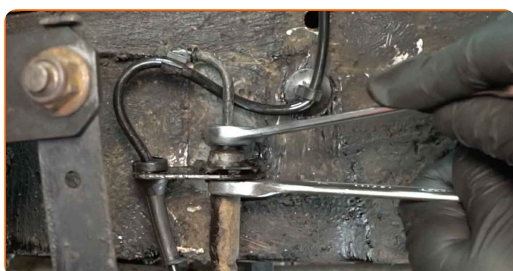


11 Skru bremserørsniplen, der forbinder bremserøret med bremseslangen, af.

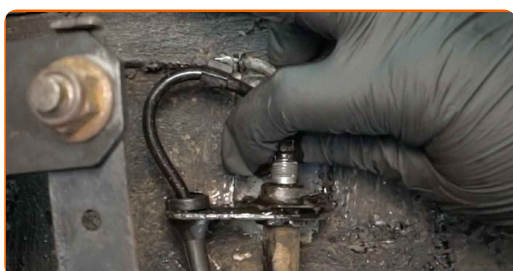

- 12 Afspær bremsesløret. Værktøj til tillukning af slanger.

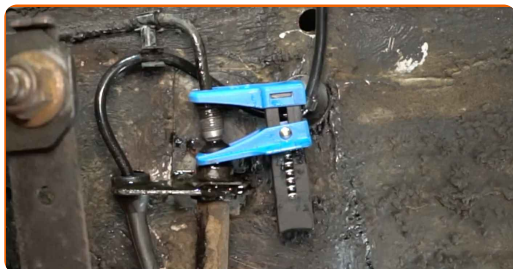

- 13 Afmonter bremseslangen fra bremsekaliberen. Brug en 11 mm åben ringnøgle.

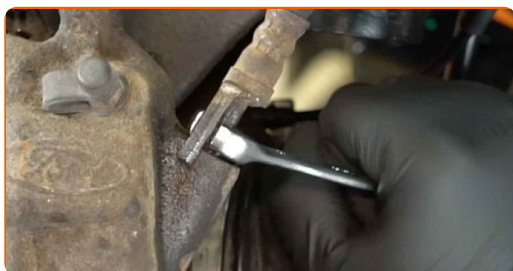


- 14 Luk hullet i caliperen med en prop.

- 15 Fjern bremseslangens fastgørelsesklemme. Brug en skruetrækker med kærv. Brug et dækjern.




- 16 Fjern bremseslangen.

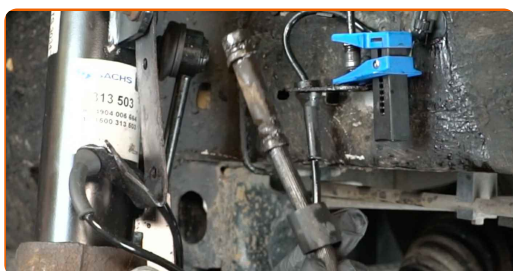


17

Rengør bremseslangens monteringssæde på bremserøret. Brug en stålborste. Brug bremserens.

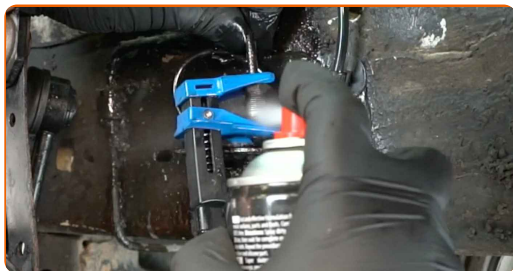

18

Rengør det område, hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen. Brug en stålborste. Brug bremserens.

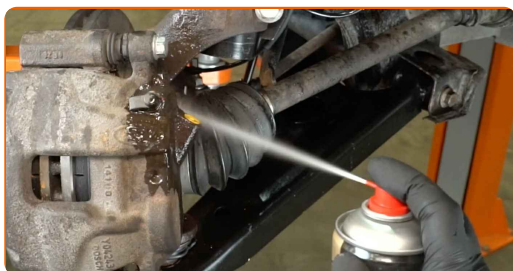


19

Fjern proppen fra hullet i kaliberen.

20

Fastgør den nye bremseslange til bremsekaliberen ved at skrue bremserørnsiplen i hullet i kaliberen.

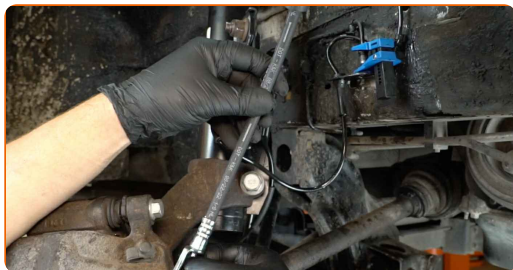

21

Monter bremseslangen i beslaget på karosseriet.



22

Monter bremseslangens fastgørelsesklemme. Brug en hammer.




23

Fjern lukkeværktøjet fra bremserøret.


24

Skrue bremserørnsiplen ind i bremseslangen, og stram den. Brug en 11 mm åben ringnøgle. Brug en 17 mm kombinationsnøgle. Brug en 11 mm åben ringnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 15 N m.

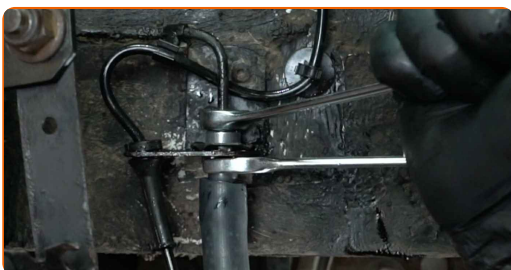


25

Spænd bremseslangens nippel på bremsekaliberen. Brug en 11 mm åben ringnøgle. Brug en 11 mm åben ringnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 15 N m.

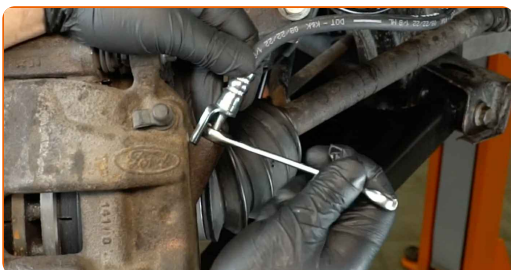

26

Fjern hættten på bremseudluftningsskruen.

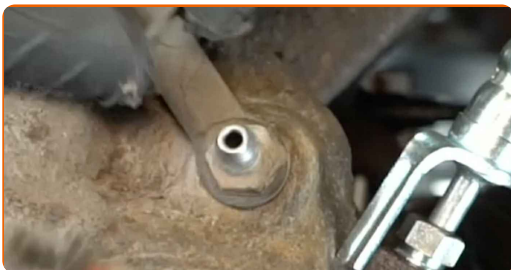


27

Rengør udluftningsskruen. Brug en stålborste. Brug bremserens.




28

Tilslut bremseudluftningssættet til bremseudluftningsskruen.

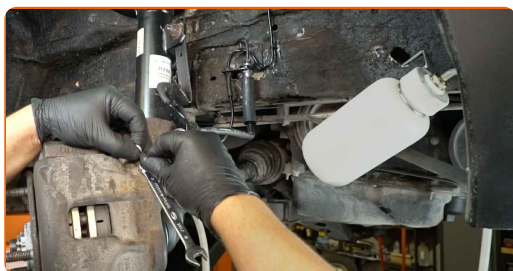

29

Løsn bremseudluftningsskruen. Brug en 11 mm kombinationsnøgle.

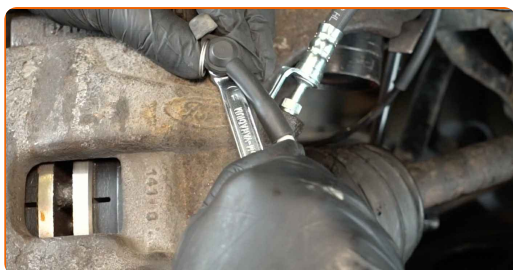

30


Træd på bremsepedalen flere gange for at fjerne eventuel luft fra systemet.



Udskiftning: bremseslange – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC anbefaler:

- Du kan finde detaljerede instruktioner om, hvordan du udlufter bremsesystemet, i vores anden video: <https://youtu.be/VK43aDI8k6g>

31 Skru bremseudluftningsskruen i. Brug en 11 mm kombinationsnøgle.

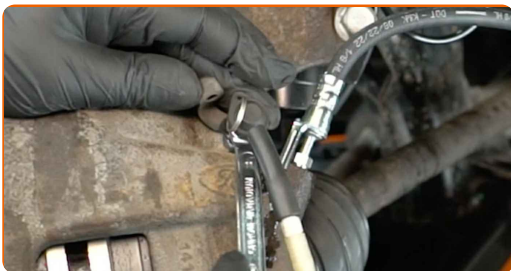


32 Frakobl bremseudluftningssættet.



33 Spænd bremseudluftningsskruen. Brug en 11 mm topnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 9 N m.



34 Rengør området omkring bremseudluftningsskruen. Brug bremserens.

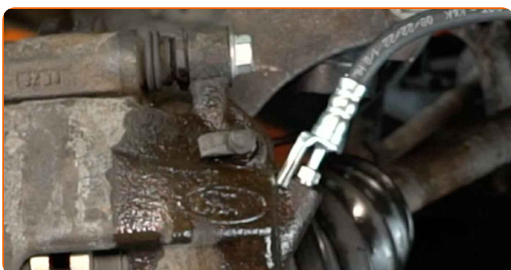

35 Sæt bremseudluftningsskruens hætte på igen.


36

Rens hjulfælgens monteringssæde. Brug en stålborste. Brug en universal rengøringspray.




37

Behandl hjulnavets overflade, som kommer i kontakt med hjulfælgen. Brug keramisk fedt.

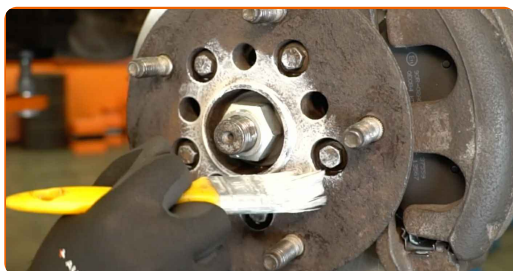

38

Monter hjulet.

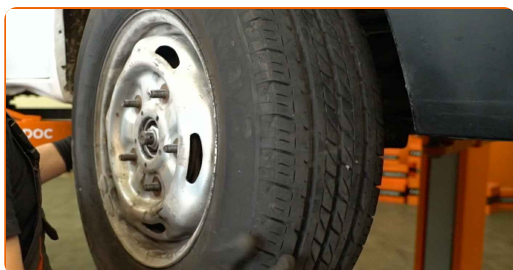

Forsigtig!

- For at undgå personskade skal du støtte hjulet for oven, når du skruer fastgørelsesmøtrikkerne på.

39

Skru hjulmøtrikkerne på. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en skraldenøgle.




40

Sænk bilen, og spænd hjulmøtrikkerne på kryds. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 200 N m.



41

Fjern donkraften, støttebukkene og hjulklodserne.

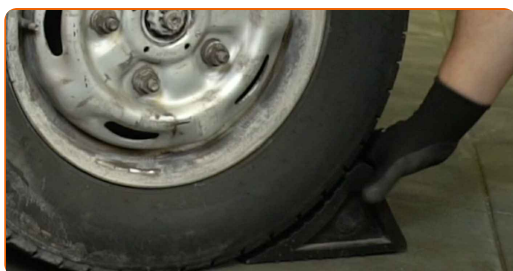


42

Kontrollér bremsevæskestanden i beholderen, og efterfyld om nødvendigt.



43

Stram dækslet til bremsevæskebeholderen.

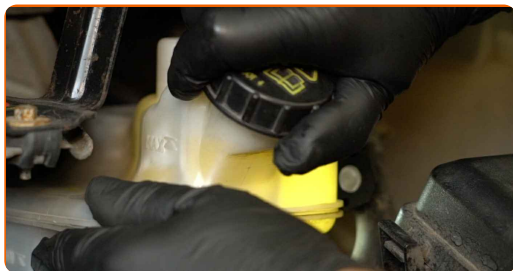
**44**

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! **SE FLERE VEJLEDNINGER**

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

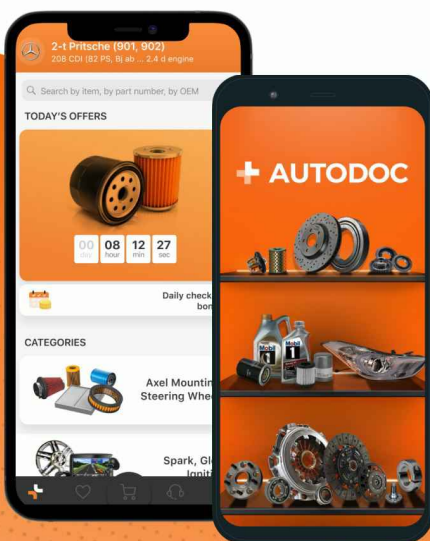

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESLANGE: ET BREDT UDVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2024 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.