




Udskift stabilisatorstang
for - **HONDA CIVIC VIII**
notchback (FD, FA) |
Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

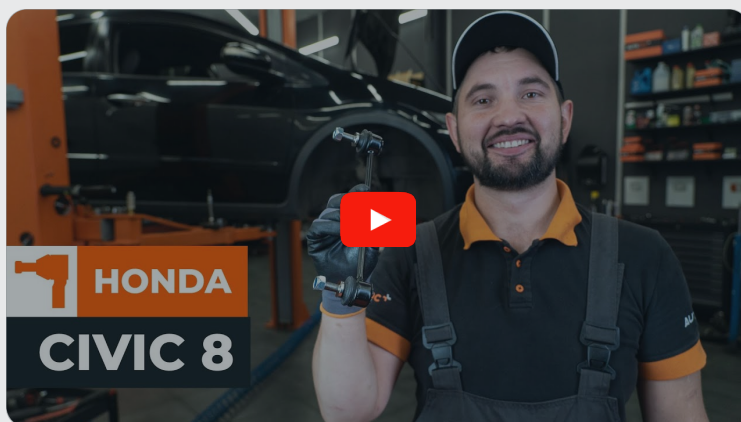

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – HONDA CIVIC
VIII NOTCHBACK (FD, FA). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ
BRUG FOR:

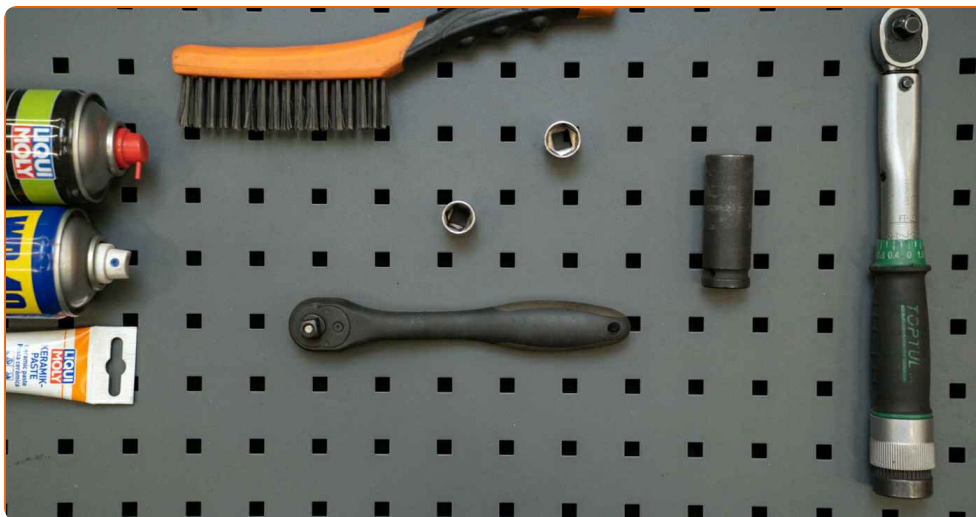

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Hjulstøtte

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – HONDA CIVIC VIII NOTCHBACK (FD, FA). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en vridenøgle.



3 Hæv bilen.

Udskiftning: stabilisatorstang – HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA)


5

Fjern hjulet.



6

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

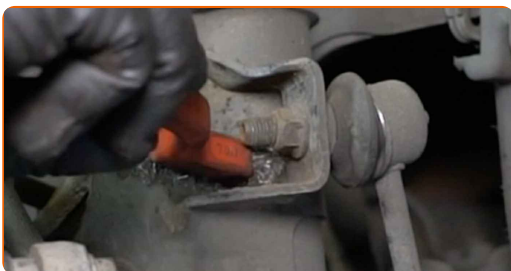

7


Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.




- 8** Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.



- 9** Fjern stabilisatorstangen.

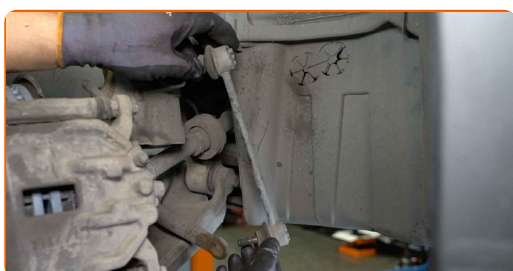

- 10** Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste.

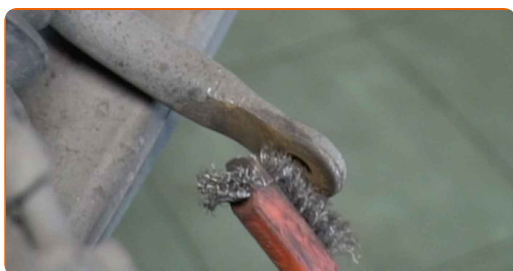


- 11** Installer en ny stabilisatorstang og stram befæstigelserne til.



- 12** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.




- 13** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

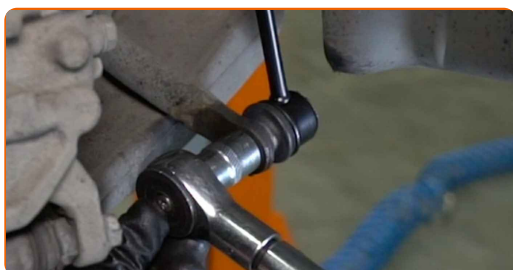

- 14** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



- 15** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

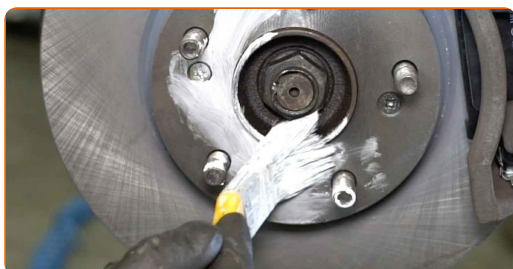

16 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




17 Påsæt hjulet.



Udskiftning: stabilisatorstang – HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA).
AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


18 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en skraldenøgle.

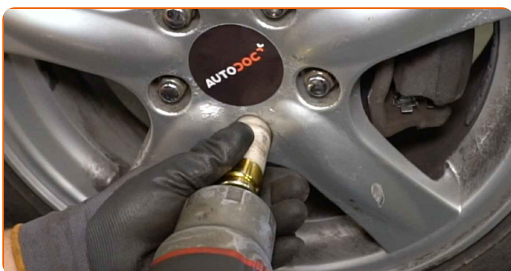

- 19 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



- 20 Fjern donkraft og klodser.

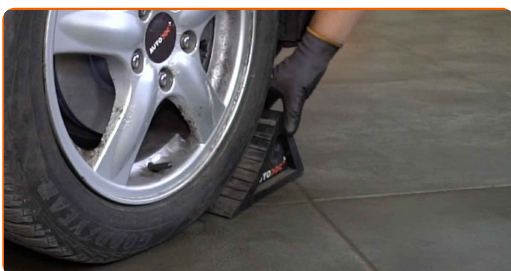

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.