



Udskift bremseskiver bag
- **HONDA CR-V III (RE)** |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD (RE4), HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-Vtec 4WD (RE4)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: HONDA CR-V II (RD_) 2.2 CTDi (RD9)

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – HONDA CR-V III (RE).
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Phillips skruetrækker
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hammer
- Hjulstøtte

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen HONDA CR-V III (RE) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – HONDA CR-V III (RE) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.



3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



5 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
HONDA CR-V III (RE)


6 Fjern hjulet.



7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

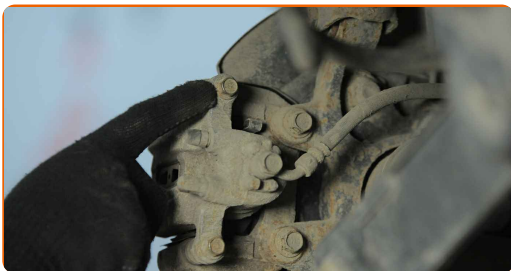


8 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

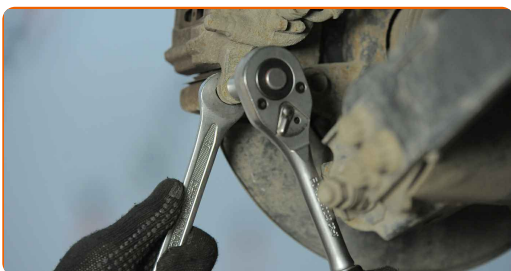

9 Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10 Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

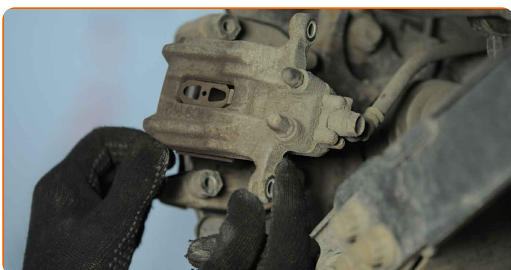


Udskiftning: bremseskiver – HONDA CR-V III (RE). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

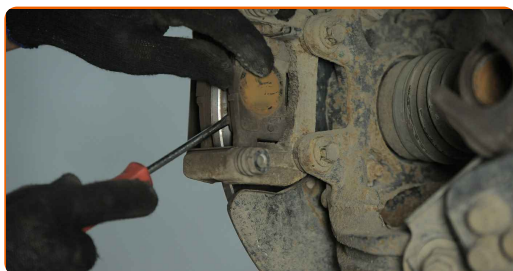

12

Rengør bremsekalibren befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

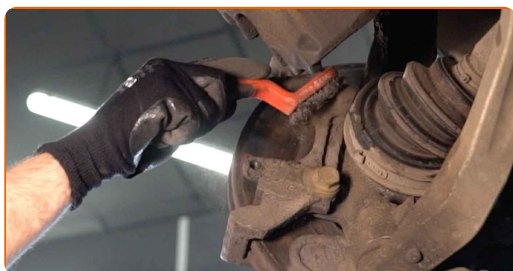


13

Skrue skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.




14

Fjern kaliberens beslag.

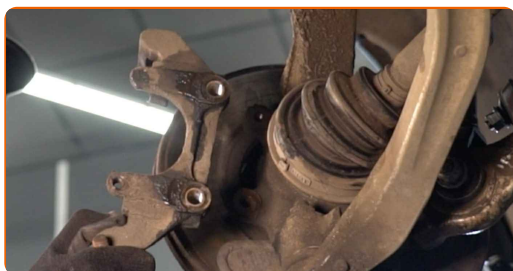


15

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

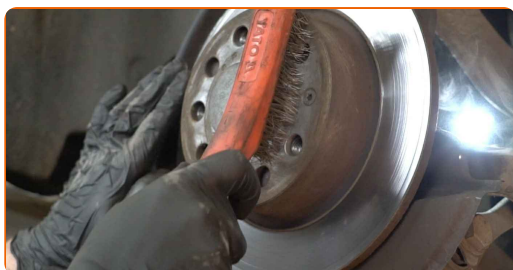


16

Skrue bremseskivens skrue af. Brug en Phillips skruetrækker.

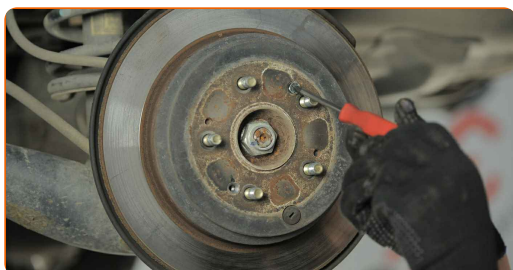


17


Træk jursteringshullets stik ud. Brug en skruetrækker med lige kærv.

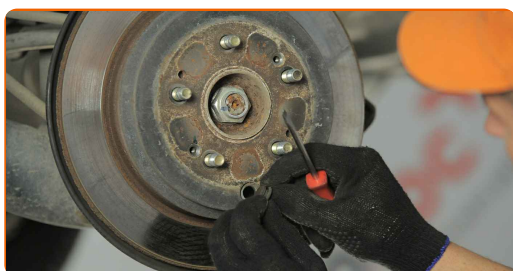

18 Fjern bremseskiven. Brug en hammer.

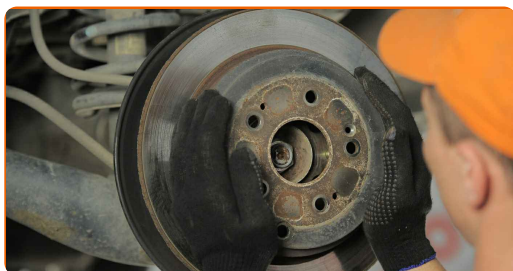


19 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

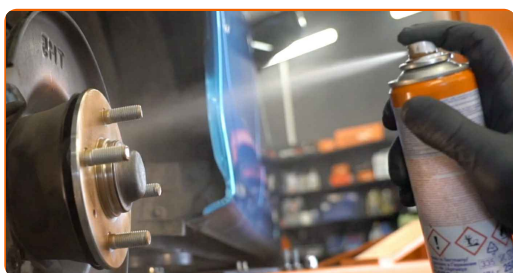

20 Installer bremseskiven.



21 Stram bremseskivens skruer. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

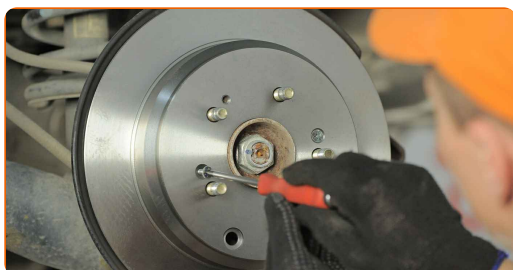

22 Bevæg parkerings bremseskoene mod tromlen. Brug en skruetrækker med lige kærv.




23

Monter så stikket i justeringshullet. Brug en skruetrækker med lige kær. v.



24

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

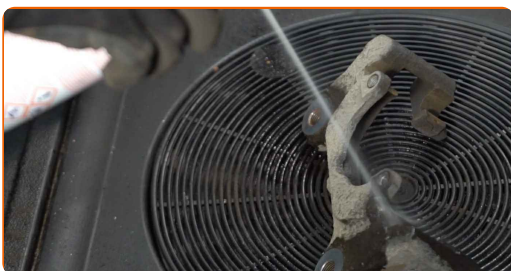


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – HONDA CR-V III (RE). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


25

Installer bremsekaliberens beslag.

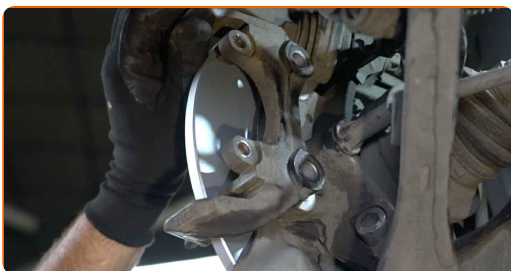


26

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en vridenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

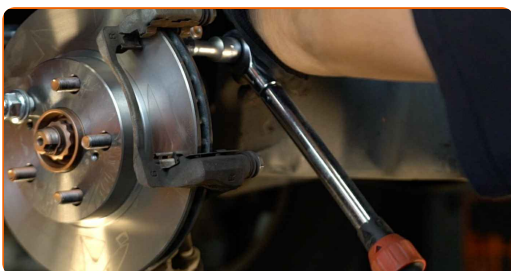

27

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

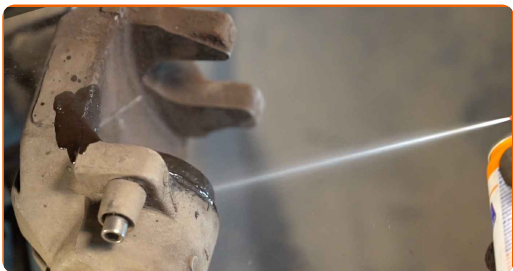


Udskiftning: bremsekiver – HONDA CR-V III (RE). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


28

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

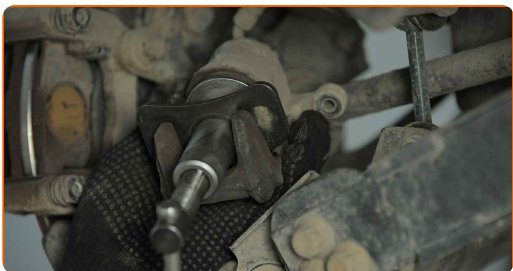


29

Installer bremseklodserne.

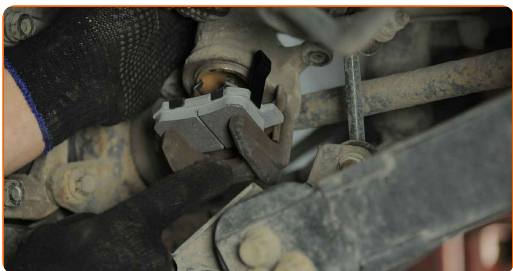


30.1

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

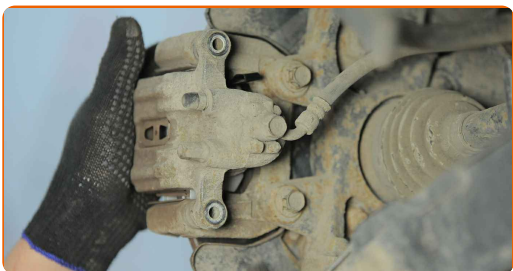


30.2

Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 22 Nm moment.

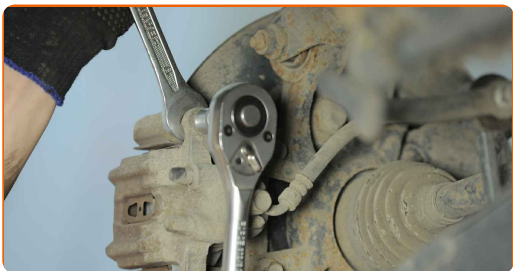


31

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

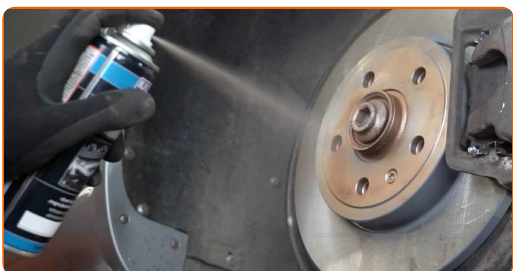

32

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

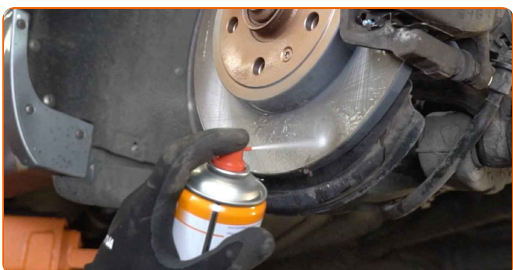


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekiver – HONDA CR-V III (RE). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

33

Installer hjulet.

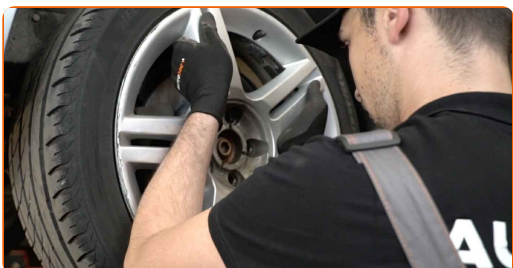

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. HONDA CR-V III (RE)


34

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.

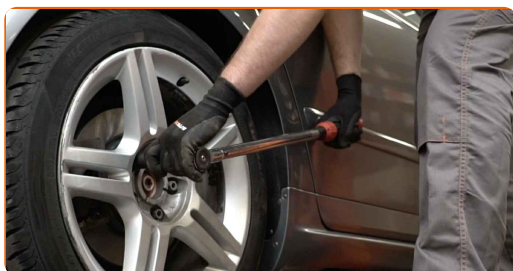

36

Fjern donkraft og klodser.

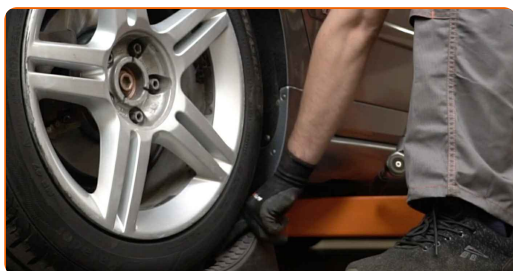

Udskiftning: bremseeskiver – HONDA CR-V III (RE). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.



Udskiftning: bremseskiver – HONDA CR-V III (RE). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.