



Udskift forreste nedre  
arm - **HONDA Jazz**  
**Hatchback (GE, GG, GP,  
ZA) | Brugermanvisning**

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.4, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 i, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.2, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.5 i-VTEC

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE2)

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – HONDA JAZZ  
HATCHBACK (GE, GG, GP, ZA). LISTE OVER DE  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

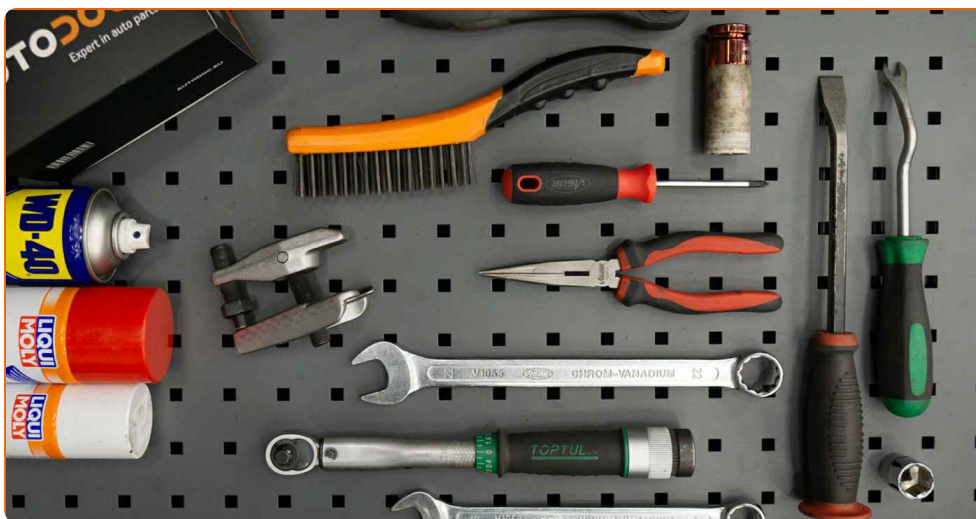

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №19
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Panelclip tang
- Flad næb tænger
- Phillips skruetrækker
- Koben
- Kugleledsaftækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: forreste nedre arm – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – HONDA JAZZ HATCHBACK (GE, GG, GP, ZA). FORETAG FØLGENDE TRIN:**


1

Sikre hjulene med klodser.

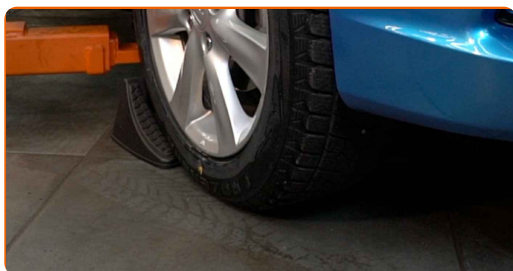

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

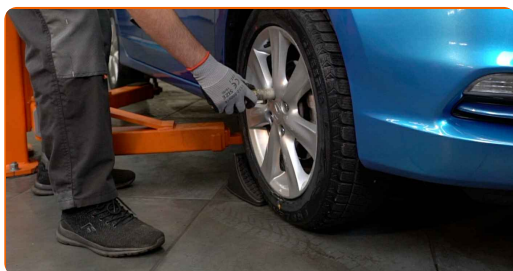


3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.

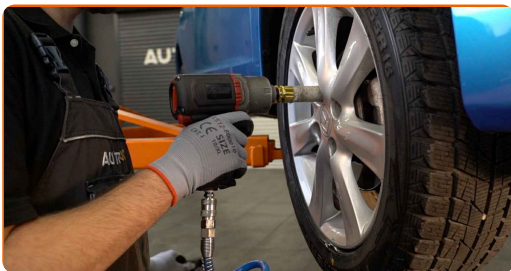


Udskiftning: forreste nedre arm – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA).  
Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

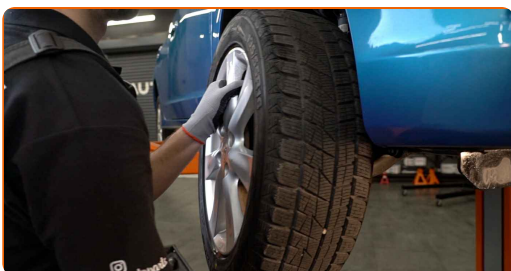


6

Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug en Phillips skruetrækker.

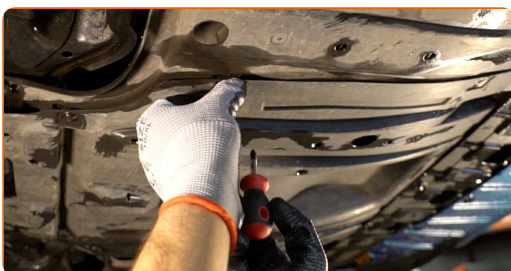


7

Løsen og fjern hjulinderskærm fasgørelserne. Brug et panelclip værktøj.

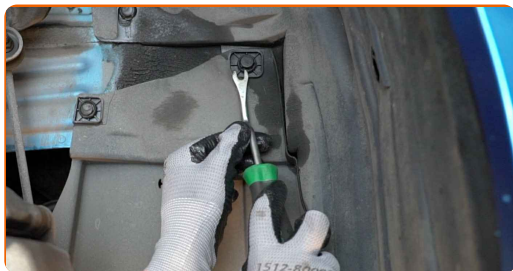


8

Fjern hjul inderskærmen.

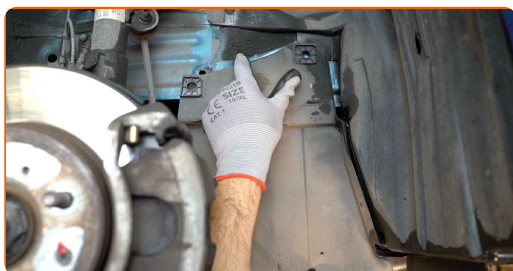

9


Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

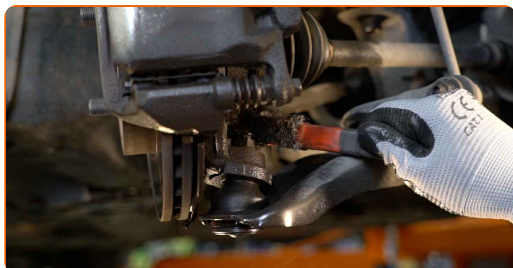

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.


**10** Fjern låsesplit. Brug rundtænger.

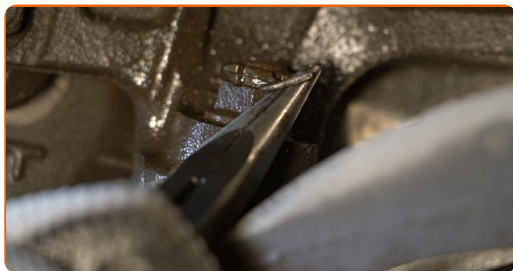


**11** Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle № 19.



**12** Tag den nedre arm af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

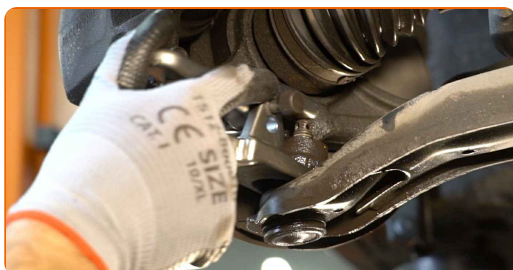

**13** Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

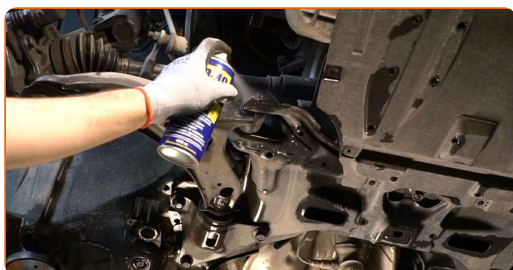


Udskiftning: forreste nedre arm – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA).  
AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


14

Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle N°19. Brug en vridenøgle.

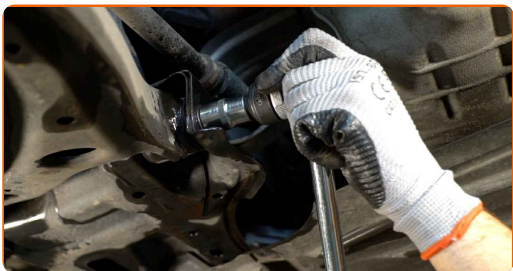


15

Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreammen og underrammen. Brug en topnøgle N°19. Brug en vridenøgle.

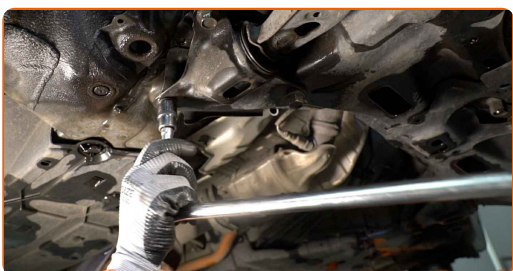


16

Fjern bageste fastgørelse til bæreammen. Brug en topnøgle N°19.

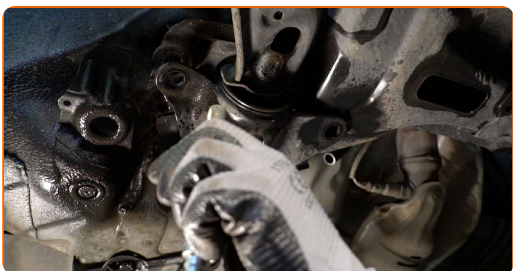

17


Fjern foreste fastgørelse til bæreammen. Brug en topnøgle N°19.

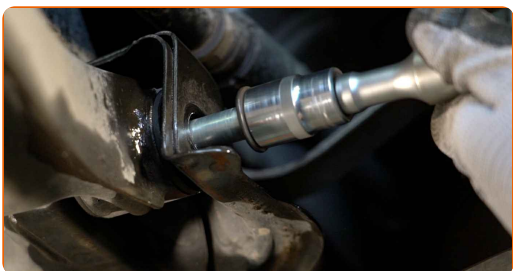




18

Fjern armen. Brug et koben.

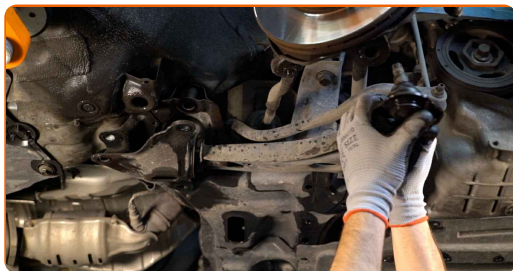


19

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

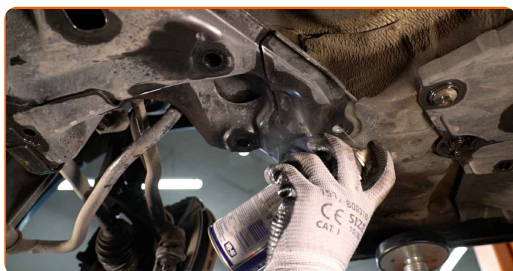

20

Installer en ny arm. Brug et koben.

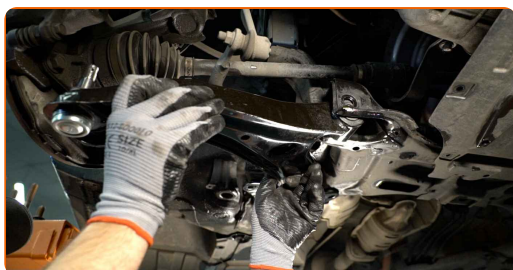


Udskiftning: forreste nedre arm – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA).

Råd:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.


21

Installer forreste fastgørelse af armen. Brug en topnøgle N°19.

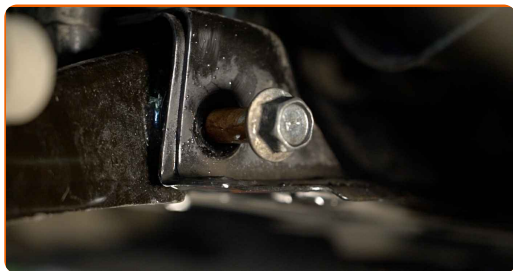

22

Installer den bageste befæstigelse af bæreamnen. Brug en topnøgle N°19.

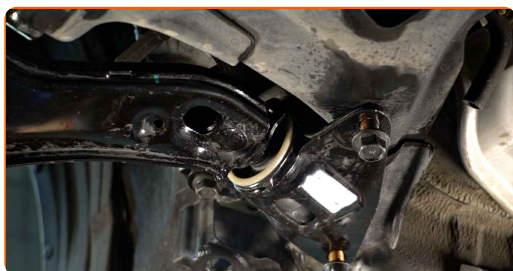


23

Forbind den nedre arm til styrekuglen.




24

Behandel befæstigelserne til kugleledet. Brug kobberfedt.

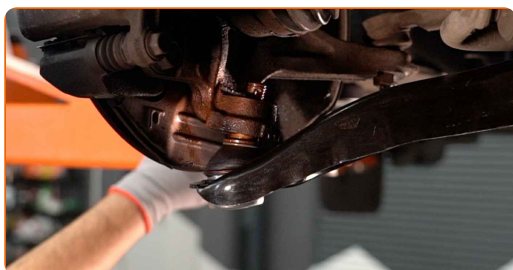


25

Skru befæstigelseerne til kugleledet fast. Brug en kombinøgle № 22.

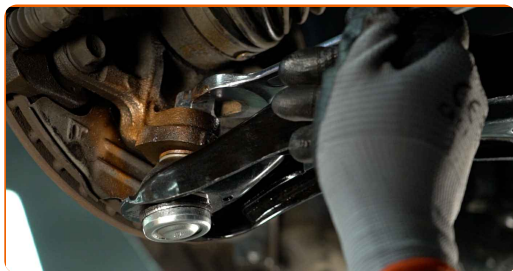


26

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

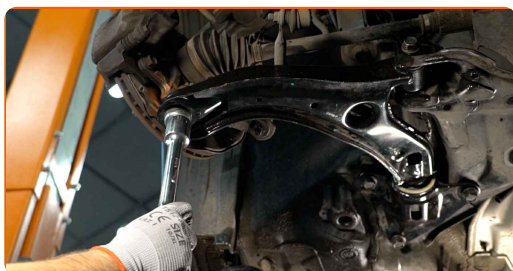


27

Skru den bageste befæstigelse fast der forbinder bærearmer med underrammen. Brug en topnøgle №19.

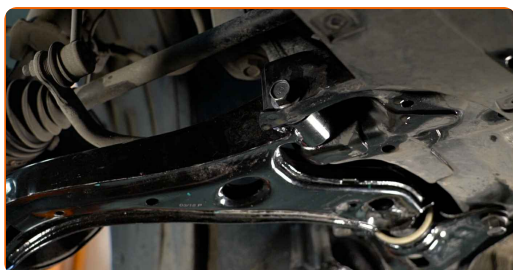


28

Skru forarmens fastgørelse på. Brug en topnøgle №19.

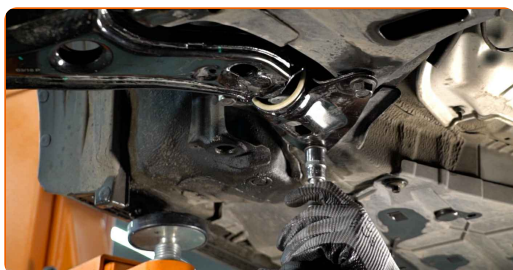


29

Stram foreste befæstigelse der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 93 Nm moment.

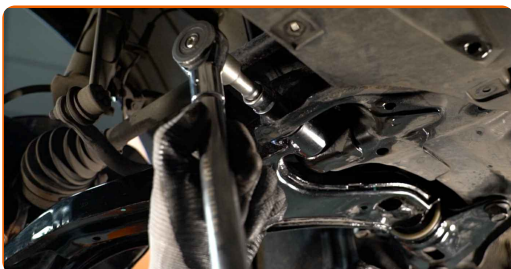


30

Stram den bageste befæstigelse til bæreamen. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 93 Nm moment.

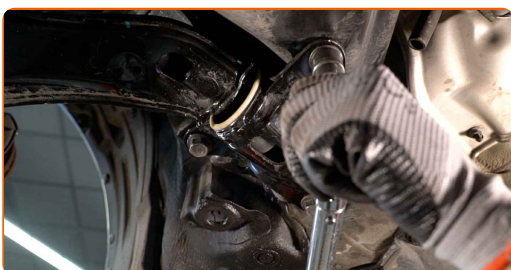


31

Stram befæstigelserne på kugleledet. Brug en kombinøgle № 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.

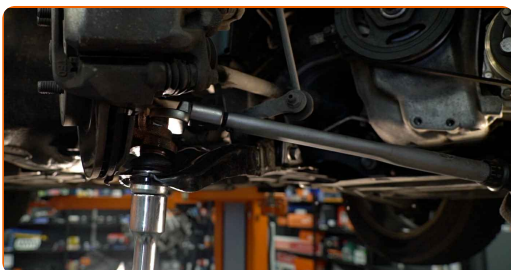

32

Fjern støtten under armen.

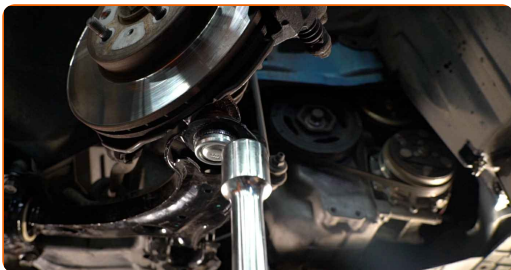

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: forreste nedre arm – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA).  
Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


**33**

Installer låsesplit. Brug rundtænger.




**34**

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

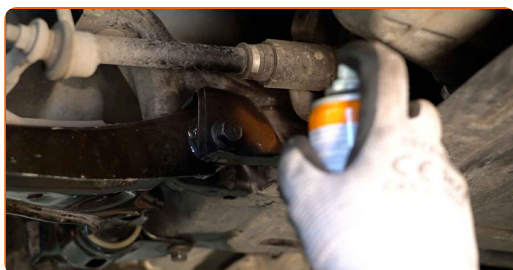


**35**

Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested. Skru fastgørelserne ind.

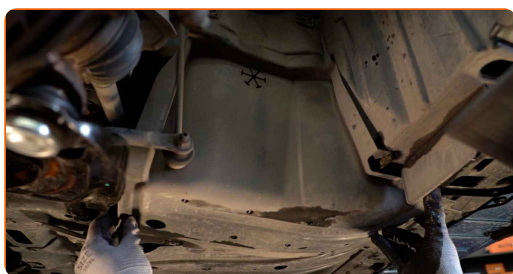

36

Stram skruerne på den nedre oliesump til. Brug en Phillips skruetrækker.

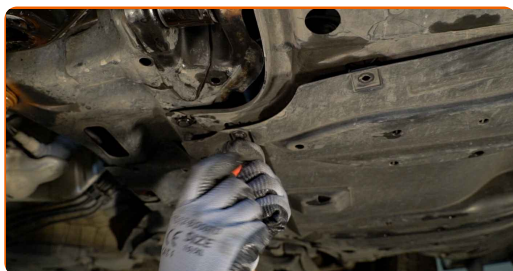


37

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



38

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

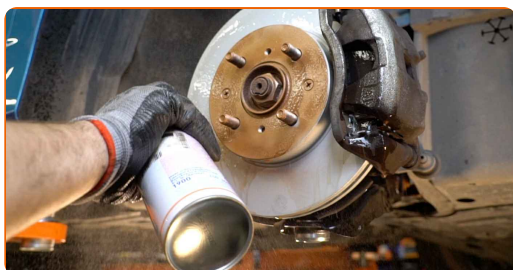

Udskiftning: forreste nedre arm – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA).  
Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

39

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA)

**40**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

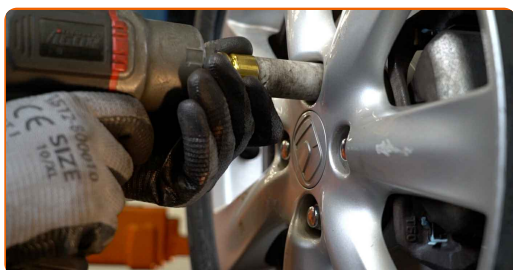


**41**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



**42**

Fjern donkraft og klodser.

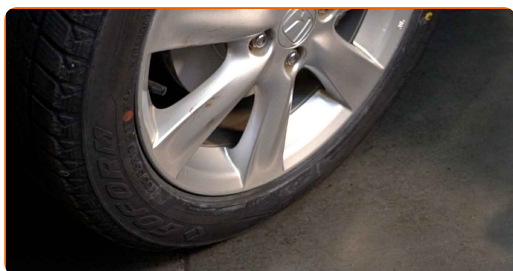

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BÆREARM: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.