



Udskift bremseklodser
for - **HONDA Jazz III**
Hatchback (GE_, GG_,
GP_, ZA_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.4, HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 i, HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.2, HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.5 i-VTEC

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2)

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – HONDA JAZZ III
HATCHBACK (GE_, GG_, GP_, ZA_). LISTE OVER DE
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

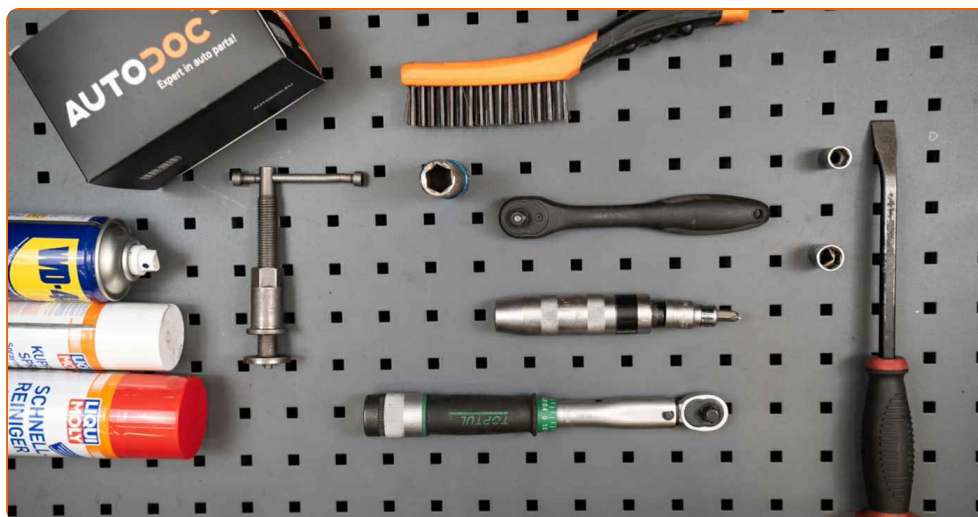

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.12
- Hjul slag topnøgle №19
- Bremsstempeværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseklodser – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – HONDA JAZZ III HATCHBACK (GE_, GG_, GP_, ZA_). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.



3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_)


6

Fjern hjulet.

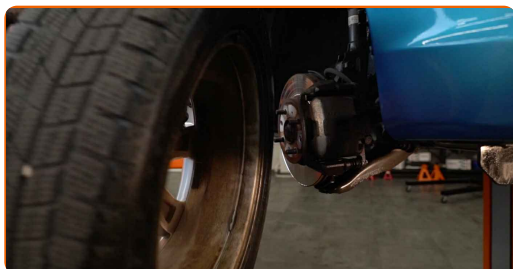


7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

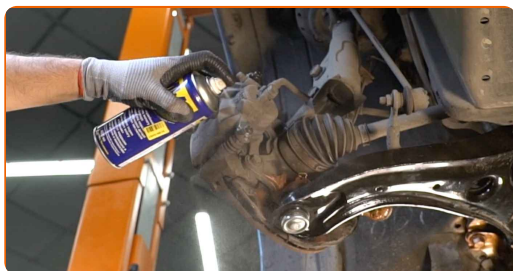


8

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

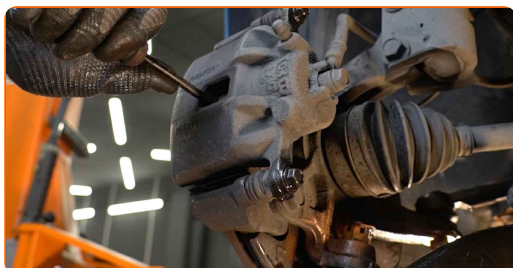

9

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

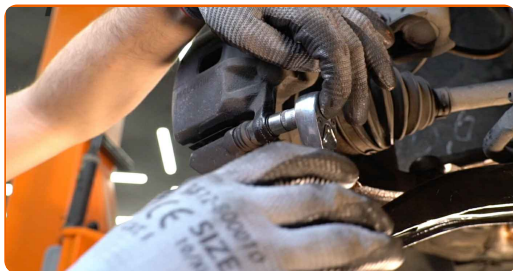

10

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



Udskiftning: bremseklodser – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

12


Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


13 Behandl bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

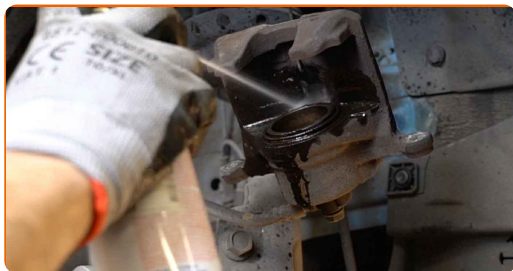


Udskiftning: bremseklodser – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

14 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

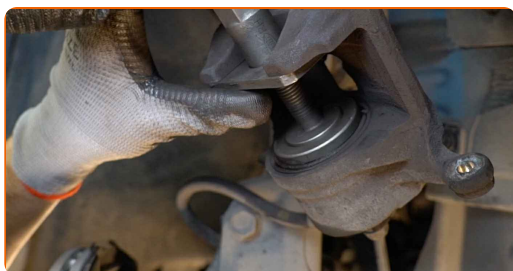

15 Behandl bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

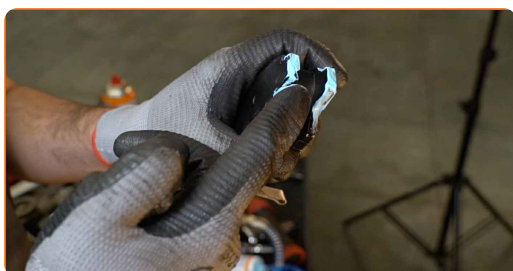


Udskiftning: bremseklodser – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
Råd fra AUTODOC eksperter:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

16

Installer de nye bremseklodser.

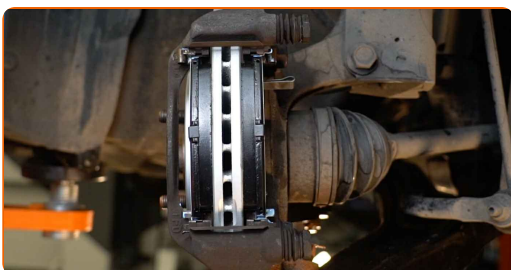


Udskiftning: bremseklodser – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
Råd:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

17

Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 23 Nm moment.

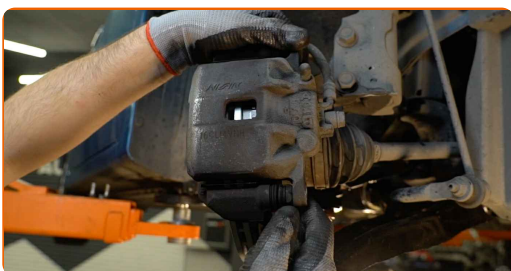

18

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



19

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

20


Installer hjulet.




Udskiftning: bremseklodser – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


21 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

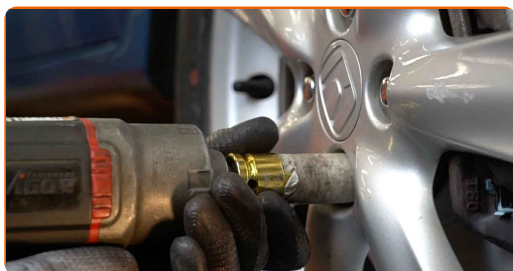

22 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.

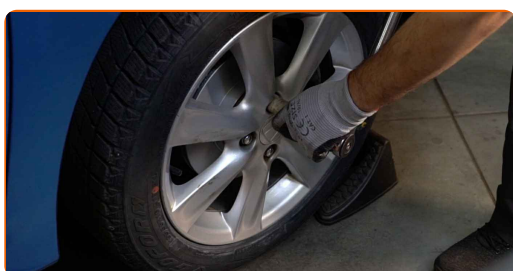

23 Fjern donkraft og klodser.

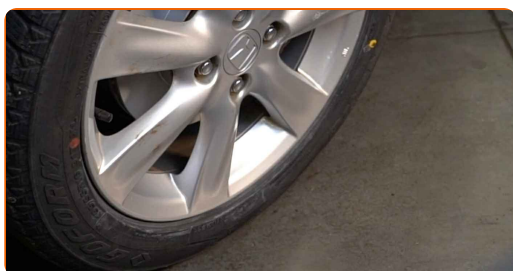

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseklodser – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendigt.

24

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



AUTODOC anbefaler:

- HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) – Uden at starte motoren, træd på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

25

Luk motorhjælmen.

**Udskiftning: bremseklodser – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
Fagfolk anbefaler:**

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.