



Udskift bærekugle for -
Seat Ibiza 6L1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.9 SDI, SEAT Córdoba I Vario (6K5) 1.9 SDI, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Córdoba I Vario (6K5) 1.4 16V, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 SDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 TDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.2, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.4 16V, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.9 TDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.9 SDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.4 TDI, (+ 12)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BÆREKUGLE – SEAT IBIZA 6L1.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Kugleledsaftrækker
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bærekugle – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre kugleled.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Seat Ibiza 6L1 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bærekugle – Seat Ibiza 6L1. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes


5

Fjern hjulet.




6

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

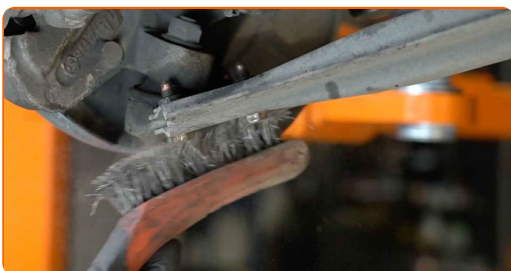

7


Skrue kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle № 18.

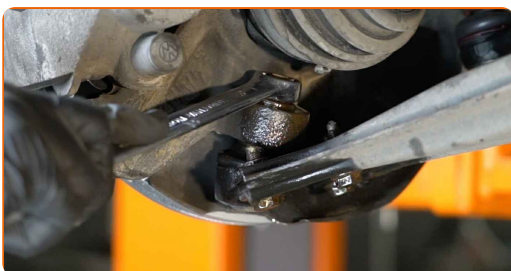


8 Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en topnøgle N°13. Brug en vridenøgle.




9 Tag det sfæriske led af armen.

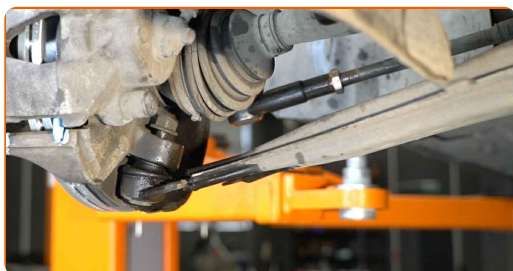

10 Tag kugleledet af styrekuglen. Brug et kobet. Brug en lejeaftrækker.

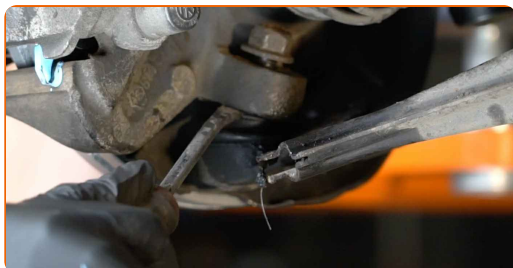


11 Fjern kugleledet.

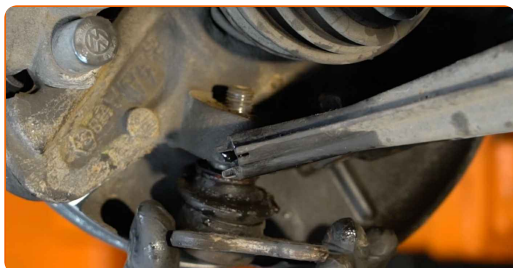

12

Rengør kugleledets montagesæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

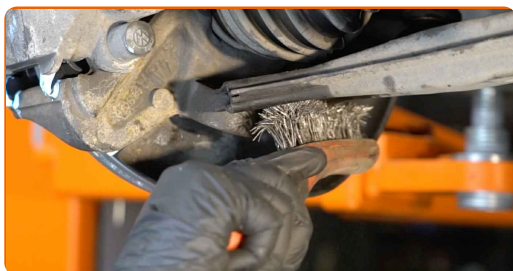

13

Installer et nyt kugleled.



Udskiftning: bærekugle – Seat Ibiza 6L1. Råd fra AUTODOC:

- Du må ikke skade kugleledets dæksel.


14

Forbind kugleledet til styrekuglen.



15

Skru befæstelserne til kugleledet fast. Brug en kombinøgle № 19.

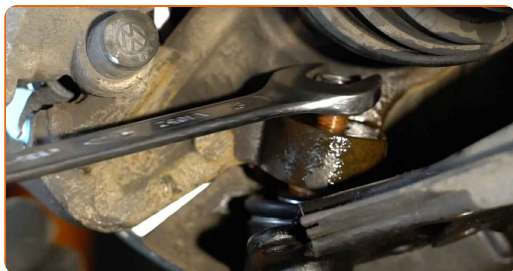

16

Fastgør styrekuglen til bæreamen




17

Skru befæstigelseerne til kugleledet fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



18

Stram kugleledet fastgørelse. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment. +90°

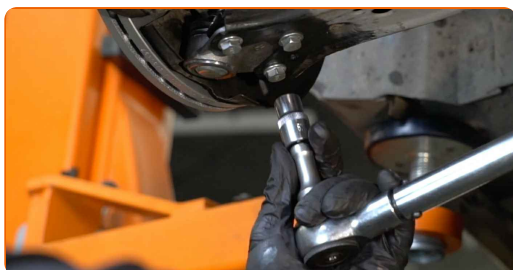

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

19

Stram kugleledet fastgørelse. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

20

Behandel befæstigelseerne til kugleledet. Brug kobberfedt.



21

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



22

Rengør bremseklivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bærekugle – Seat Ibiza 6L1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Seat Ibiza 6L1

24

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



- 25 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



- 26 Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SEAT

BÆREKUGLE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL SEAT IBIZA 6L1

BÆREKUGLE TIL SEAT: KØB NU

**BÆREKUGLE TIL SEAT IBIZA 6L1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.