



Udskift bremseklodser  
for - **Seat Ibiza 6L1** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.8 20V, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Mii (KF1) 1.0, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2, (+ 44)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – SEAT IBIZA 6L1.  
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: bremseklodser – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – SEAT IBIZA 6L1. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

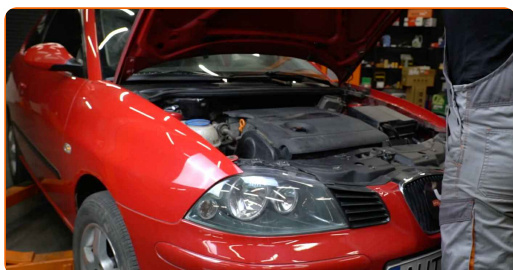


2

Sikre hjulene med klodser.



3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

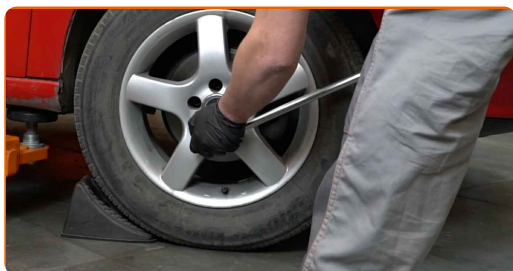


4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5

Løsen hjulboltene.

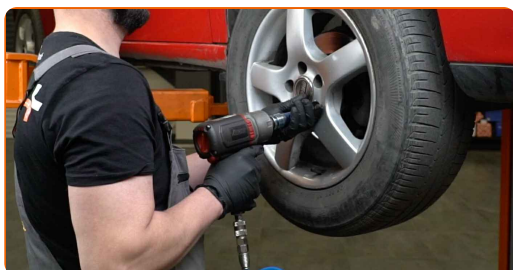

### Udskiftning: bremseklodser – Seat Ibiza 6L1. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes

6

Fjern hjulet.




7

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben




8

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

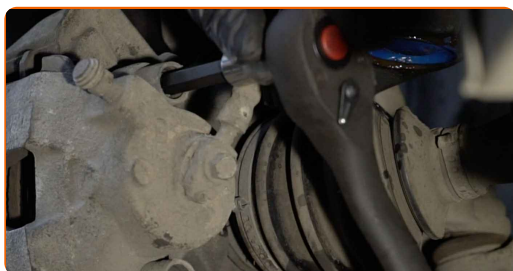


9

Spred bremseklodserne. Brug et koben

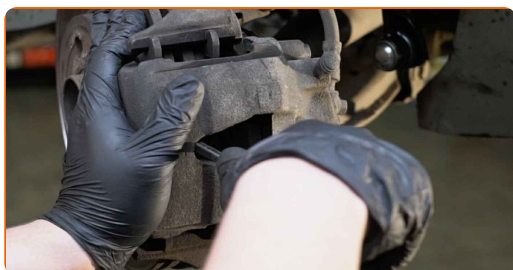

10

Fjern bremsekaliberen.

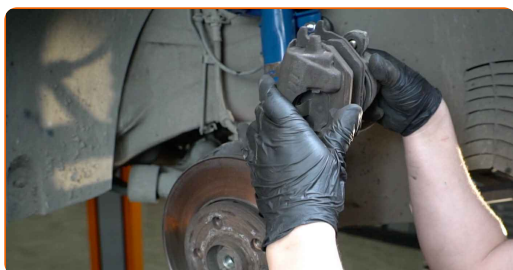

Udskiftning: bremseklodser – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben




AUTODOC anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.



12

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

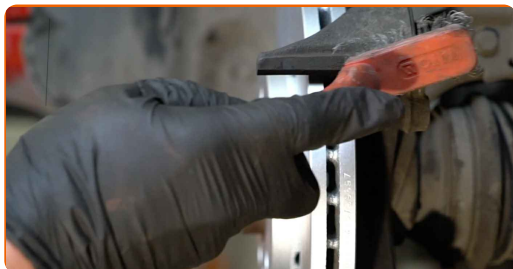


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseklodser – Seat Ibiza 6L1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

13

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

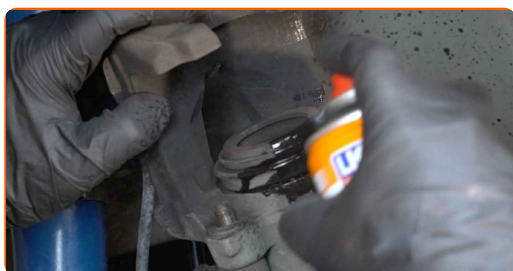


**AUTODOC anbefaler:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

14

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

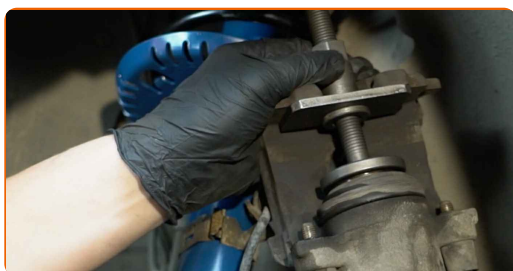



- 15** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



**Udskiftning: bremseklodser – Seat Ibiza 6L1. Fagfolk anbefaler:**

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

- 16** Installer de nye bremseklodser.




**AUTODOC anbefaler:**

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


**17** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.




**18** Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

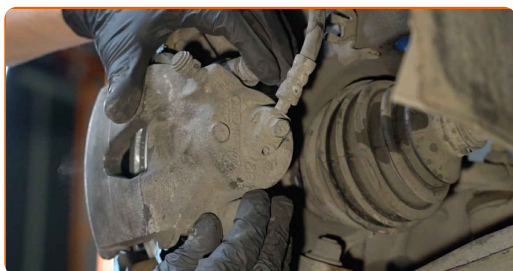

**19** Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

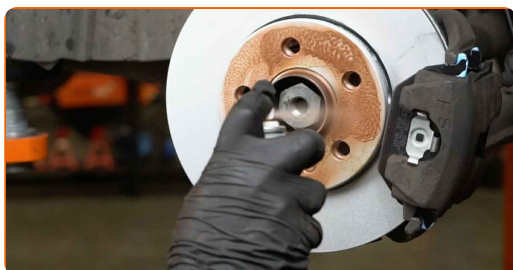

**20** Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.

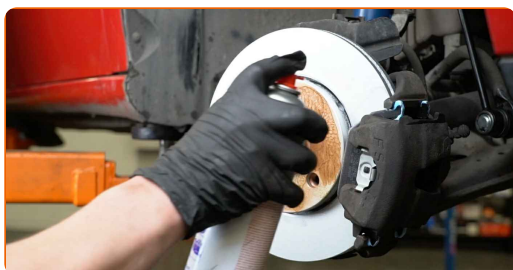

**Udskiftning: bremseklodser – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC anbefaler:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

21 Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Seat Ibiza 6L1


22 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



23 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

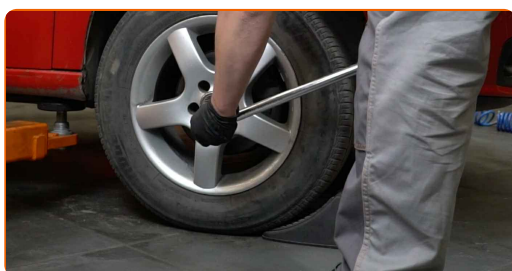

24 Fjern donkraft og klodser.

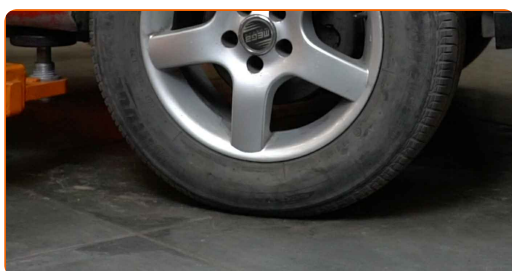


**AUTODOC anbefaler:**

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

**25**

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

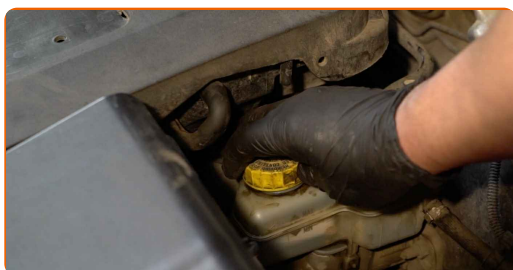


**AUTODOC anbefaler:**

- Seat Ibiza 6L1 – Uden at starte motoren, tråd på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

**26**

Luk motorhjælmen.

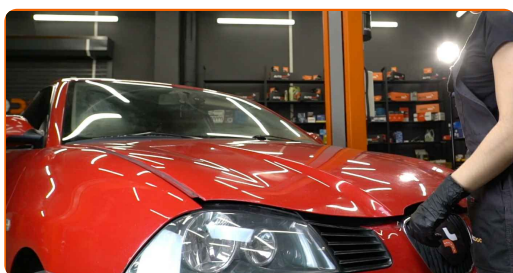

Udskiftning: bremseklodser – Seat Ibiza 6L1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL SEAT**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL SEAT IBIZA 6L1**

**BREMSEKLODSE TIL SEAT: KØB NU**

**BREMSEKLODSE TIL SEAT IBIZA 6L1: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.