



Udskift fjederben for -
Seat Ibiza 6L1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 SDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 TDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.2, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.4 16V, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.9 TDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.9 SDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.4 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.6, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.6, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 2.0, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2 12V, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.2 12V, (+ 3)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FJEDERBEN – SEAT IBIZA 6L1.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H6
- HEX bit nr. H7
- XZN toppe nr.14
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- Skruenøgle nr.36
- Stæddæmper befæstigelse
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Dorn
- Gevindskær
- Hammer
- Vandpumpetænger
- Koben
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjederben – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – SEAT IBIZA 6L1. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

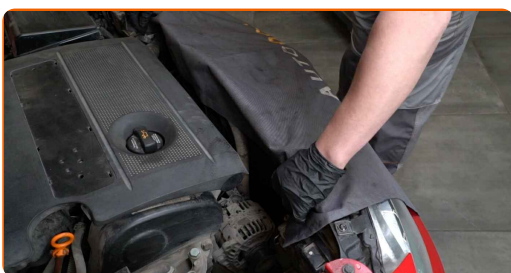


3

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



4

Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

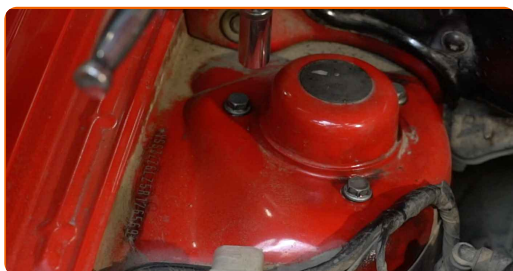

5

Fjern beskyttelseshætten fra støddæmper stiverens holder.

6

Sikre hjulene med klodser.


7

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




8

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

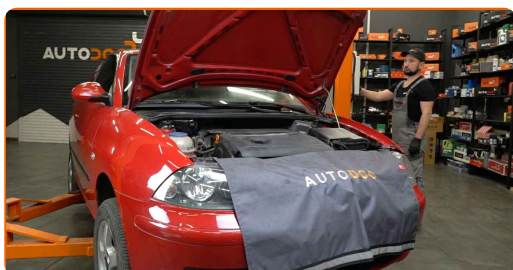

9

Løsen hjulboltene.

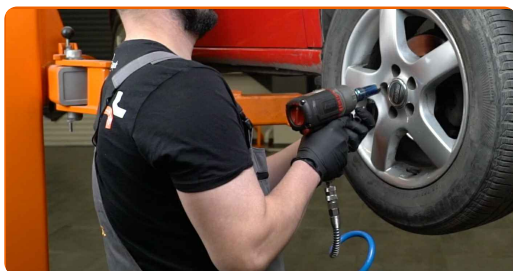

Udskiftning: fjederben – Seat Ibiza 6L1. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes

10

Fjern hjulet.



11

Løsne fastgørelsen til drivakslen. Brug en topnøgle N°36. Brug en vridenøgle.




12


Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




- 13** Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

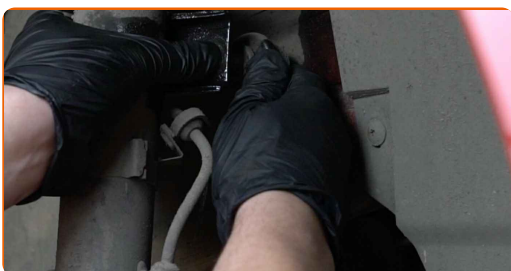


- 14** Fjern stabilisator stangen.

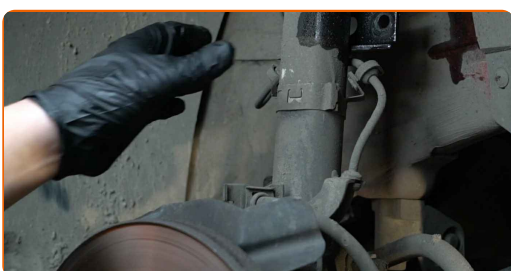

- 15** Rengør ABS ledningsnettets beslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

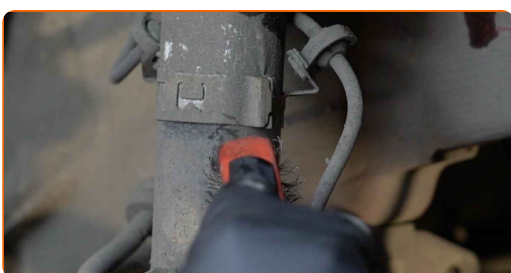

- 16** Fjern bremseslang holderklipsen.

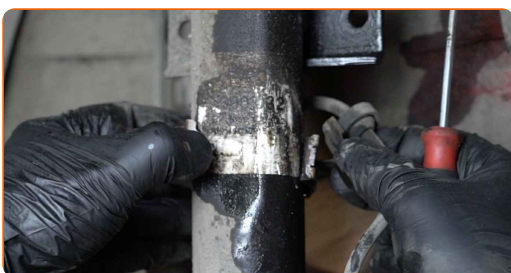


- 17** Afbryd bremseslangen. Brug et koben.




18

Tag ABS sensorens ledninger af.

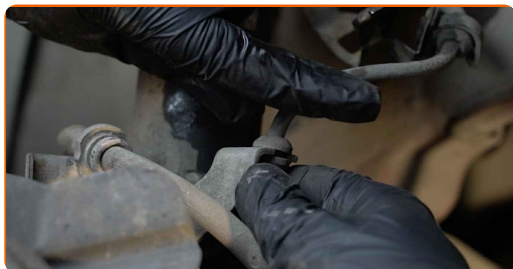


19

Rengør befæstelserne der forbinder fjederben til stubakslen Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

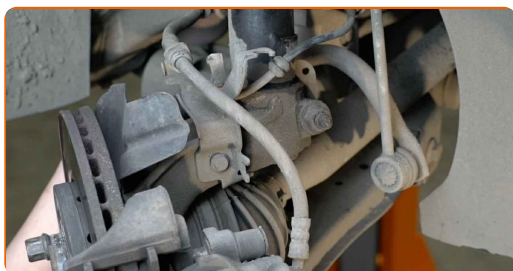


20

Løsen den nedre befæstelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug XZN #14. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

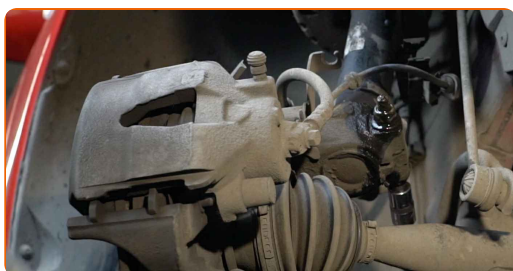


21

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

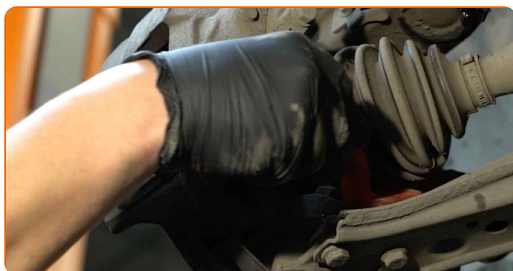

22 Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bærearm. Brug en topnøgle N°13. Brug en vridenøgle.

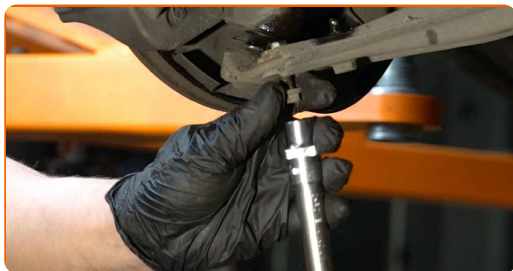


23 Tag det sfæriske led af armen.


24 Løsne fastgørelsen der forbinder styrestangen med hjulnavet. Brug en topnøgle N°36.



25 Frigør drivakslen fra styreskuglen. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

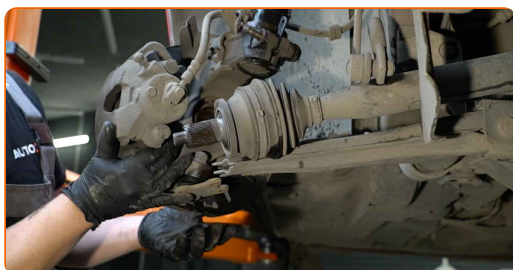

26 Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

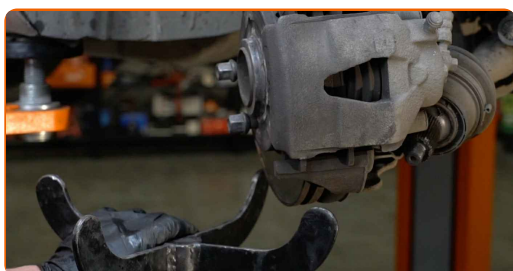

Udskiftning: fjederben – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC anbefaler:

- Sikre at styrespindlen er understøttet.


27

Fjern befæstigelsesbolten.




28

Frigør den nedre befæstelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug særlige skiftenøgler for at fjerne støddæmperen. Brug en skraldenøgle.

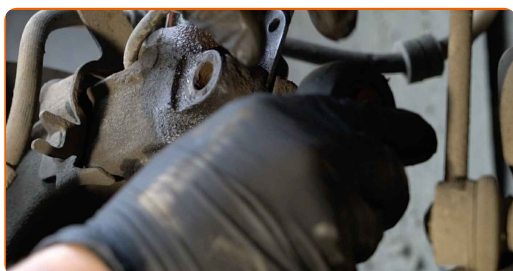


29

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

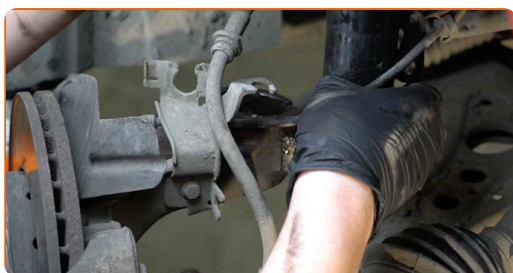

30

Skru tårnlejet af stiverens besalg.

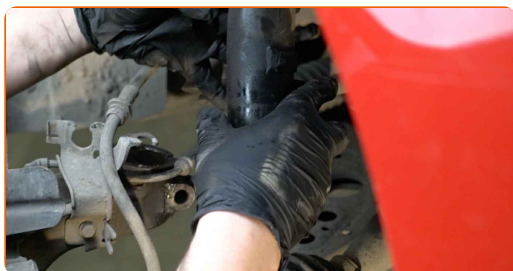


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene løsnes. Seat Ibiza 6L1


31

Fjern affjedningsstiveren.

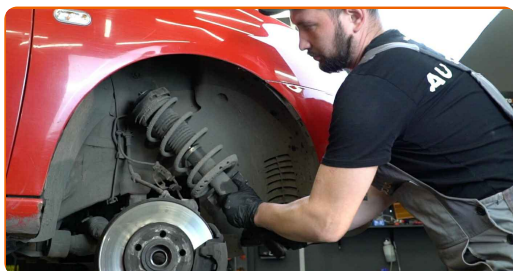

32


Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.

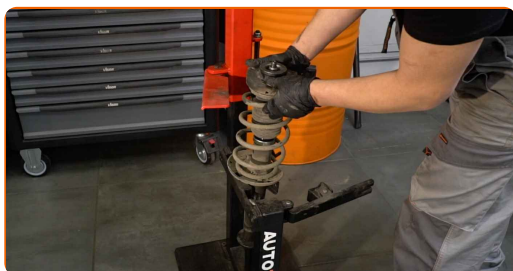


Udskiftning: fjederben – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.


33 Tryk fjederen sammen.

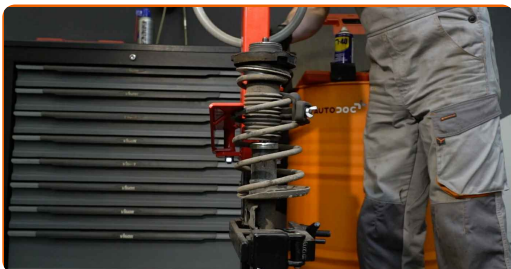


34 Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

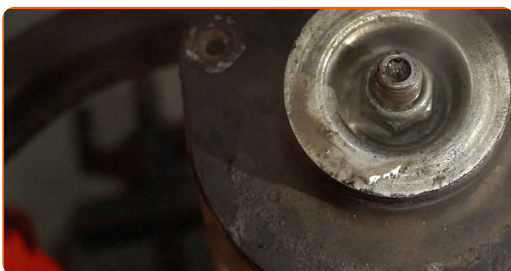

35 Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

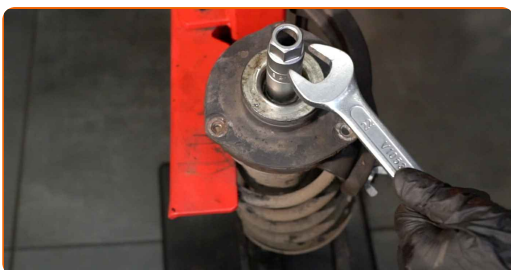

36 Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.

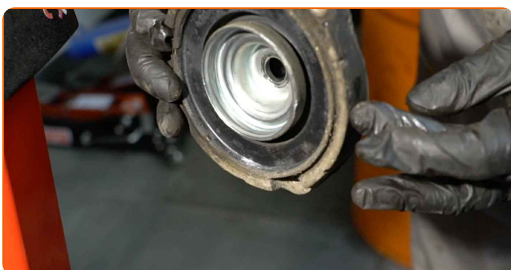


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Seat Ibiza 6L1. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.


37

Frigør spolefjederen.

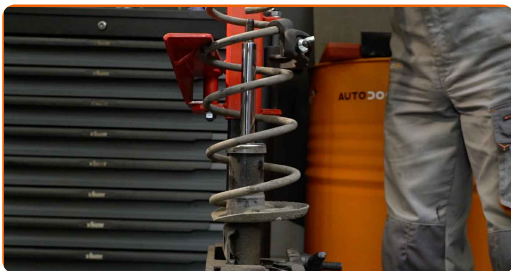


38

Fjern fjedren.

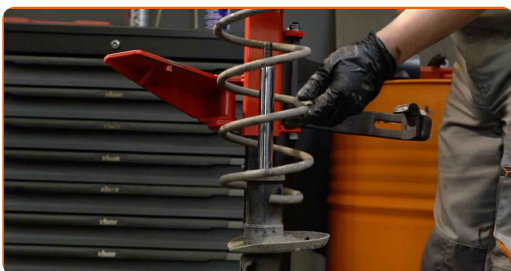

39

Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

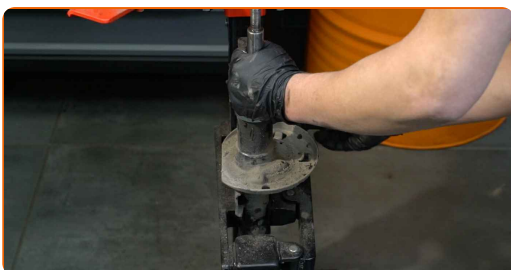


Udskiftning: fjederben – Seat Ibiza 6L1. Fagfolk anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

40

Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

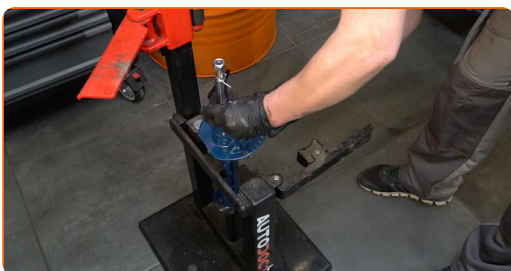

41 Monter fjederen på støddæmperen.




42 Tryk fjederen sammen.



43 Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.



44 Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug HEX nr. H7. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

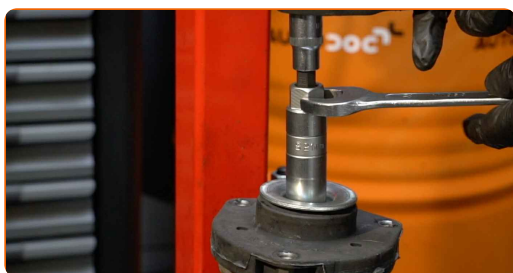


AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

45 Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.




46 Dekomprimer fjederen.

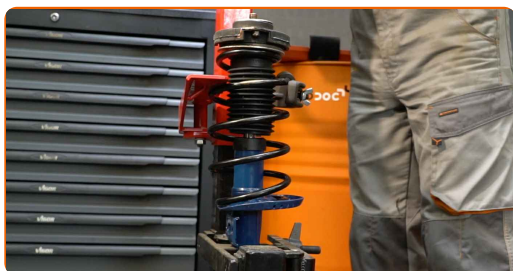


47 Fjern det samlede fjederben.



48 Behandel montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

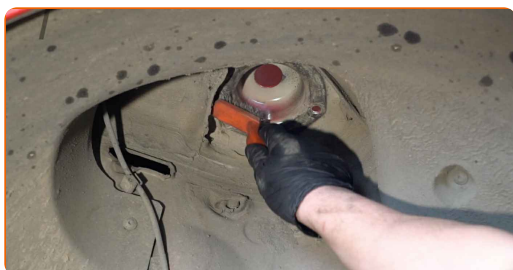

49 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

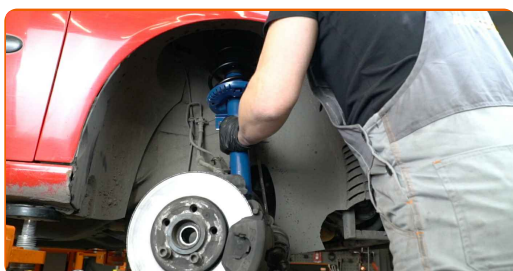

50

Skru tårnlejet af stiverens beslag Spænd den ikke til.



Udskiftning: fjederben – Seat Ibiza 6L1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, så fasthold fjederben når boltene fastgøres.

51

Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




52

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.




53

Installer fastgørelsesbolt.

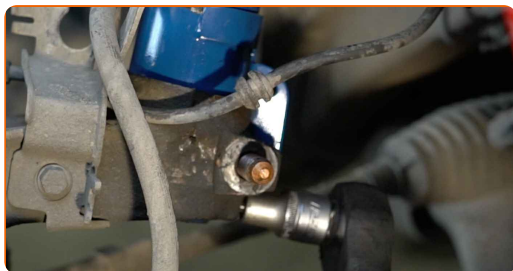

54

Fjern støtten fra under styrekuglen.

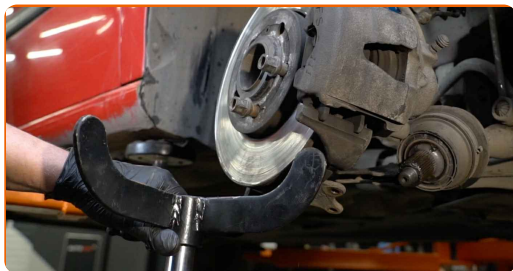

AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: fjederben – Seat Ibiza 6L1. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


55

Rengør rillerne på drivakslens CV samling Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




56

Monter drivakslen i hjulnavet.

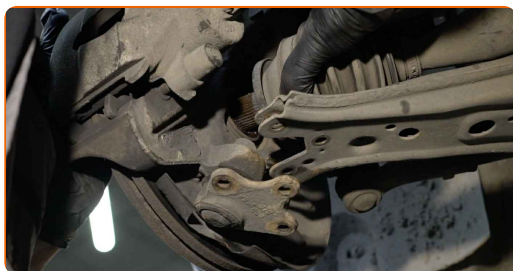


57

Fastgør styrekuglen til bæreamen.

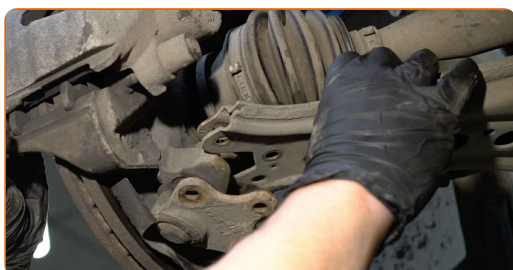

58

Skru befæstigelseerne til kugleledet fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

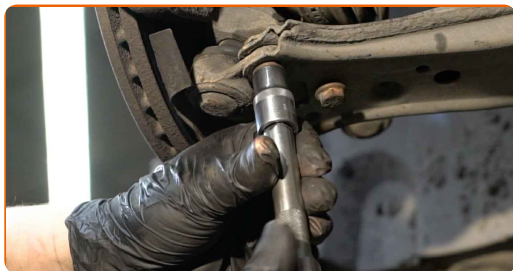

59

Stram kugleledet fastgørelse. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment. +90°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

60

Skru møtrikken af drivakslen. Brug en topnøgle N°36. Brug en skraldenøgle.



61

Stram drivakslens møtrik. Brug en topnøgle N°36. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+45°




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

62

Skrue fastgørelsen ind som forbinder fjederbenet med styrekuglen. Brug en topnøgle N°18. Brug XZN #14. Brug en skraldenøgle.

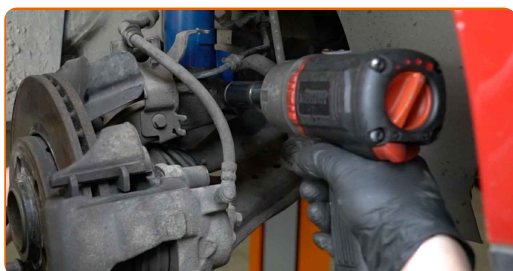

63

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.+90°




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

64

Rengør bremseslange montagestedet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

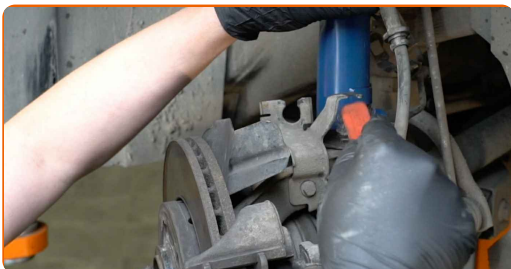

65

Fastgør bremseslangen.




66

Installer bremseslange holderklipsen.




67

Forbind ABS-sensorens lednigner. Brug vandpumpe tænger.

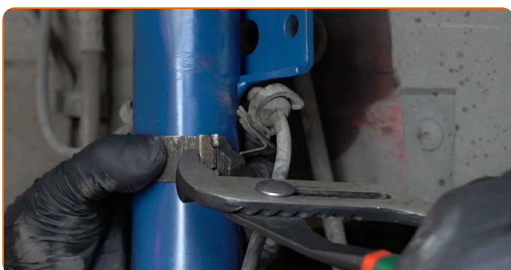

68

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

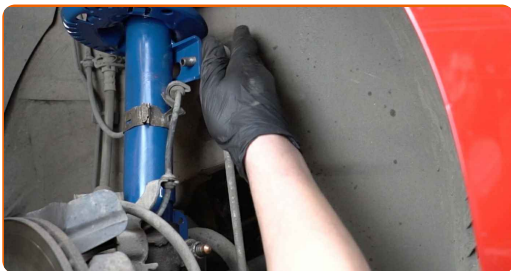


69

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.




70

Behandel fjederbenets befæstigelser. Behandl alle leddene. Brug kobberfedt.

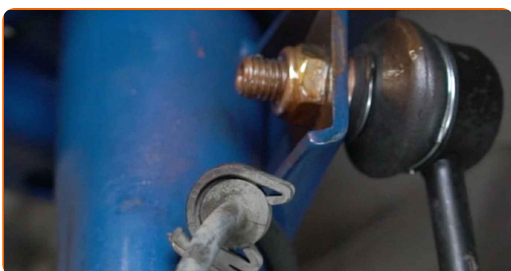

71

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

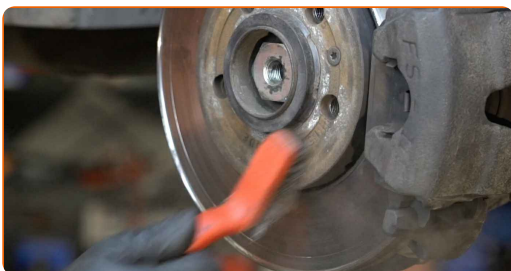

72

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



73

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.




Udskiftning: fjederben – Seat Ibiza 6L1. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

74


Installer hjulet.

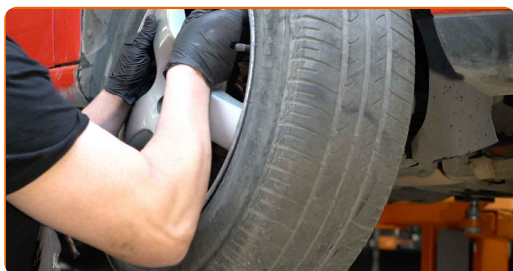


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Seat Ibiza 6L1


75 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

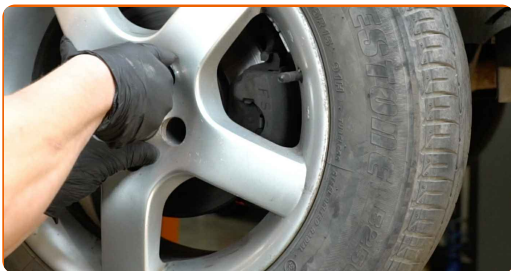

76 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

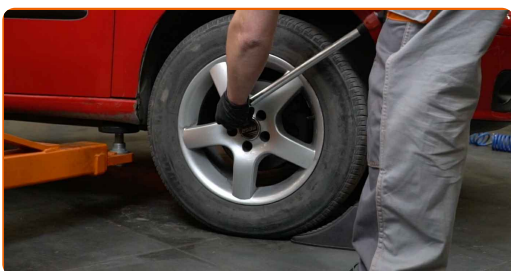

77 Fjern donkraft og klodser.

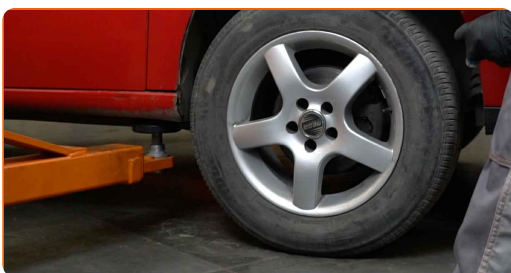

78 Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

79

Behandel befæstigelsen på fjederben belslaget. Brug kobberfedt.




80

Monter beskyttelseshætten på støddæmper stiverens holder.



81

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

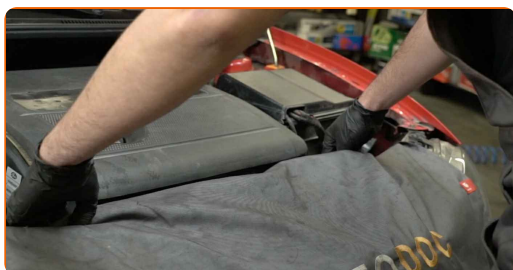

82

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SEAT

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL SEAT IBIZA 6L1

STØDDÆMPER TIL SEAT: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL SEAT IBIZA 6L1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.