



Udskift fjeder bag - **Seat**  
**Ibiza 6L1** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 SDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 TDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.2, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.4 16V, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.9 TDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.9 SDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.4 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.8 T Cupra R, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.6, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.6, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 TDI Cupra R, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 2.0, (+ 11)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – SEAT IBIZA 6L1. VÆRKTØJER  
DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №16
- Skrue­nøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


### Udskiftning: fjeder – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: FJEDER – SEAT IBIZA 6L1. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Sikre hjulene med klodser.

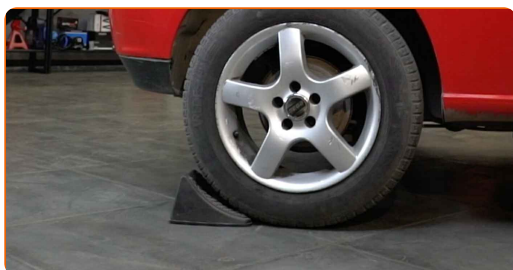

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



**4** Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Seat Ibiza 6L1

**5** Fjern hjulet.




**6** Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

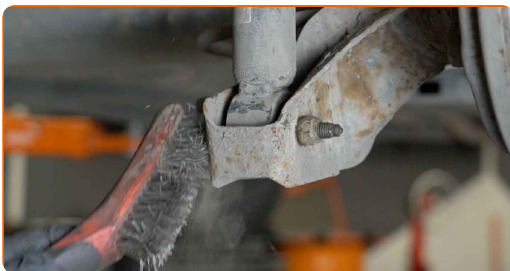

7

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

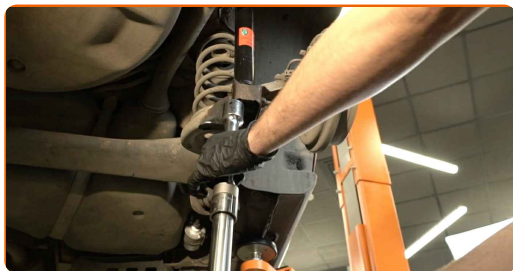


8

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.




9

Fjern befæstigelsesbolten.

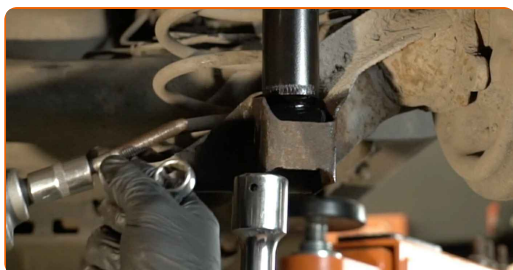

10

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

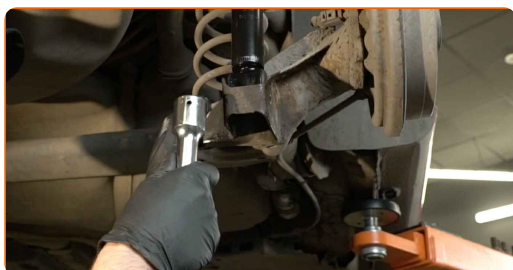


### Udskiftning: fjeder – Seat Ibiza 6L1. Råd:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


11

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

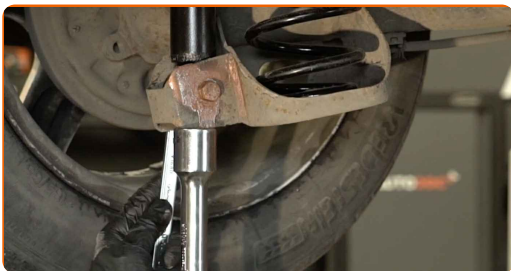


12

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

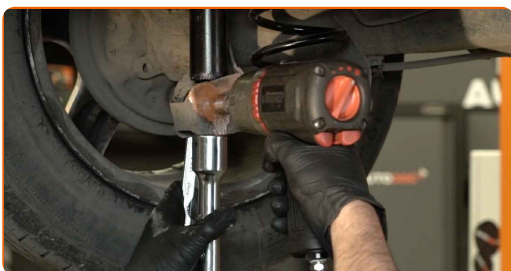

13

Fjern befæstigelsesbolten.

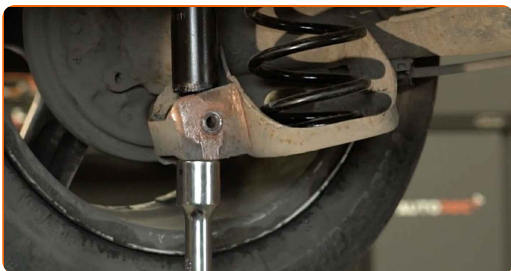

14

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.




**AUTODOC anbefaler:**

- Seat Ibiza 6L1 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.




**15** Fjern fjedren. Brug et koben.

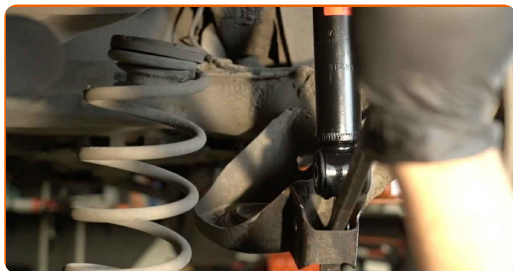


**AUTODOC anbefaler:**

- Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.


**16** Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

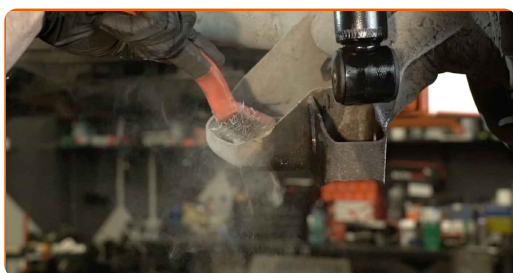

**17** Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

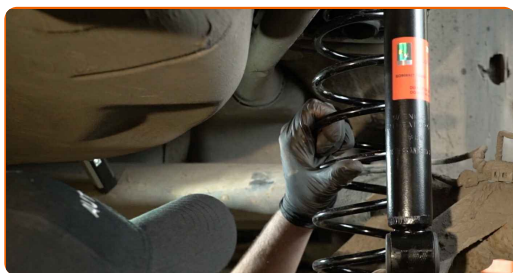

**18** Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

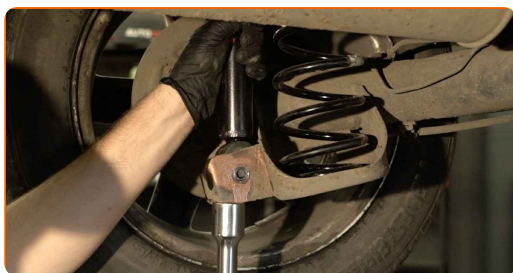




19

Installer fastgørelsesbolt.



20

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

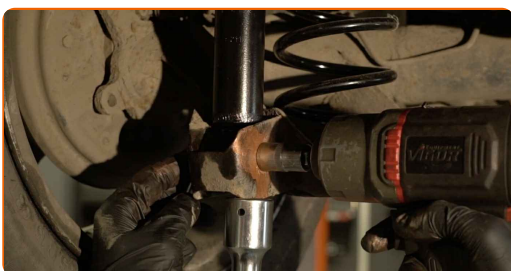

### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

21


Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

### Udskiftning: fjeder – Seat Ibiza 6L1. Råd fra AUTODOC:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


22

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

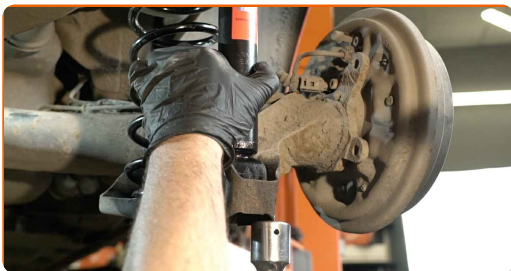


23

Installer fastgørelsesbolt.

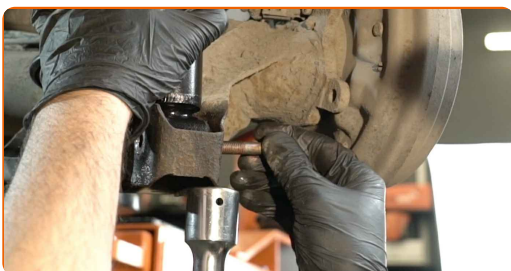

24

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

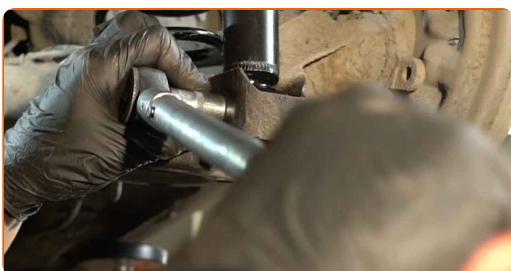


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

25

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

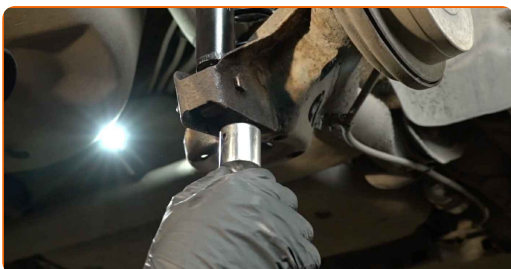

**AUTODOC anbefaler:**

- Seat Ibiza 6L1 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


**26**

Behandel støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.



**27**

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

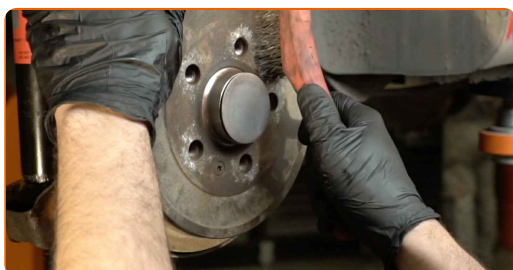

**28**

Behandel overfladen hvor hjulremmen berører bremsetromlen. Brug kobberfedt.



**29**

Installer hjulet.




Udskiftning: fjeder – Seat Ibiza 6L1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

30

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

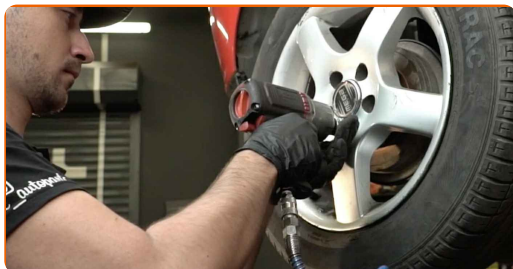


31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



32

Fjern donkraft og klodser.

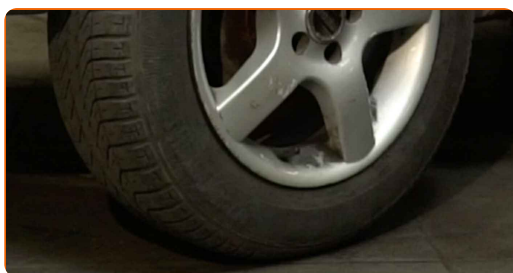

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL SEAT**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL SEAT IBIZA 6L1**

**FJEDER TIL SEAT: KØB NU**

**FJEDER TIL SEAT IBIZA 6L1: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.