


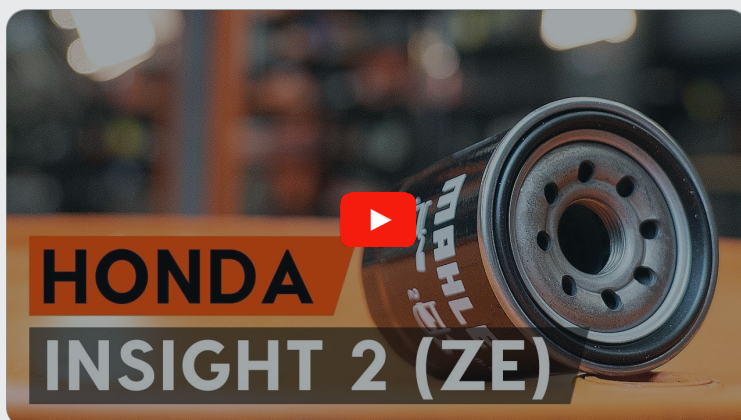

Udskift motorolie og filter
- **Honda Insight ZE2_ZE3**
| Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA CIVIC IV notchback (ED) 1.4 L, HONDA CIVIC IV notchback (ED) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV notchback (ED) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L, HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX, HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX, (+ 229)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – HONDA INSIGHT
ZE2_ZE3. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:

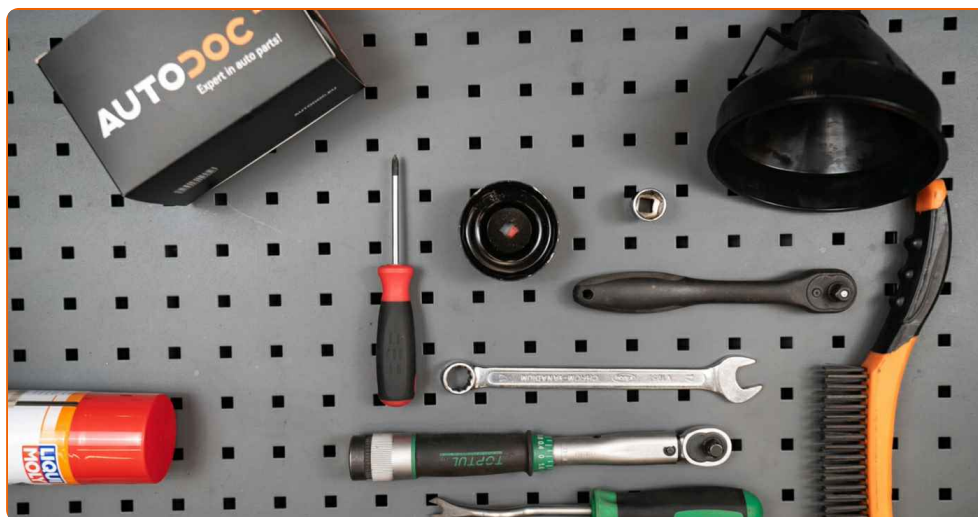

- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Oilefilter nøgle 65-14F
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Phillips skruetrækker
- Panelclip tang
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: olie og oliefilter – Honda Insight ZE2_ZE3. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Honda Insight ZE2_ZE3 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.

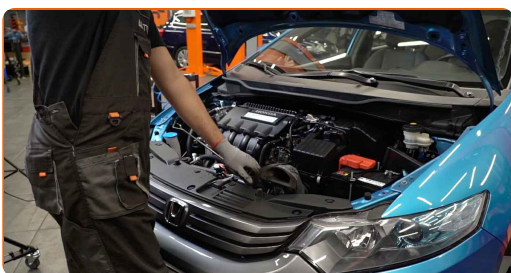

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

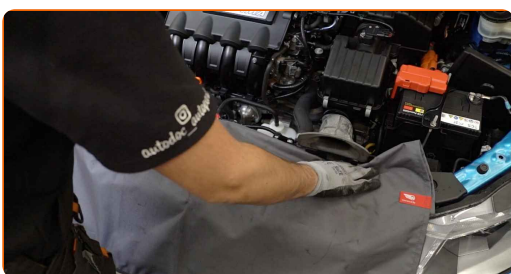

3

Løsen oliedæksel.



4

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



Udskiftning: olie og oliefilter – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

5

Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug en Phillips skruetrækker. Brug et panelclip værktøj.




6

Fjern oliesump dæksel.



7

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 4 liter under udtømningshullet.

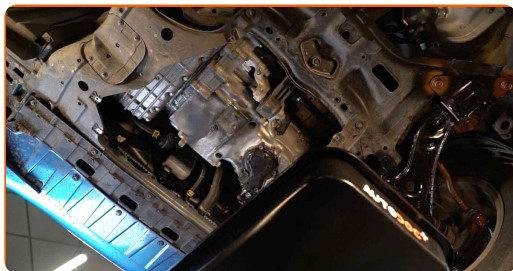


8

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




9

Skru bundproppen ud. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

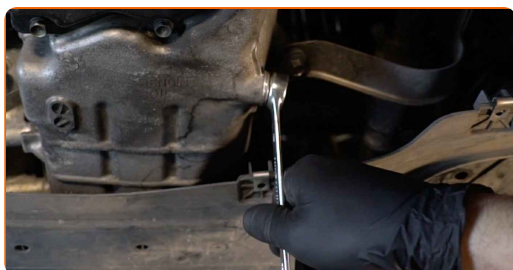

10

Dræn den brugte olie.

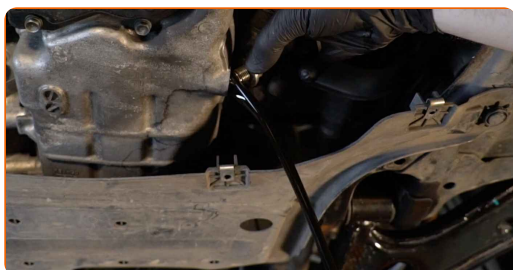

Udskiftning: olie og oliefilter – Honda Insight ZE2_ZE3. Råd:

- Advarsel, olien kan være varm.

11 Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

12 Løsne oliefilter. Brug 65-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.




13 Kom det gamle oliefilter i beholdren.

Udskiftning: olie og oliefilter – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

14 Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.

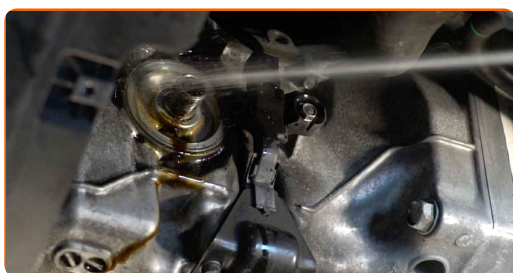


15 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.



16

Skrue det nye filterhus på. Brug 65-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

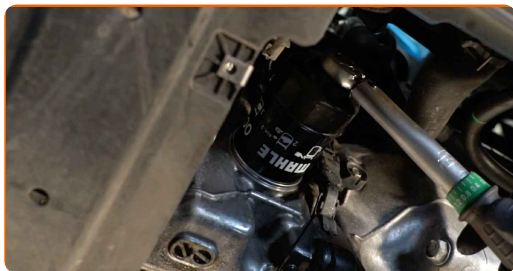


Udskiftning: olie og oliefilter – Honda Insight ZE2_ZE3. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

17

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

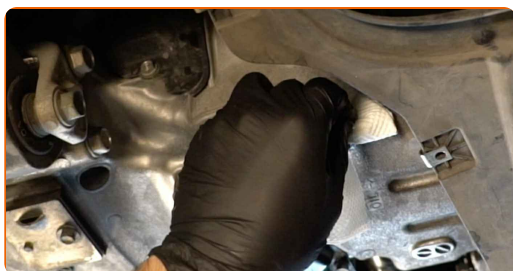

18


Skrue den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.




19 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




20 Remonter oliesumoens nedre del.

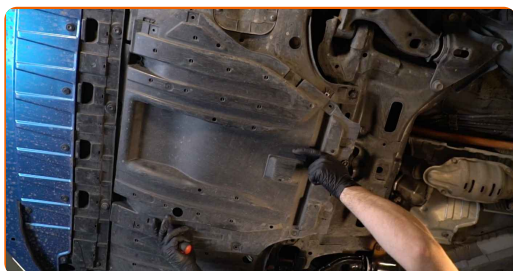


21 Stram skruerne på den nedre oliesump til. Brug en Phillips skruetrækker.

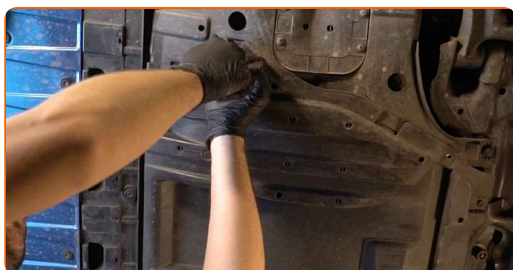

22 Sænk bilen.

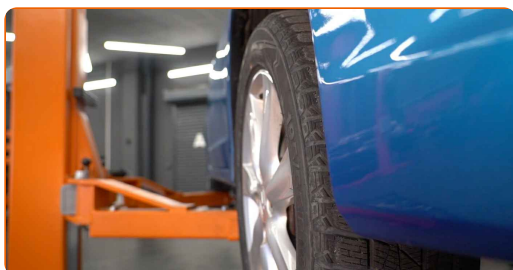


23 Fjern oliefilterets hætte.

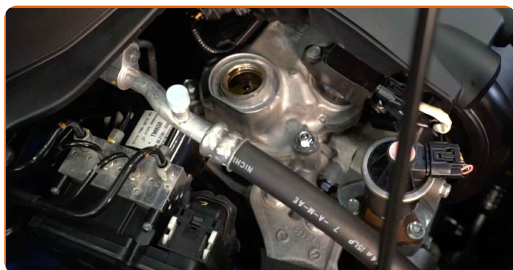

24

Indsæt tragten. Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 3.6 l.

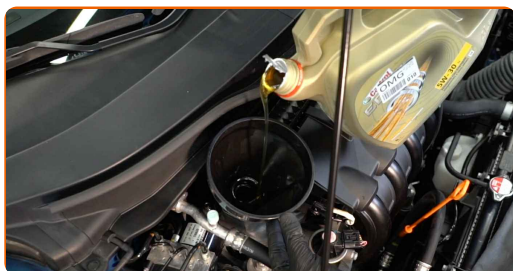


Udskiftning: olie og oliefilter – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

25

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

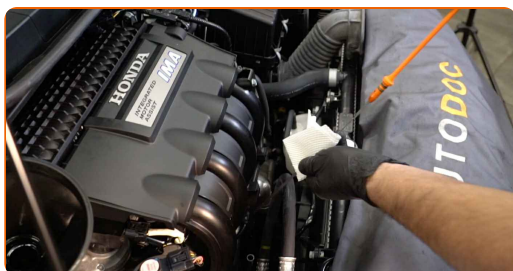

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.


26

Monter oliefilterets hætte.


27 Stram oliedæksel til.



28 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselsslampen er gået ud, stop motoren.

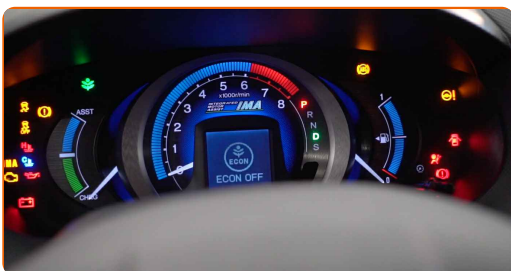

29 Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

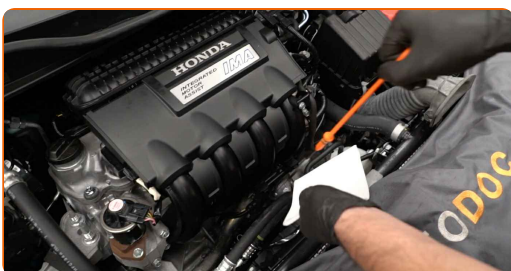

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.


30

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



31

Luk motorhjelmen.

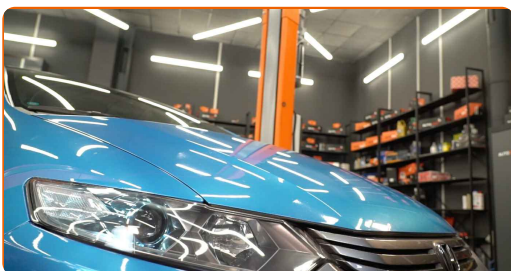

Udskiftning: olie og oliefilter – Honda Insight ZE2_ZE3. Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HONDA

OLIEFILTRE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL HONDA INSIGHT ZE2_ZE3

OLIEFILTRE TIL HONDA: KØB NU

**OLIEFILTRE TIL HONDA INSIGHT ZE2_ZE3: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.