



Udskift hjullejer for -
Honda Jazz GD |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5 FF, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.4, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5, HONDA City Sedan (GE4) 1.2, HONDA City Sedan (GE4) 1.5 FF, HONDA Jazz Sedan (GD) 1.3 (GD6), HONDA Jazz Sedan (GD) 1.5 i-DSI (GD8), HONDA City Sedan (GE4) 1.5 i-DSI, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5 EX, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.7, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.4 LX Flex, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.4 iDSI (GE3), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5 iDSi (GD3), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 iDSi 4WD, (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – HONDA JAZZ GD.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

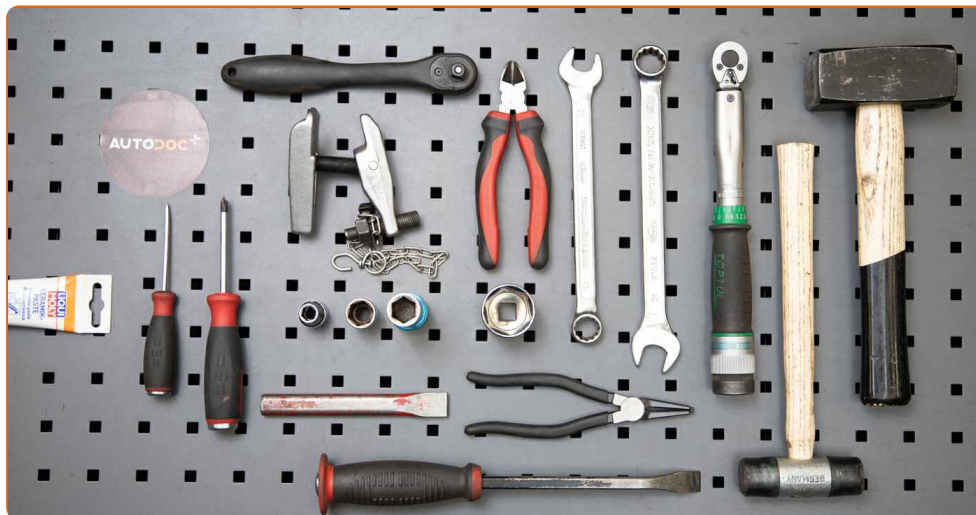

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.32
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bøsnings-/ og lejeaftrækkesæt
- Phillips Skruetrækker
- Flad Skruetrækker
- Hammer
- Fladmejsel
- Koben
- Gummihammer
- Flad næb tænger
- Klippetænger
- Kugleledsafrækker
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: hjullejer – Honda Jazz GD. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Genbrug ikke hjullejet på din Honda Jazz GD bil.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – HONDA JAZZ GD. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

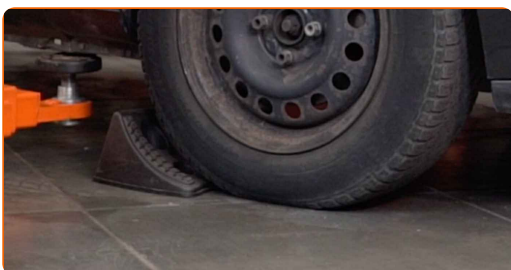

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

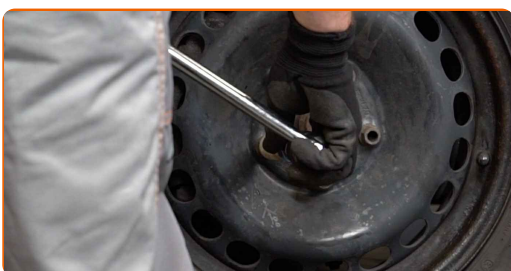

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: hjullejer – Honda Jazz GD. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.

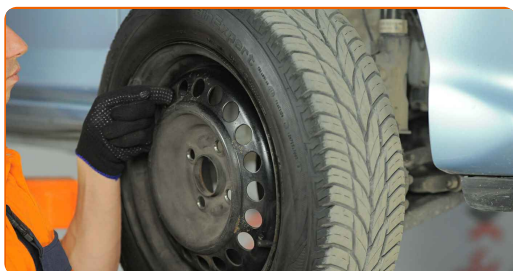


6

Aftving hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

7 Rengør hjulnavets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


8 Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle N°32. Brug en skraldenøgle.

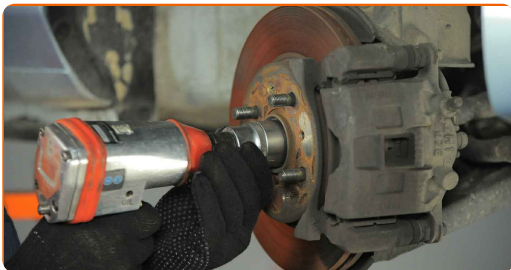

9 Fjern befæstigelses møtrikken.


10 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

11 Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

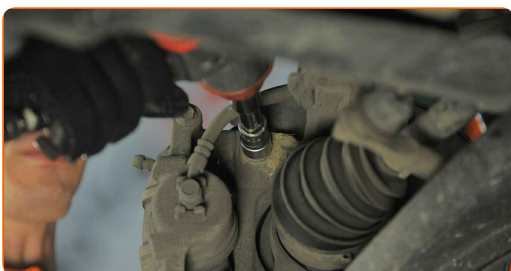

12 Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

13 Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget.

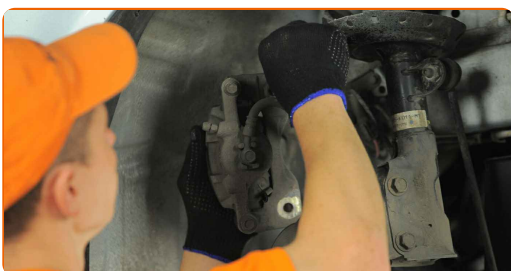

Udskiftning: hjullejer – Honda Jazz GD. Fagfolk anbefaler:


- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

14

Rengør bremseeskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


15

Skru bremseeskivens skruer af. Brug en Phillips skruetrækker.

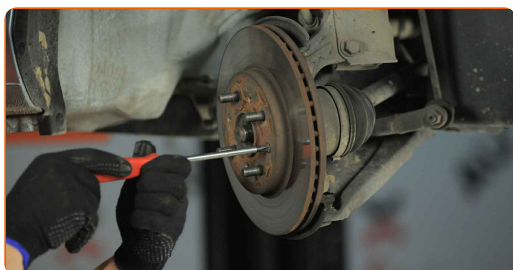


16

Fjern bremseeskiven.

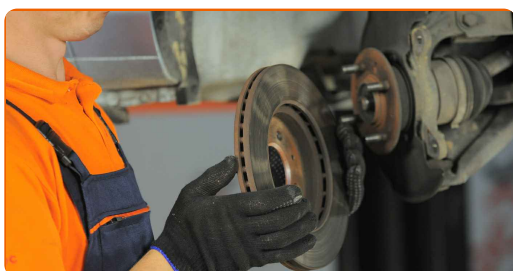

17

Fjern låsesplit. Brug tænger.

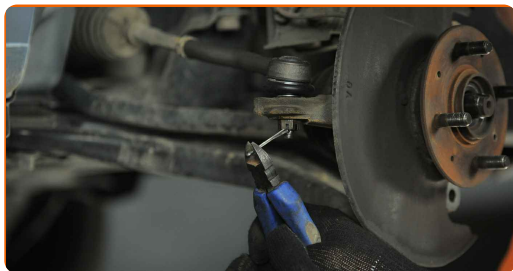


18

Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.


19

Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

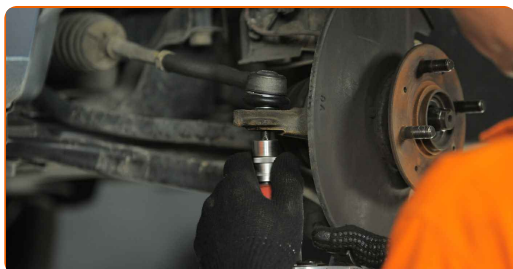

20

Tag spingsstangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

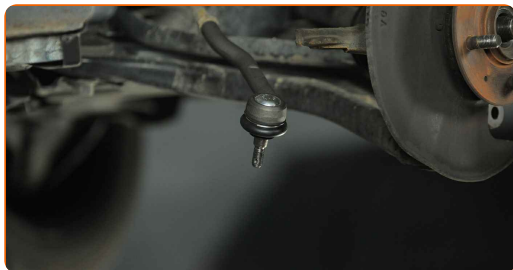

21

Rengør befæstigelsen der forbinder kugleledet med styrespindlen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

22

Skru kugleledets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle N°19.



23

Tag den nedre arm af styrekuglen. Brug et koben. Brug en gummihammer.



24

Frigør drivakslen fra styreskuglen.




25.1

Fjern ABS sensoren fra styrespindlen. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



25.2

Brug rundtænger.

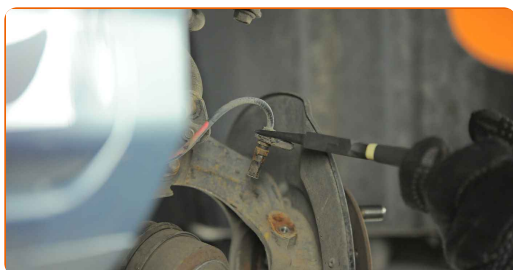


26

Rengør befæstigelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



27

Skrue befæstigelserne af der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

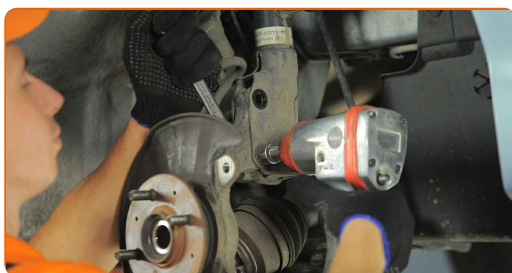


28

Fjern befæstigelsesboltene.

29

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

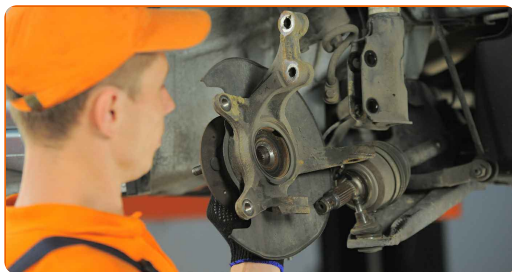

30

Fjern styrekuglen sammen med navet.




31

Fjern hjulnavet fra styrekuglen. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt. Brug en hammer.



32

Fjern hjulnav lejets låsering. Brug rundtænger. Brug en skruetrækker med lige kærv.

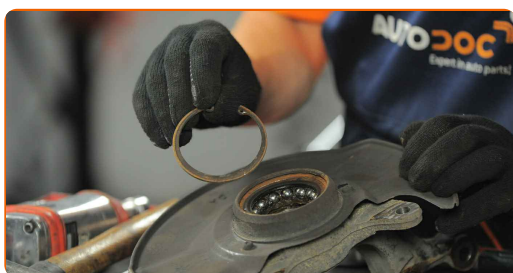

33

Pres hjulnavets leje ud. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt.



34

Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



35

Tryk det nye leje i styrekuglen. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt.



Udskiftning: hjullejer – Honda Jazz GD. Råd fra AUTODOC:

- Kontroller at hjulnavets leje er placeret rigtigt. Undgå dets fejljustering.
- Stop med at presse på overfladen af lejet omgående efter det er indpasset på dets montagested.

36

Monter låseringen på styrespindlen. Brug rundtænger.



37

Monter hjulnavet på styrekuglen. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt.




38


Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

39 Monter styrekuglen med et nav i samlingen.


40 Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

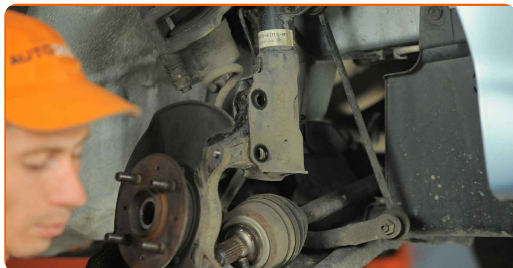


41 Installer fastgørelsesboltene.

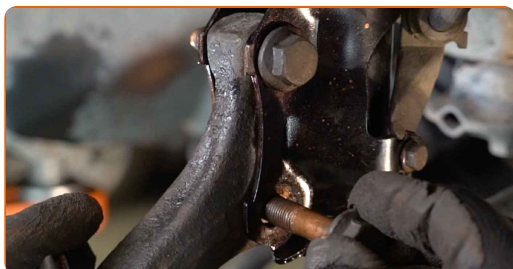

42 Behandel rillerne af drivakslens kugleled. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

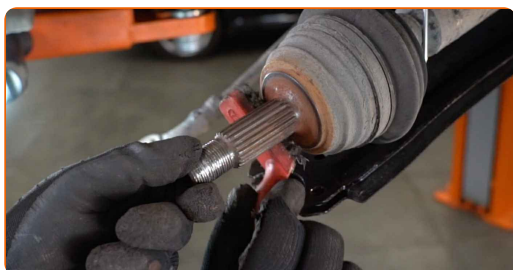

43 Installer styrespindlen på drivakslen.

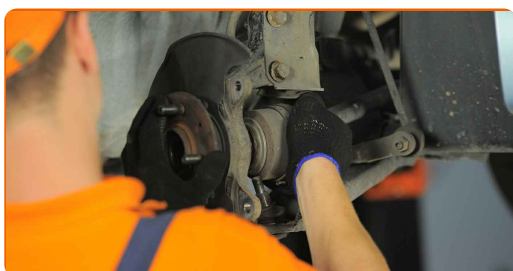

44

Forbind nedre bæream til styrespindlen. Brug et koben.




45

Stram befæstigelsen til der forbinder kugleledet med styrespindlen. Brug en kombinøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 59 Nm moment.




46

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 69 Nm moment.

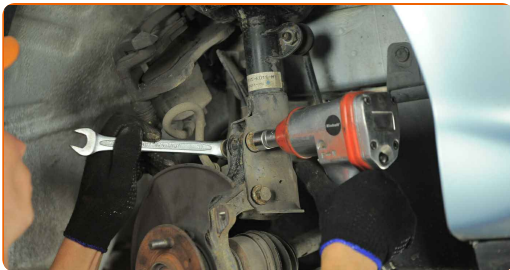


47

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontakfladen. Brug kobberfedt.

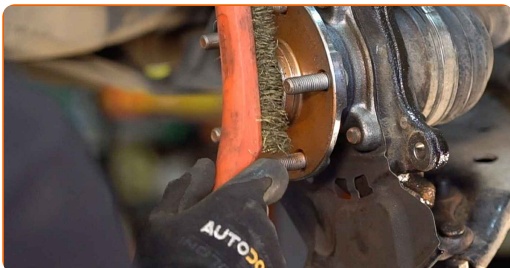


48

Installer bremseskiven.

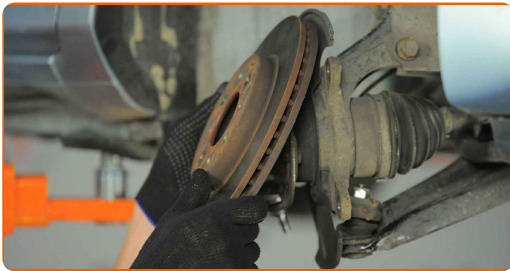

49

Stram bremseskivens skruer. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

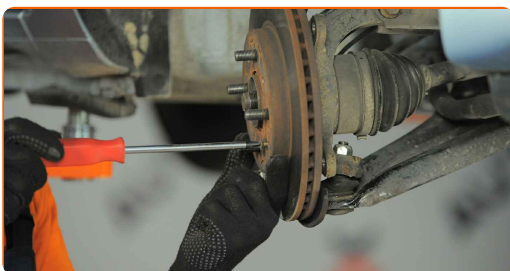


50

Rengør monteringsstedet af kaliberen og dets bremseåg. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

51

Installer bremsekaliberne sammen med bremseåget.

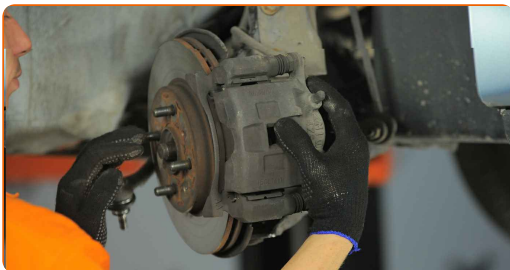


52

Installer fastgørelsesboltene (2 styk).

53

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.

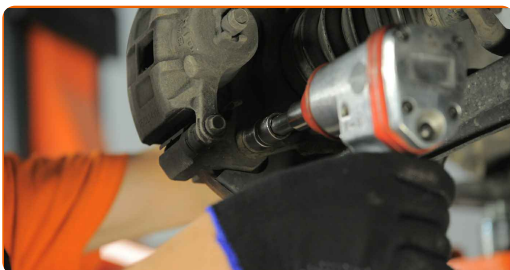

54 Installer fastgørelsesmøtrikken.


55 Stram navet. Brug en topnøgle N°32. Brug en momentnøgle. Stram den til 181 Nm moment.




56 Påtving hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.



57 Installer ABS sensoren på styrespindlen og sikre den. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

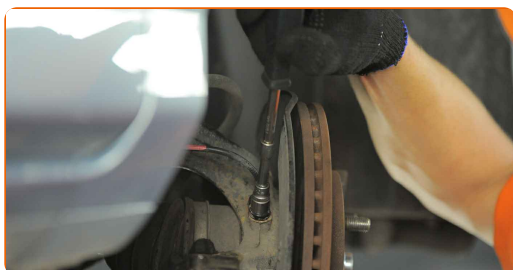

58 Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.

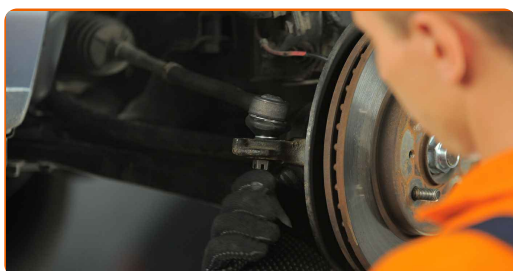

59

Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 43 Nm moment.




60

Installer låsesplit. Brug tænger.



61

Behandel befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Behandl befæstigelserne til kugleledet. Behandl fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.

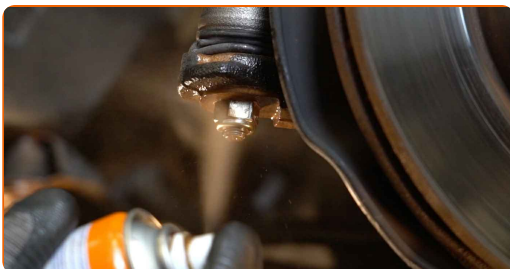

62

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.



63

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – Honda Jazz GD. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

64

Installer hjulet.



Udskiftning: hjullejer – Honda Jazz GD. Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

65


Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



- 66** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



- 67** Fjern donkraft og klodser.

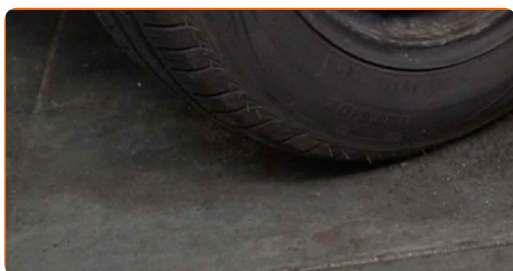

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HONDA

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL HONDA JAZZ GD

HJULLEJER TIL HONDA: KØB NU

**HJULLEJER TIL HONDA JAZZ GD: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.