



Udskift styrekugle -
Honda Jazz GD |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 iDSi, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5 FF, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.4, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5, HONDA Jazz Sedan (GD) 1.3 (GD6), HONDA Jazz Sedan (GD) 1.5 i-DSI (GD8), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5 EX, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.7, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.4 LX Flex, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.4 iDSI (GE3), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5 iDSi (GD3), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 iDSi 4WD, HONDA Jazz Sedan (GD) 1.5 i-DSI 4WD (GD9)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STYREKUGLE – HONDA JAZZ GD.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

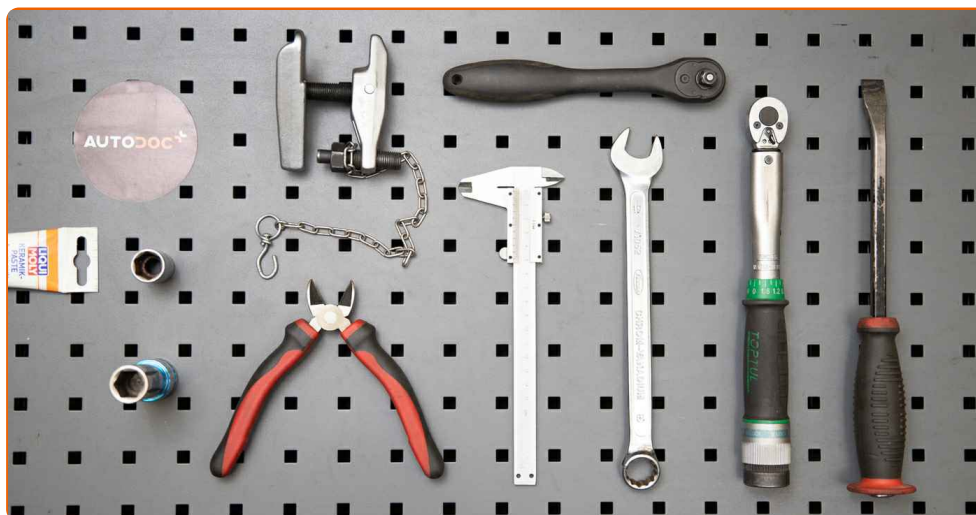

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°19
- Skrue­nøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Klippetænger
- Koben
- Kugleledsaft­rækker
- Vernier kaliber
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: styrekugle – Honda Jazz GD. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift forbindelsesstænger parvis.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre forbindelsesstang.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Honda Jazz GD – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

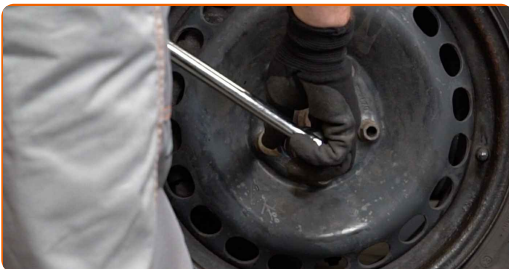

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Honda Jazz GD


5

Fjern hjulet.

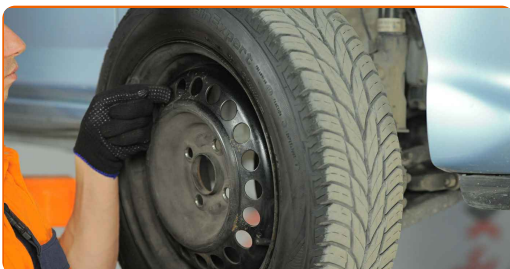


6

Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleledet på springsstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig spring. Brug en skydelære.

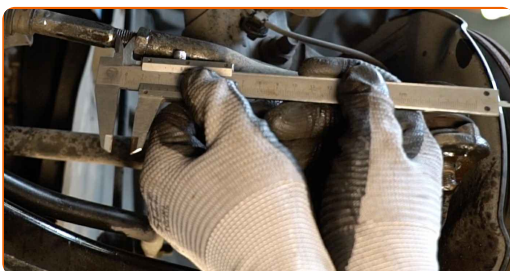


7

Fjern låsesplit. Brug tænger.

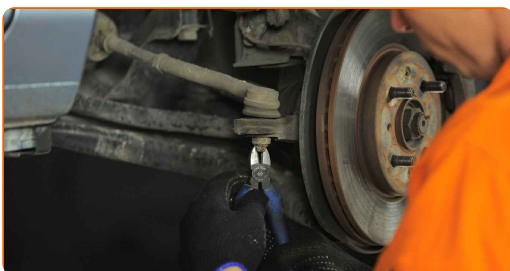


8 Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

9 Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

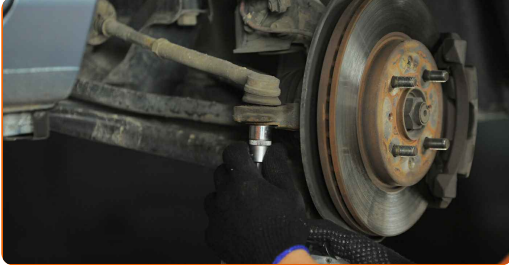


10 Tag sporingstangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

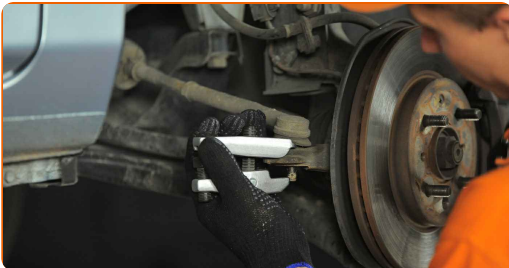


11 Rengør styrestangens tilspændings låsemøtrik der forbinder styrestangen med styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

12 Løsn låsemøtrikken der fastgør sproingsstangen ende til sproingsstangen. Brug en kombinøgle № 19.

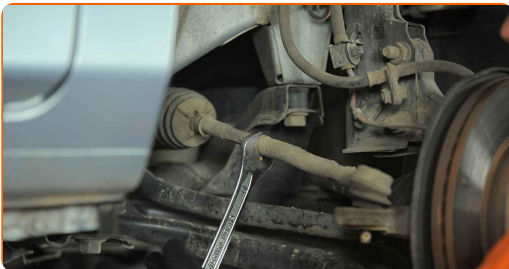

13 Skru enden ud af sproingsstangen.

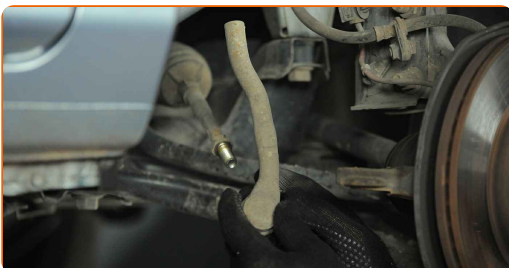


14

Rengør montagestedet til styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



15

Skru en ny ende til forbindelsesstangen på.

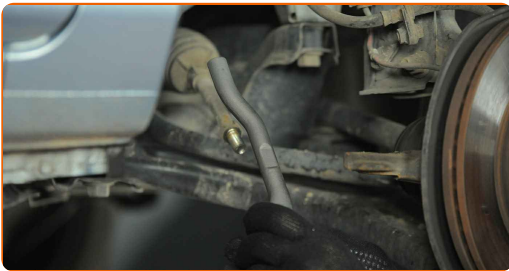


Udskiftning: styrekugle – Honda Jazz GD. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Når du monterer styrekuglen skal du huske, at dreje samme antal omgange eller at efterlade samme længde gevind, som da du målte.

16

Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.

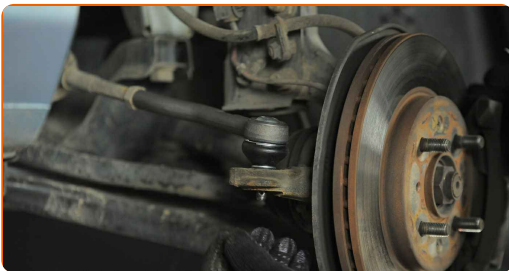


17

Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 43 Nm moment.




18

Installer låsesplit. Brug et koben.

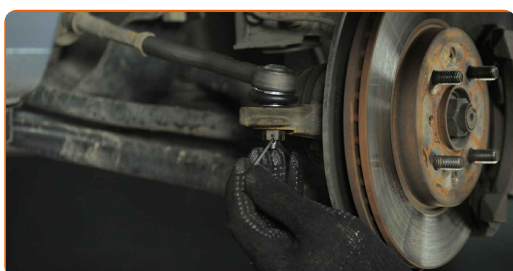


19

Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle № 19. Brug en momentnøgle. Stram den til 44 Nm moment.

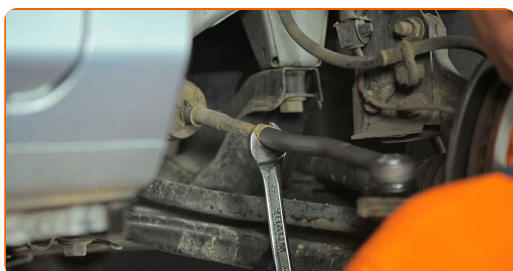

20

Behandel styreleds tilslutninger. Brug kobberfedt.

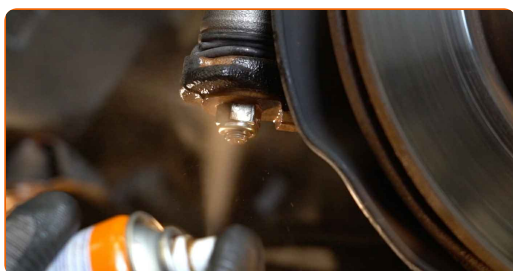

21

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.



22

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: styrekugle – Honda Jazz GD. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23

Installer hjulet.

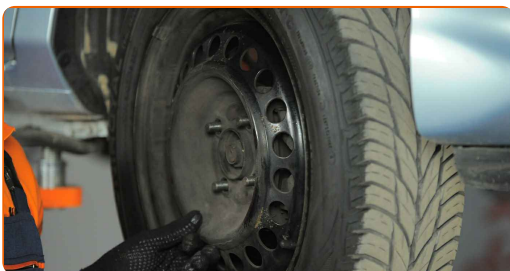

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Honda Jazz GD


24 Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.



25 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



26 Fjern donkraft og klodser.

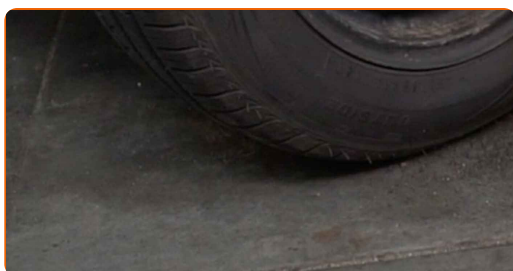

Udskiftning: styrekugle – Honda Jazz GD. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek og juster sporingen, hvis det er nødvendigt.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HONDA

STYREKUGLE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL HONDA JAZZ GD

STYREKUGLE TIL HONDA: KØB NU

**STYREKUGLE TIL HONDA JAZZ GD: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.