




Udskift brændstoffilter -
Seat Leon 1M1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

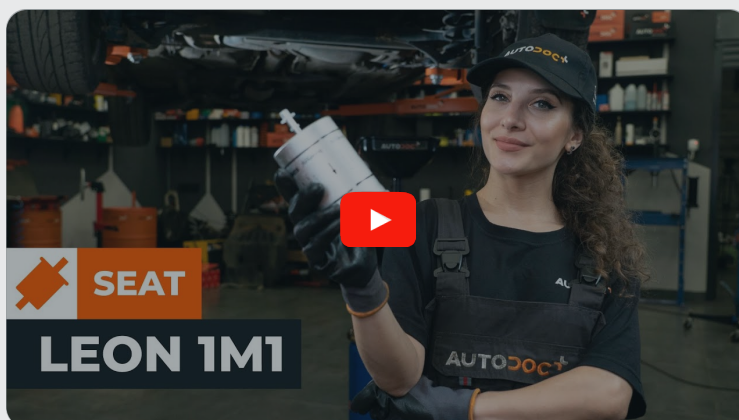

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 T Cupra R, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.6, (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – SEAT LEON 1M1.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.7
- Skraldenøgle
- Brændstofslange tænger
- Væskebeholder

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: brændstoffilter – Seat Leon 1M1. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Seat Leon 1M1.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åben tankklappen.



2 Løsne tankdækslet.

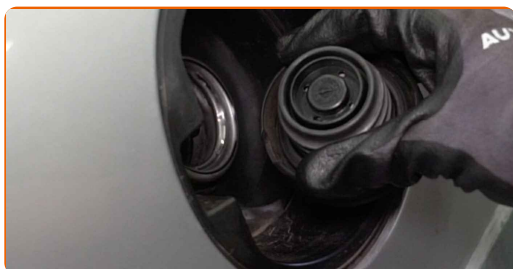

3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




4

Rengør brændstoffilterets montagebeslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




5

Klargør en beholder til væske.

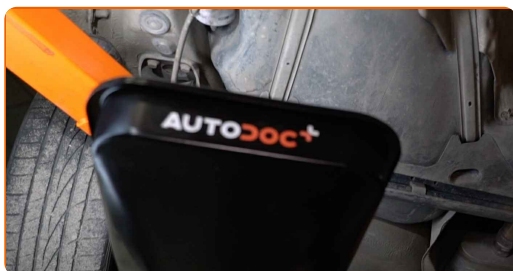


6

Frakoble parkerings bremsekablet.

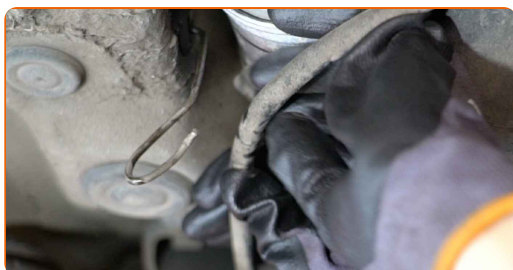


7

Løsen brændstoffilterets befæstigelse. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

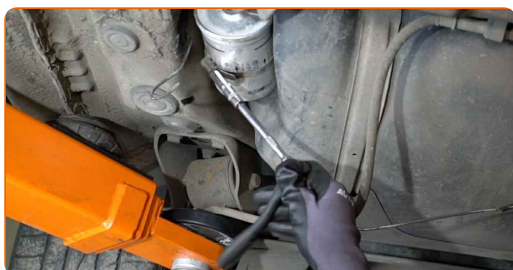


8

Rengør befæstigelse til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

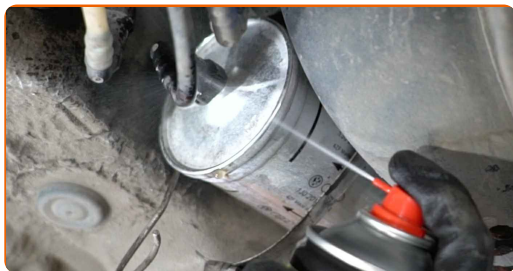

9

Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret. Brug en brændstofslange tang.

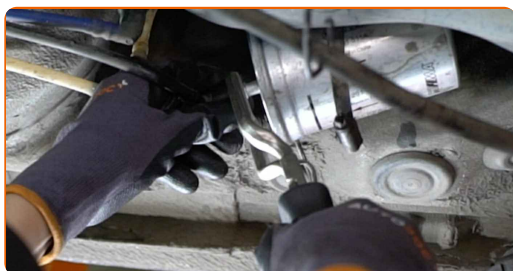


Udskiftning: brændstoffilter – Seat Leon 1M1. AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


10

Fjern brændstoffilteret.

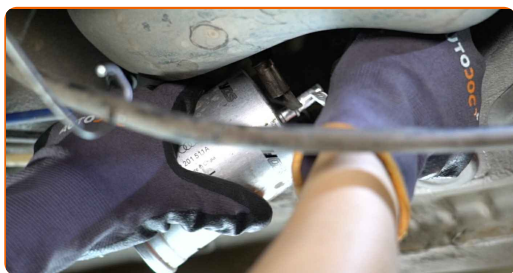

11

Rengør brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

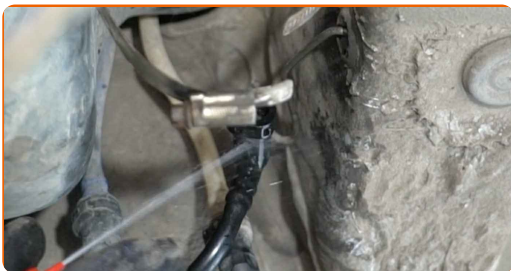

12

Installer et nyt brændsotfilter.




AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.


13

Tilkoble brændstofrørene til brændstoffiltret.

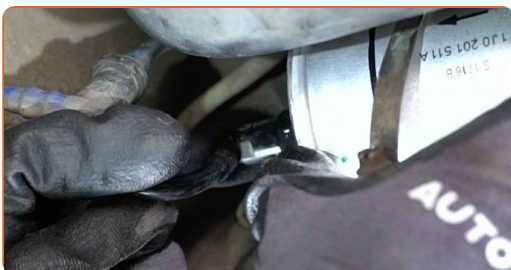


14

Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

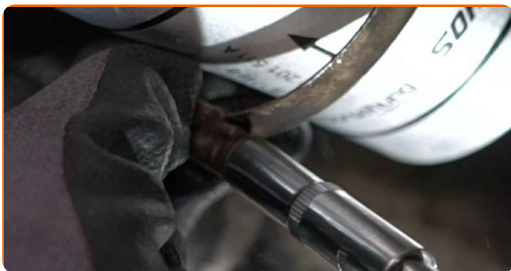


15

Sikre parkerings bremsekablet.

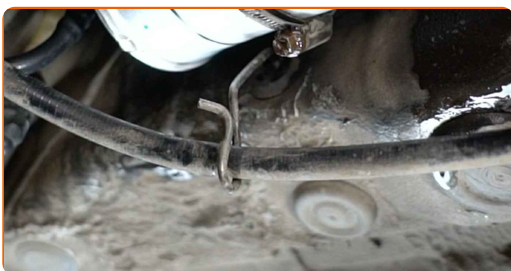


16

Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.

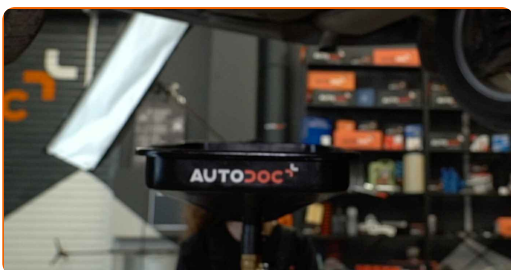


17

Sænk bilen.

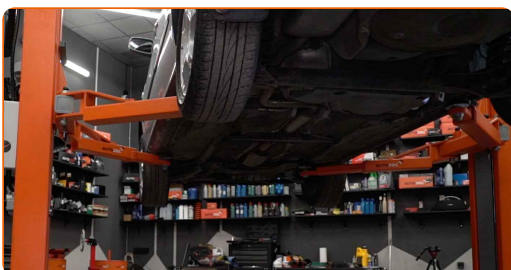

18

Spænd tankdækslet.

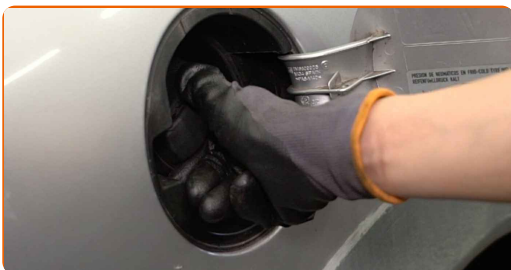

19 Luk tankklappen.



Udskiftning: brændstoffilter – Seat Leon 1M1. Fagfolk anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

20 Start motoren og lad den køre i nogle minutter.



AUTODOC anbefaler:

- Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

21 Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – Seat Leon 1M1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SEAT

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL SEAT LEON 1M1

BRÆNDSTOFFILTER TIL SEAT: KØB NU

**BRÆNDSTOFFILTER TIL SEAT LEON 1M1: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.