



Udskift styrekugle - **Seat**
Leon 1M1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, (+ 4)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STYREKUGLE – SEAT LEON 1M1. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №19
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №17
- Kugleledsafrækker
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Vernier kaliber
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: styrekugle – Seat Leon 1M1. AUTODOC anbefaler:

- Udskift forbindelsesstænger parvis.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre forbindelsesstang.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Seat Leon 1M1.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.


2

Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.

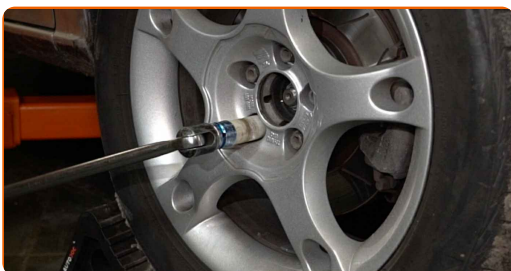

3

Hæv bilen.

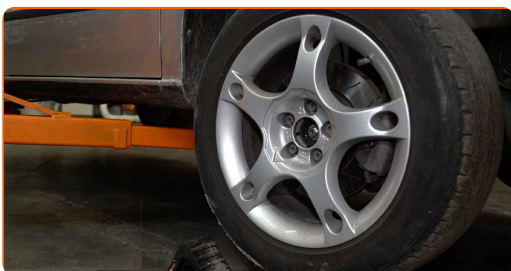

Udskiftning: styrekugle – Seat Leon 1M1. Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Seat Leon 1M1

5


Fjern hjulet.




- 6** Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleledet på svingstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig sving. Brug en skydelære.

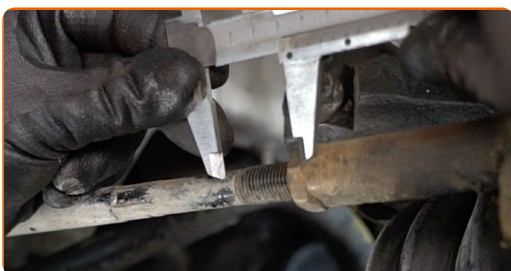


- 7** Rengør styreleds tilslutninger. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

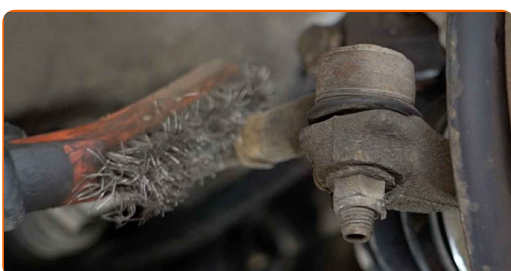


- 8** Løsen låsemøtrikken der fastgør styreledet til styrestangen. Brug en kombinøgle N°19. Brug en kombinøgle N°22.

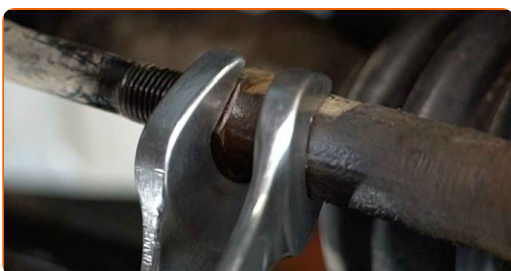


- 9** Skru møtrikken af befæstigelsen der forbinder styreledet med styrespindlen. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

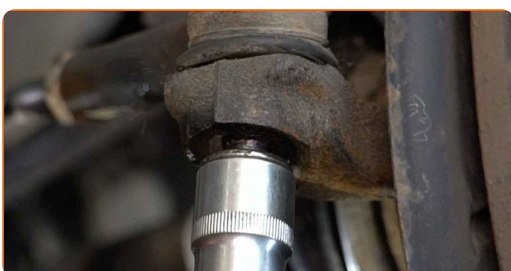


10 Afmonter styreledet af styrespindlen. Brug en lejeaftrækker.

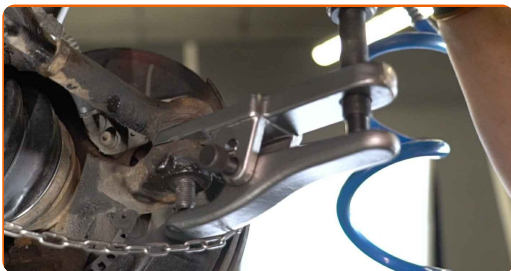


11 Skru styreledet af styrestangen.

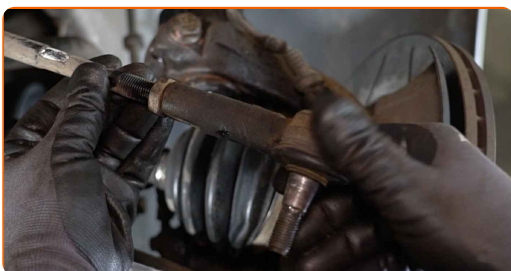

12 Rengør montagestedet til styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

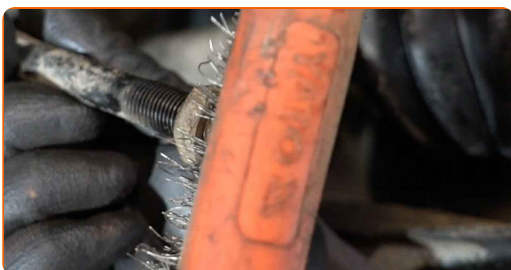

13 Skru et nyt styreled på.

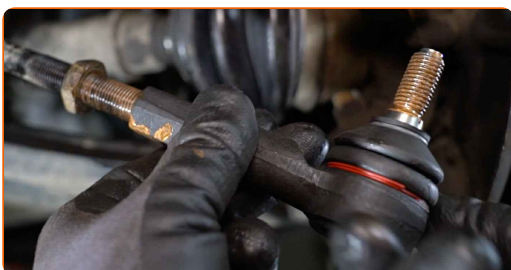

Udskiftning: styrekugle – Seat Leon 1M1. Råd fra AUTODOC:

- Når du monterer styrekuglen skal du huske, at dreje samme antal omgange eller at efterlade samme længde gevind, som da du målte.


14 Forbind styreledet med styrespindlen.




15 Placer styreledet i den korrekte position og fastgør den med låsemøtrikken. Brug en skydelære. Brug en kombinøgle №19. Brug en kombinøgle №22.



16 Skru befæstigelses møtrikken ind som forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

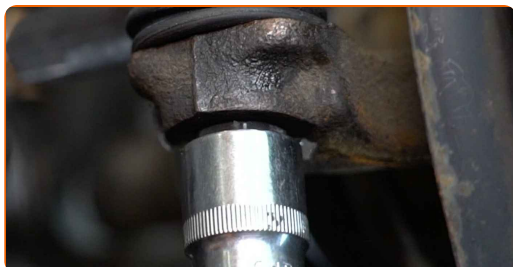


17 Stram møtrikken der forbinder styrekuglen og styrespindlen. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.

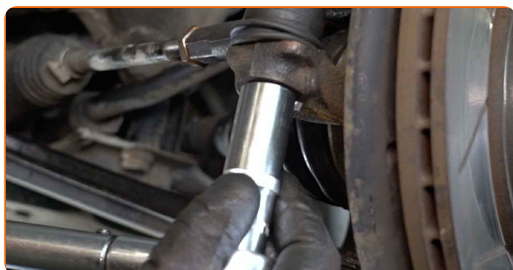


- 18** Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle №19. Brug en kombinøgle №22. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.




- 19** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

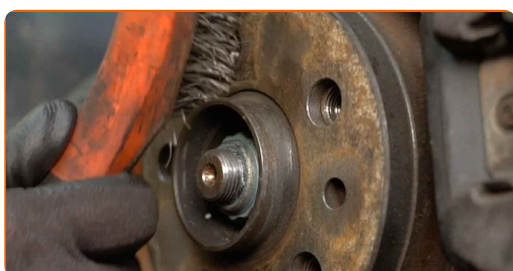

- 20** Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

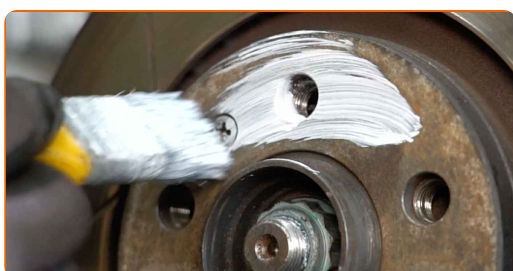


- 21** Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

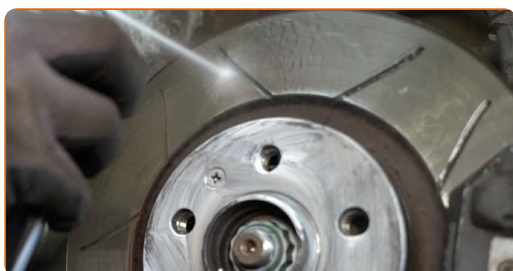

22

Påsæt hjulet.

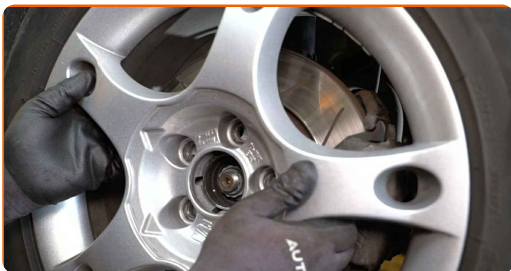


AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

23

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.

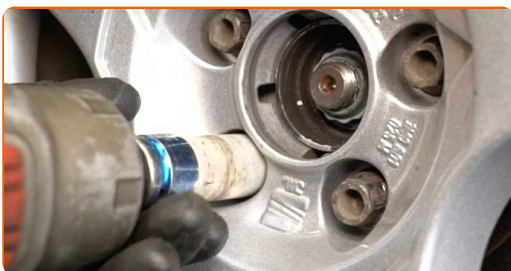

24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



25

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: styrekugle – Seat Leon 1M1. Fagfolk anbefaler:

- Efter udskiftning af komponenten er det tilrådeligt at justere hjulene ved hjælp af et sporingsapparat.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SEAT

STYREKUGLE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL SEAT LEON 1M1

STYREKUGLE TIL SEAT: KØB NU

**STYREKUGLE TIL SEAT LEON 1M1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.