



Udskift motorolie og filter  
- **Seat Leon 1P1** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 Cupra R, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – SEAT LEON 1P1.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.36
- Skraldenøgle
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter


**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: olie og oliefilter – Seat Leon 1P1. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Seat Leon 1P1 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


**1** Åbn motorhjelmen.

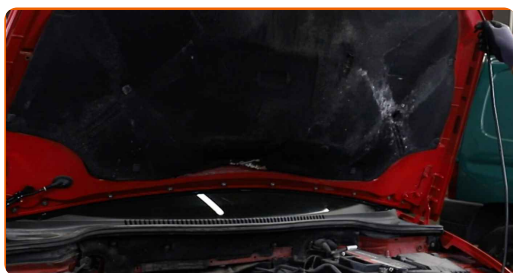

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

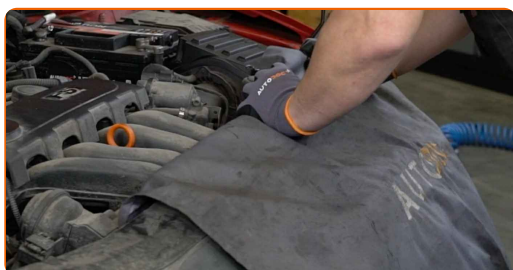


**3** Løsen oliedæksel.

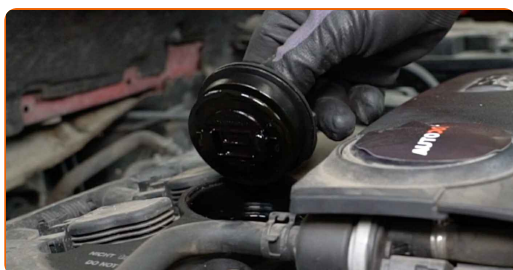


4

Træk oliepiden op.

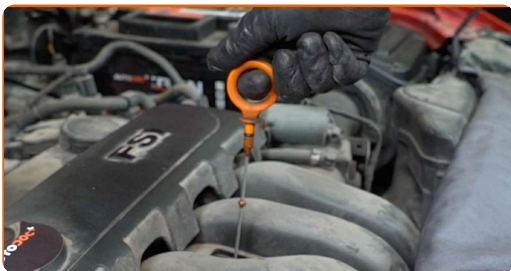

5

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

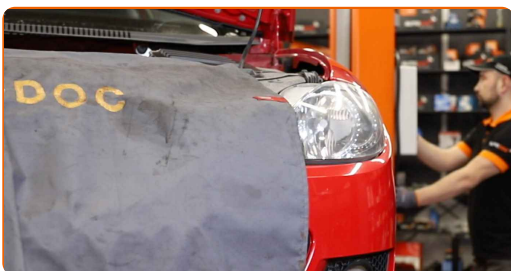

Udskiftning: olie og oliefilter – Seat Leon 1P1. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

6


Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.




**7** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

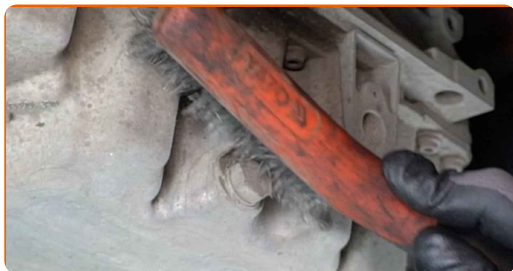

**8** Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

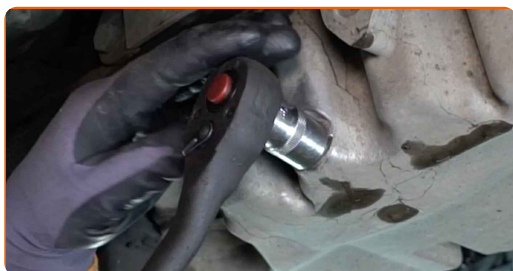


**9** Dræn den brugte olie.

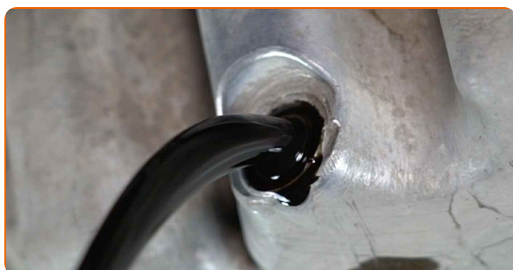


**Udskiftning: olie og oliefilter – Seat Leon 1P1. AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

**10** Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

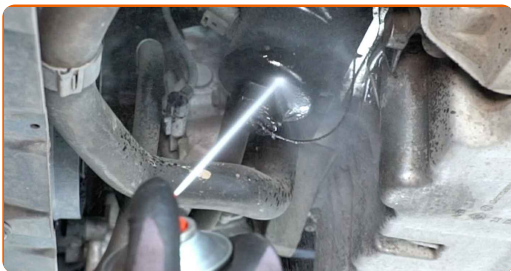


**11** Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnøgle N°36. Brug en skraldenøgle.

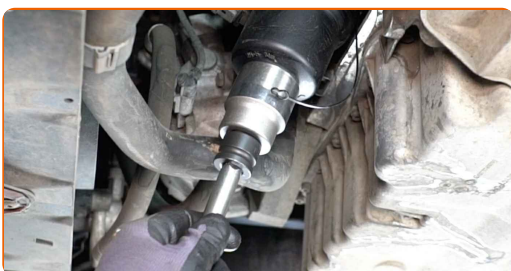

**12** Kom det gamle oliefilter i beholdren.



**13** Løsne oliefilteret fra filterdækslet.

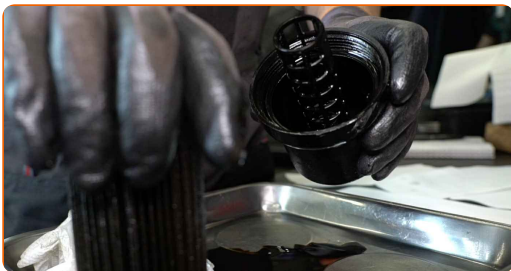





**14** Fjern oliefilter dækslets O-ring.




**15** Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

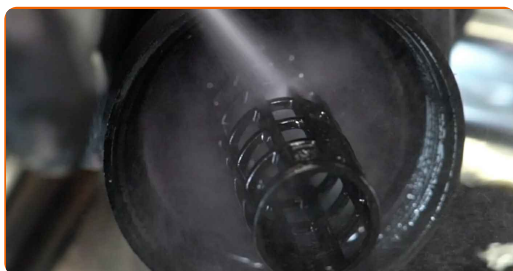

**16** Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet.

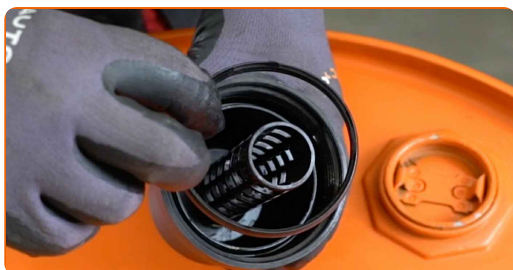


**17** Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.

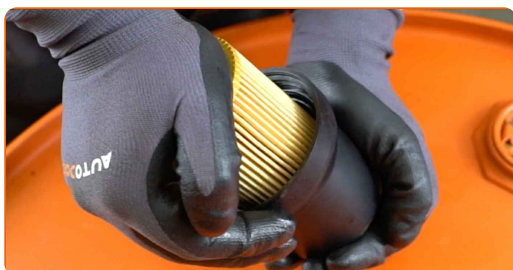




18

Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.

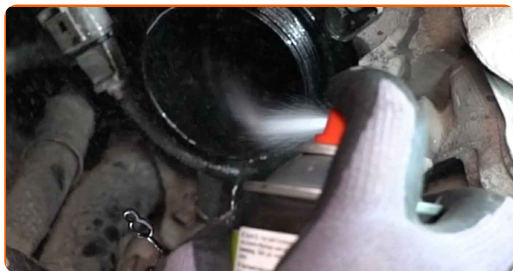

19

Monter et nyt oliefilterhus og stram det. Brug en topnøgle N°36. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

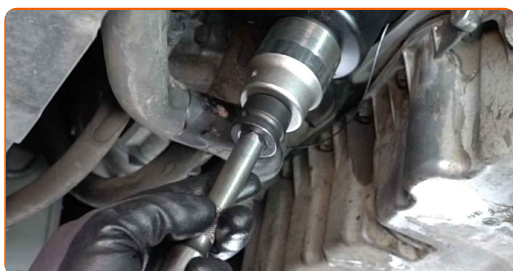

20

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.




21

Skrue den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.



22

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

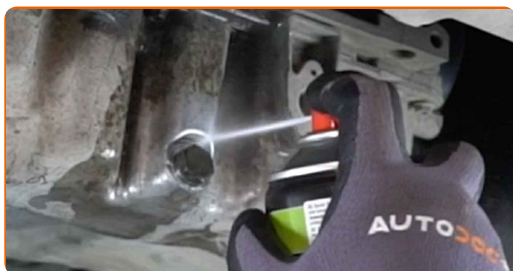


23

Sænk bilen.


24

Fjern oliefilterets hætte.

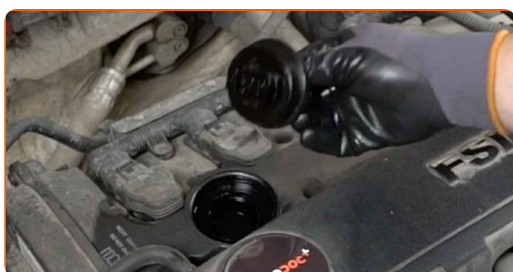

25

Indsæt tragten.

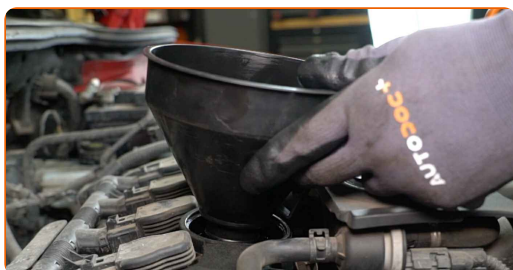

26

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4.6 l.



Udskiftning: olie og oliefilter – Seat Leon 1P1. Fagfolk anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

27

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.




Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

28

Monter oliefilterets hætte.

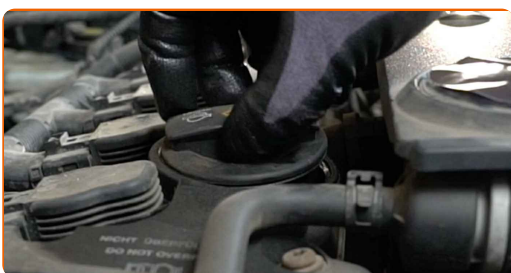

29

Stram oliedæksel til.



30

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter.



31

Efter at olietryks advarselampen er gået ud, stop motoren.

### Udskiftning: olie og oliefilter – Seat Leon 1P1. Råd:

- Bemærk at olietryks advarselampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.

32

Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.




### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

**33** Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.

**34** Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

**35** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

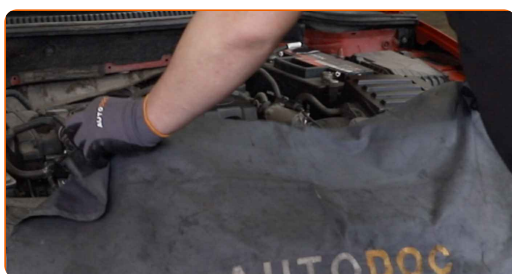

**36** Luk motorhjelmen.



**Udskiftning: olie og oliefilter – Seat Leon 1P1. AUTODOC eksperter anbefaler:**

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL SEAT**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL SEAT LEON 1P1**

**OLIEFILTER TIL SEAT: KØB NU**

**OLIEFILTER TIL SEAT LEON 1P1: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.