



Udskift bremseklodser
for - **Seat Leon 1P1** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.9 TDI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI, (+ 65)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – SEAT LEON 1P1.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseklodser – Seat Leon 1P1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Seat Leon 1P1 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

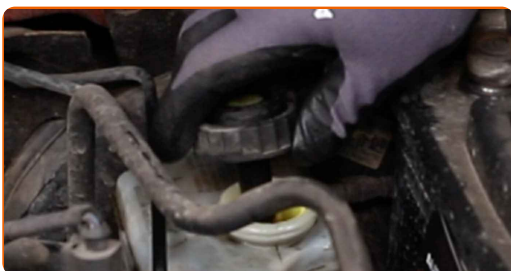


2


Sikre hjulene med klodser.

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

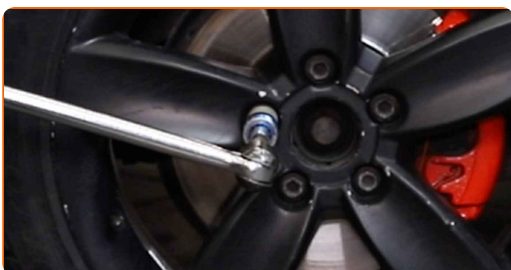


4 Hæv bilen.

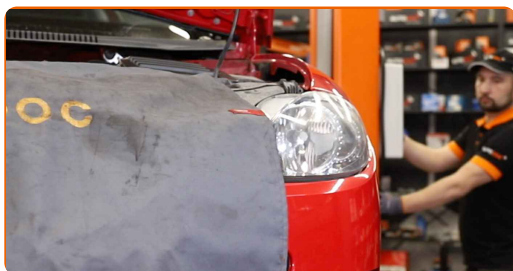

Udskiftning: bremseklodser – Seat Leon 1P1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

5 Løsen hjulboltene.

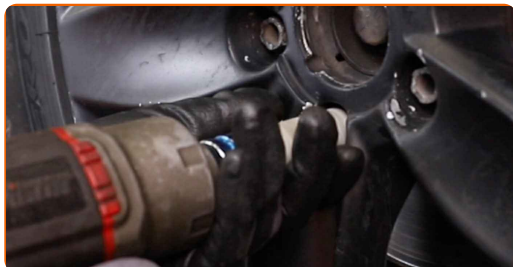

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Seat Leon 1P1

6 Fjern hjulet.




7 Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.



8 Spred bremseklodserne. Brug et koben.



9 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

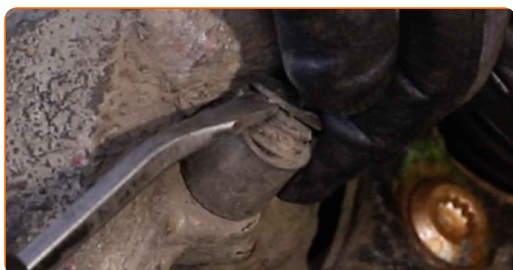


10 Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



11

Fjern bremsekaliberen.

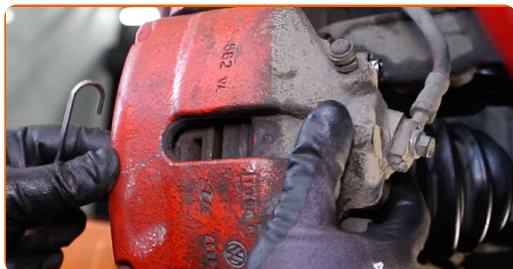


Udskiftning: bremseklodser – Seat Leon 1P1. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

12

Fjern bremseklodserne.

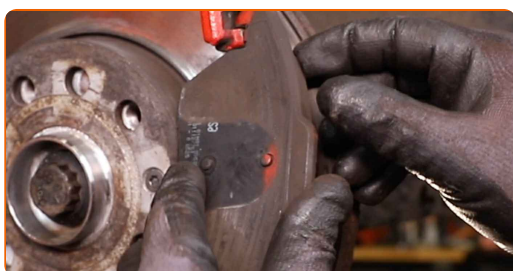

Udskiftning: bremseklodser – Seat Leon 1P1. Råd:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

13

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Seat Leon 1P1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


14

Fjern bremsekaliberens styrepinde.

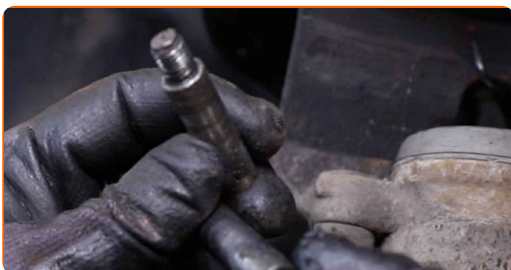

15

Rengør bremsekaliber styrestifterne. Brug bremserens.

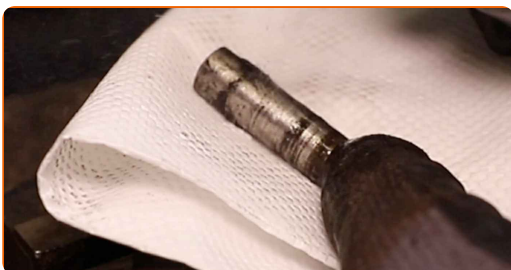


AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

16

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

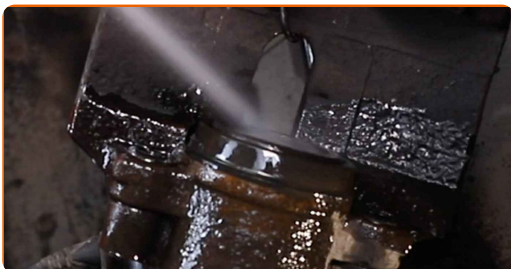


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Seat Leon 1P1. Efter påførsel af spraysen, vent nogle få minutter.


17

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

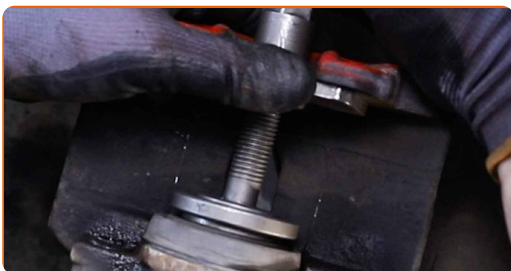

18

Montér bremsekaliberens styrepinde.

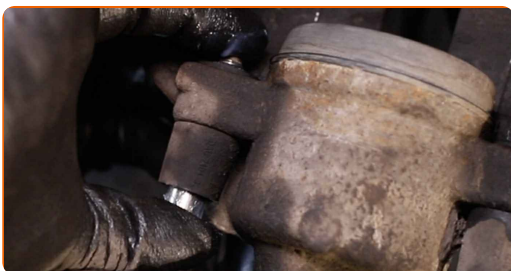


- 19** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



Udskiftning: bremseklodser – Seat Leon 1P1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.


- 20** Installer de nye bremseklodser.

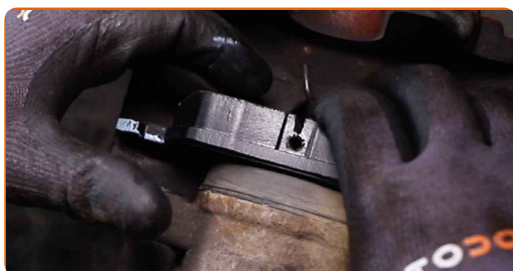


- 21** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.




22 Stram bremskaliber befæstigelse. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

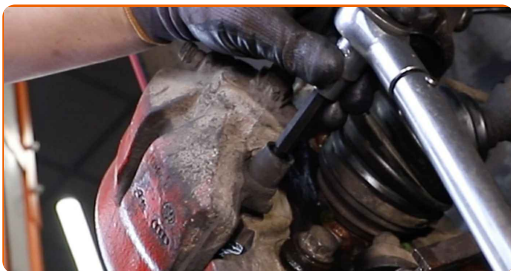

23 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

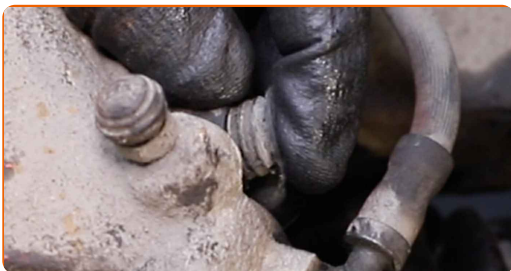


24 Monter bremsekaliberens holdefjeder.

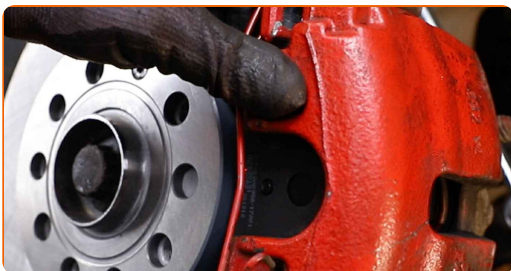


25 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.



26 Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

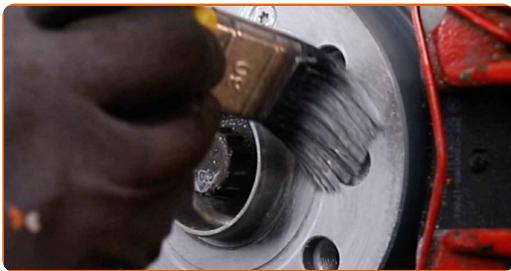


27 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

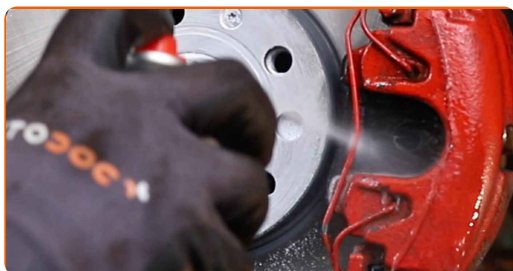

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


28 Installer hjulet.

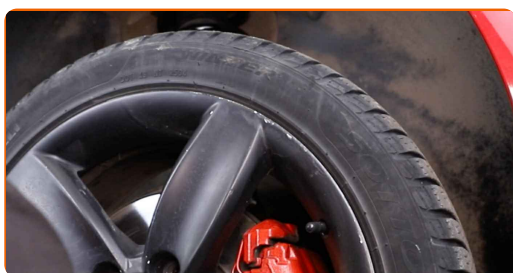


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Seat Leon 1P1


29 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

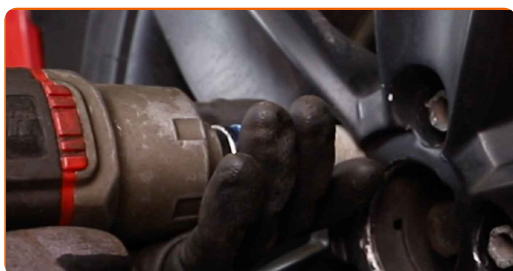

- 30** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

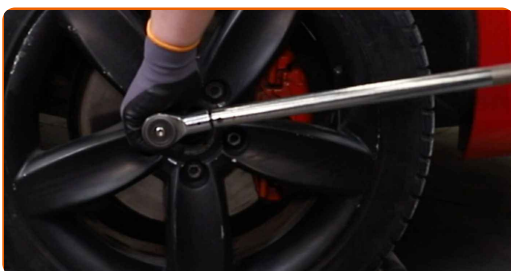


- 31** Fjern donkraft og klodser.

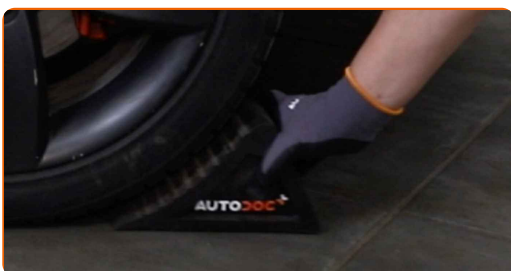

Udskiftning: bremseklodser – Seat Leon 1P1. AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

- 32** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

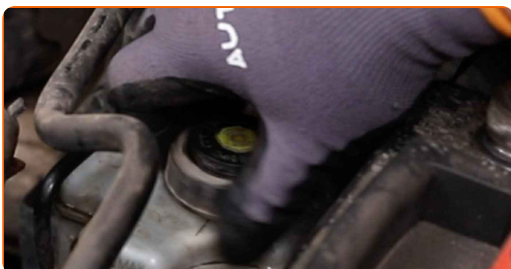

Udskiftning: bremseklodser – Seat Leon 1P1. Råd fra AUTODOC:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SEAT

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL SEAT LEON 1P1

BREMSEKLODSE TIL SEAT: KØB NU

**BREMSEKLODSE TIL SEAT LEON 1P1: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.