



Udskift bremseklodser  
bag - **Seat Leon 1P1** |  
Brugermanvising

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI,  
SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6 TDI, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.9  
SDI, SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 TD, SEAT Ibiza II (6K1) 1.0, SEAT Ibiza II (6K1) 1.3 i, SEAT  
Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Ibiza II (6K1) 2.0 i, SEAT Cordoba  
Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i,  
SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i 16V, (+ 152)

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

## UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – SEAT LEON 1P1. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålborste
- Kaliber stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

## Udskiftning: bremseklodser – Seat Leon 1P1. Råd fra AUTODOC:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Seat Leon 1P1 – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1**

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2**

Sikre hjulene med klodser.


**3**

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4

Hæv bilen.

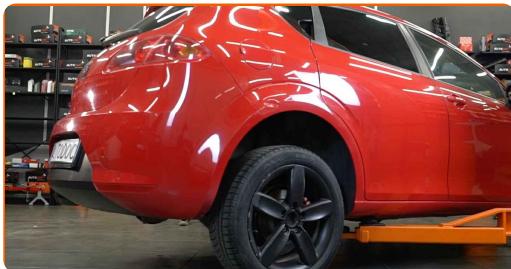

#### Udskiftning: bremseklodser – Seat Leon 1P1. Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

5

Løsen hjulboltene.



#### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Seat Leon 1P1

**6**

Fjern hjulet.

**7**

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**8**

Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 15.

**9**

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.



## Udskiftning: bremseklodser – Seat Leon 1P1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

10

Fjern bremseklodserne.



### AUTODOC anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

11

Behandel bremsekaliber cylinder. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



## AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

12

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremestempelværktøj.



13

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



## AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Seat Leon 1P1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifte og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

14

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



#### Udskiftning: bremseklodser – Seat Leon 1P1. Råd fra AUTODOC:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

15

Installer de nye bremseklodser.



16

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 15.



17

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



18

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



19

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



20

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

21

Installer hjulet.



## AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Seat Leon 1P1

22

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



24

Fjern donkraft og klodser.



## Udskiftning: bremseklodser – Seat Leon 1P1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

25

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



## Udskiftning: bremseklodser – Seat Leon 1P1. Råd fra AUTODOC:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SEAT

BREMSEKLODSER: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL SEAT LEON 1P1****BREMSEKLODSER TIL SEAT: KØB NU****BREMSEKLODSER TIL SEAT LEON 1P1: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.