



Udskift fjeder bag -
MAZDA 3 Hatchback
(BK) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.6, MAZDA 3 Hatchback (BK) 2.0, MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.6 DI Turbo, MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MAZDA 3 Sedan (BK) 1.6

**UDSKIFTNING: FJEDER – MAZDA 3 HATCHBACK (BK).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

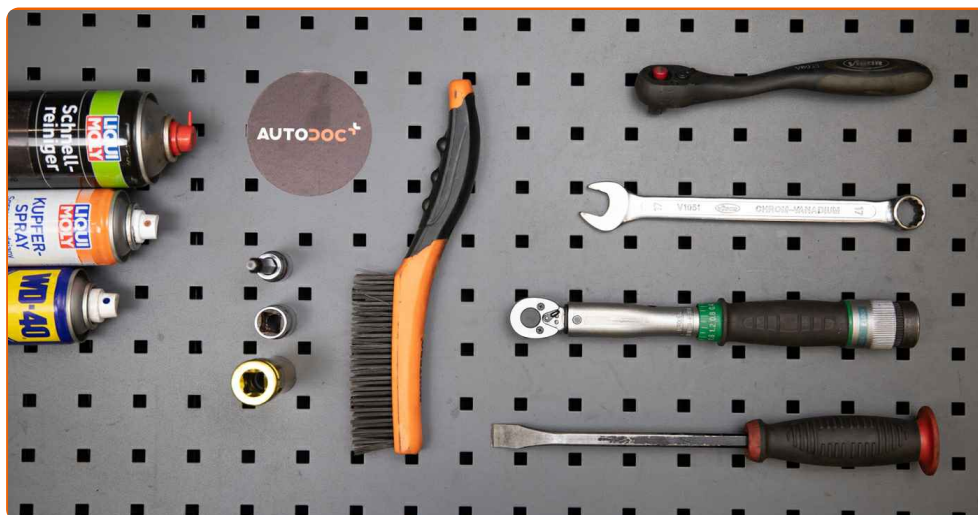

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.17
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: fjeder – MAZDA 3 Hatchback (BK). Råd fra AUTODOC:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MAZDA 3 Hatchback (BK) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.




3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.

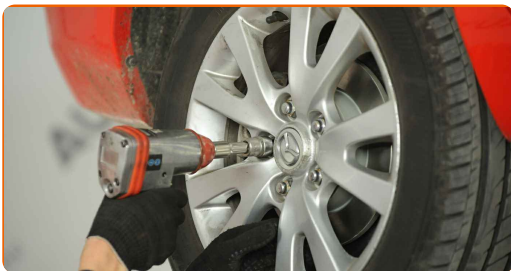

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
MAZDA 3 Hatchback (BK)

5

Fjern hjulet.



6

Rengør bæreamens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7

Skru befæstigelsen til der forbinder bæreamen med bageste styrespindel. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.



8 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



9 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.


10 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.



11 Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

12 Løsgør den nedre del af støddæmperen.


13 Skru befæstigelsen ud der forbinder stabilisatorstangen med bæreammen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.

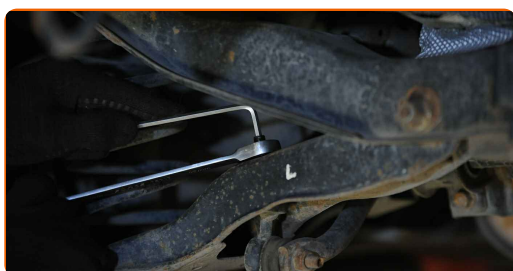

14 Fjern befæstigelsesbolten.

15

Fjern støtten under armen.

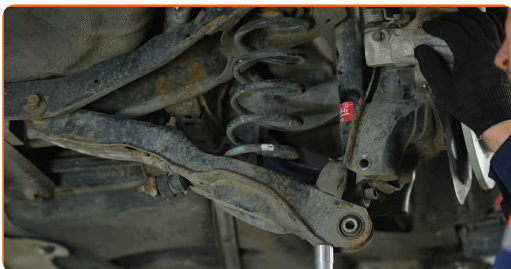

AUTODOC anbefaler:


- Udsiftning: støddæmper – MAZDA 3 Hatchback (BK). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

16

Træk ophængets bærearmler ned. Brug et koben.


17

Fjern fjedren.

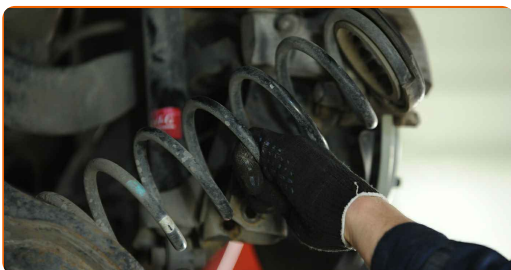


18


Fjern gummifjeder afstandsskiven.

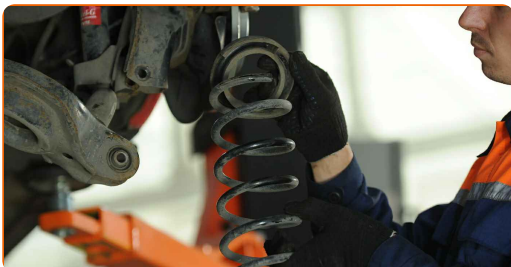

19 Installer gummi afstandsskiven på den nye skruefjeder.

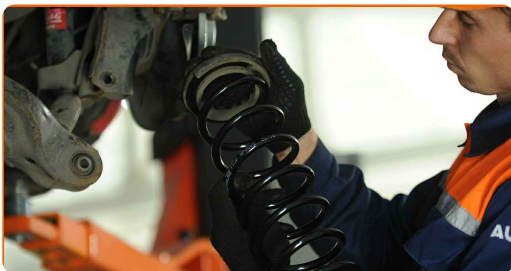

20 Monter fjedren.

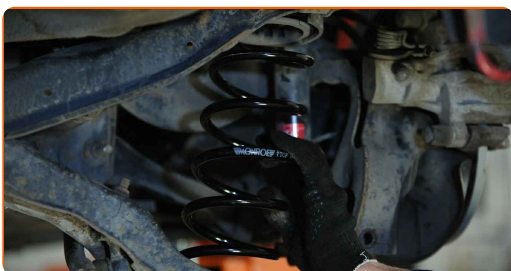

Udskiftning: fjeder – MAZDA 3 Hatchback (BK). Fagfolk anbefaler:

- Vær sikker på at spiralfjederen er korrekt placeret på dets monteringssted.

21 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



22 Installer fastgørelsesbolt. Brug et koben.

- 23** Stram befæstigelsen der forbinder ophæng bærearmlene med bageste styrespindel. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.




- 24** Fastgør den nedre del af støddæmperen.

- 25** Installer fastgørelsesbolt.

- 26** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 76 Nm moment.




- 27** Fjern støtten under armen.

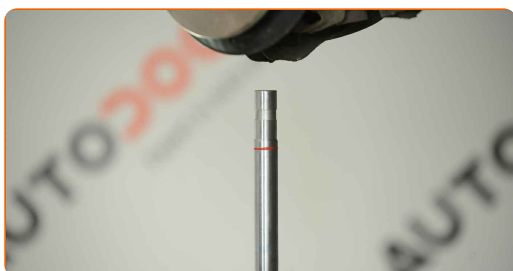

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – MAZDA 3 Hatchback (BK). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 28** Installer befæstigelsen der forbinder stabilisatorstangen til bæreamen og stram den til. Brug en kombinøgle N° 17. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 52 Nm moment.

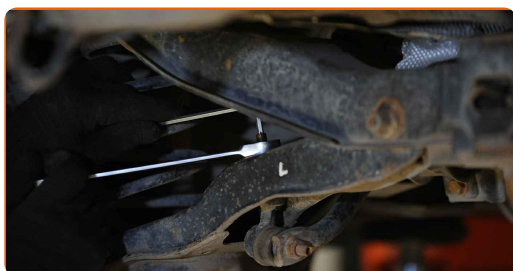


- 29** Behandl støddæmper befæstigelserne. Behandl alle leddene. Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

- 30** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



- 31** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

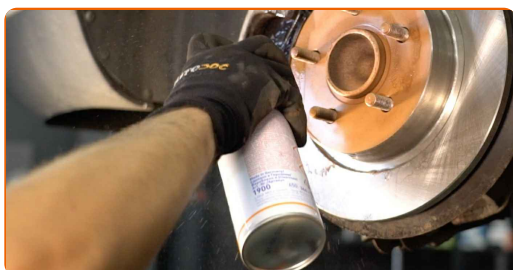

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – MAZDA 3 Hatchback (BK). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

32

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MAZDA 3 Hatchback (BK)

33

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



34

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 118 Nm moment.



35

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

FJEDER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.