



Udskift styrekugle -  
**MAZDA 3 Hatchback**  
**(BL)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MAZDA 3 Hatchback (BL) 1.6 MZR CD, MAZDA 3 Hatchback (BL) 1.6 MZR, MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.0 MZR DISI, MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.0 MZR, MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.2 MZR CD, MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.3 MPS Turbo, MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.5, MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.0 (BLEFP), MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.3 MPS Turbo (BL3FW), MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MAZDA 3 Sedan (BK) 1.6

**UDSKIFTNING: STYREKUGLE – MAZDA 3 HATCHBACK  
(BL). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №24
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Vernier kaliber
- Kugleledsaftækker
- Klippetænger
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


### Udskiftning: styrekugle – MAZDA 3 Hatchback (BL). Råd fra AUTODOC:

- Udskift forbindelsesstænger parvis.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre forbindelsesstang.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MAZDA 3 Hatchback (BL) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

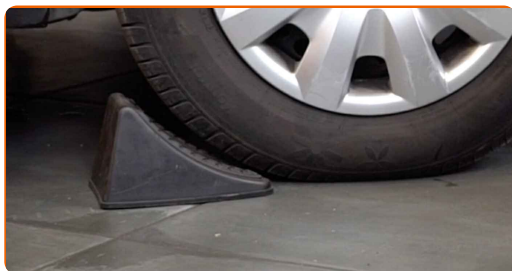

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.




3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.

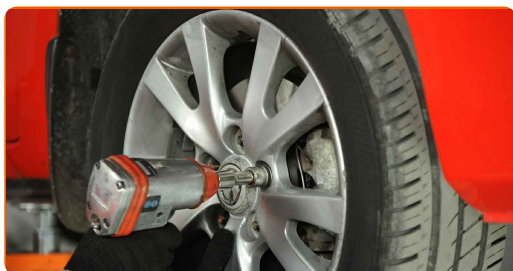

### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
MAZDA 3 Hatchback (BL)

5

Fjern hjulet.



6


Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleledet på springsstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig spring. Brug en skydelære.




7

Rengør styrestangens tilspændings låsemøtrik der forbinder styrestangen med styrekuglen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

**8** Løsn låsemøtrikken der fastgør sprogsslangen ende til sprogsslangen. Brug en kombinøgle № 24.

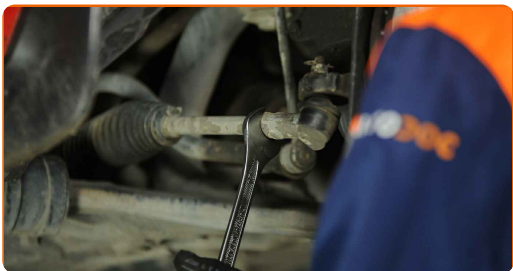


**9** Fjern låsesplit. Brug tænger.

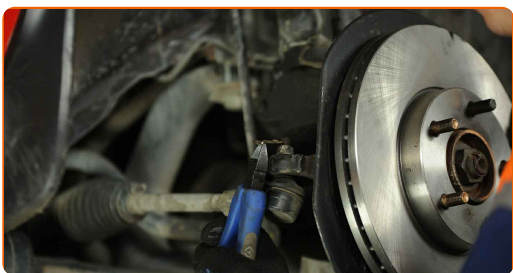


**10** Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


**11** Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.

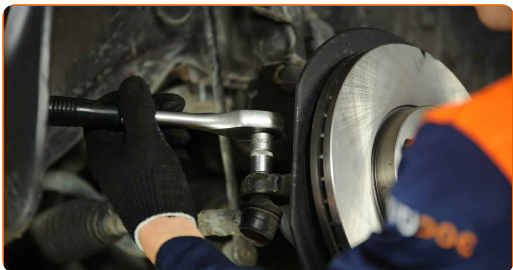


**12** Tag sprogsslangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

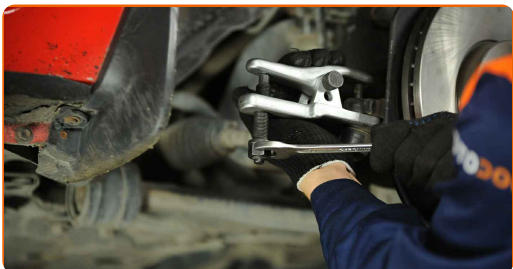


**13** SKru enden ud af sporingstangen.

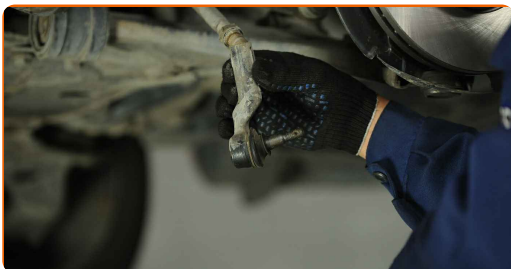

**14** Rengør montagestedet til styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

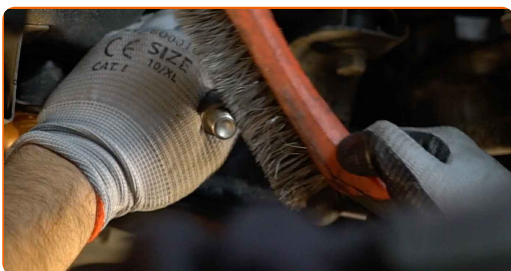

**15** Skru en ny ende til forbindelsesstangen på.

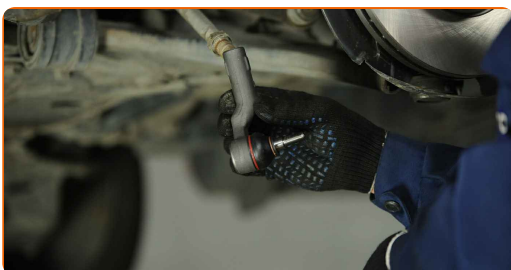

**Udskiftning: styrekugle – MAZDA 3 Hatchback (BL). Råd fra AUTODOC:**


- Når du monterer styrekuglen skal du huske, at dreje samme antal omgange eller at efterlade samme længde gevind, som da du målte.

**16** Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.




17

Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

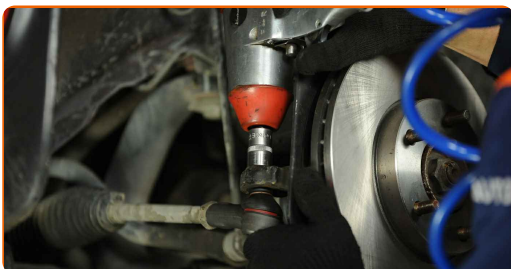

18

Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle № 24. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.

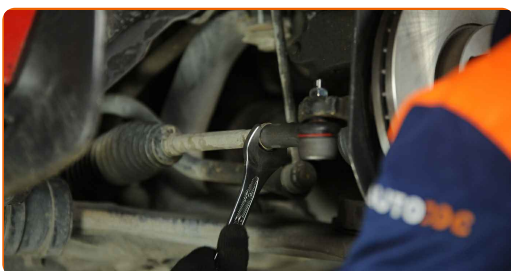


19

Behandel befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug kobberfedt.


20

Behandle overfladen hvor bremsestiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

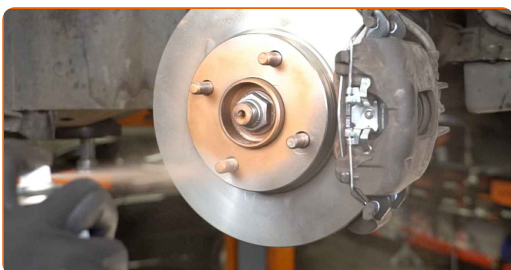

21

Rengør bremsestivens overflade. Brug bremserens.

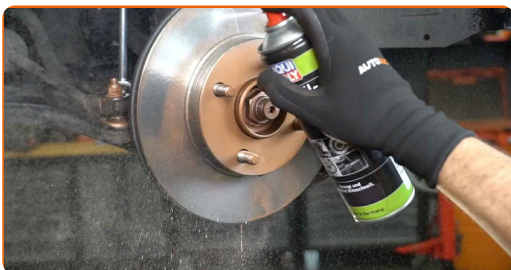



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: styrekugle – MAZDA 3 Hatchback (BL). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**22**

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MAZDA 3 Hatchback (BL)


**23**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



**24**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 118 Nm moment.

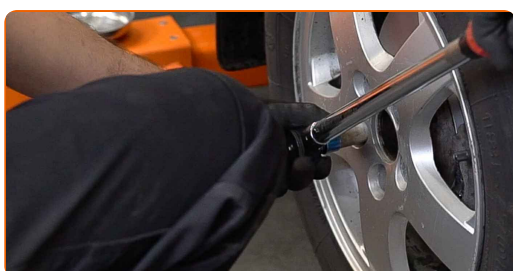

Udskiftning: styrekugle – MAZDA 3 Hatchback (BL). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek og juster sporingen, hvis det er nødvendigt.

25

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STYREKUGLE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.