



Udskift bremseklodser
bag - **MERCEDES-BENZ**
SLK (R171) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ SLK (R171) 200 1.8 Kompressor (171.442), MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 3.5 (171.456), MERCEDES-BENZ SLK (R171) 280 3.0 (171.454), MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 3.5 (171.458), MERCEDES-BENZ SLK (R171) 200 1.8 Kompressor (171.445), MERCEDES-BENZ SLK (R171) 300 3.0 (171.454)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – MERCEDES-BENZ
SLK (R171). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:

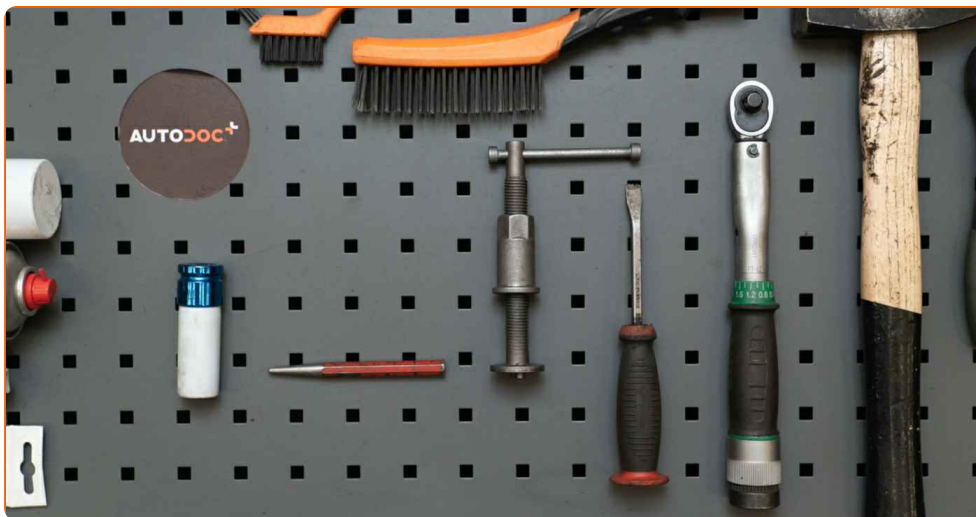

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Hjul slag topnøgle N°17
- Hammer
- Dorn
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseklodser – MERCEDES-BENZ SLK (R171). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. MERCEDES-BENZ SLK (R171)

6

Fjern hjulet.



7

Rengør bremseklodsernes befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



8

Fjern bremseklods låsestift. Brug en drivdorn. Brug en hammer.




9

Fjern låsefjederen på bremseklodserne.



10 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

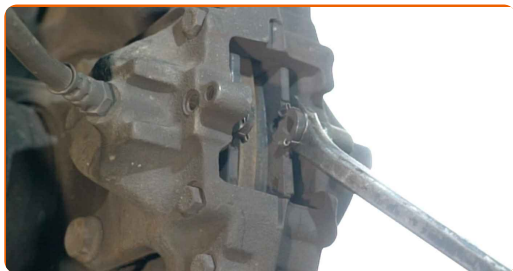

11 Fjern bremseklodserne.



Udskiftning: bremseklodser – MERCEDES-BENZ SLK (R171). Råd:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

12 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – MERCEDES-BENZ SLK (R171). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

13 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug et koben (2 dele).




14 Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

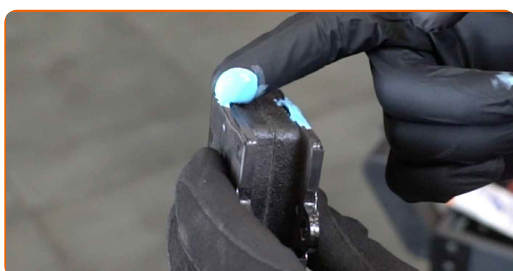

Udskiftning: bremseklodser – MERCEDES-BENZ SLK (R171). AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.


15 Installer de nye bremseklodser.

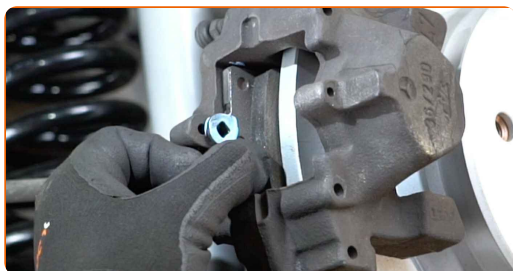


AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


16 Installer låsefjederen på bremseklodserne.

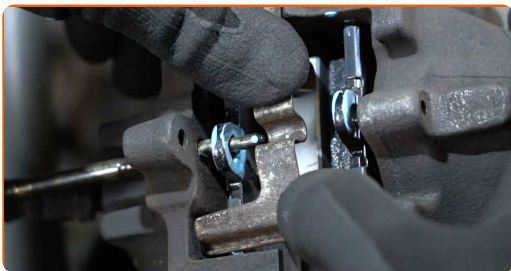

17 Påsæt bremseklodsen i låsestift. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

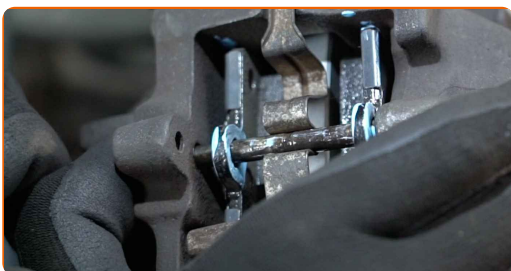

18 Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

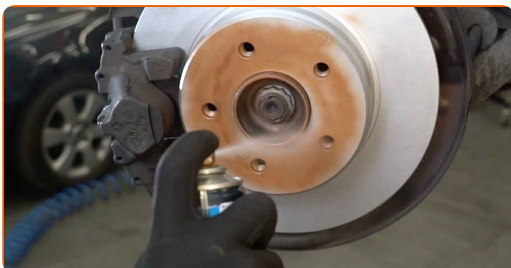

19 Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseklodser – MERCEDES-BENZ SLK (R171). Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

20

Installer hjulet.

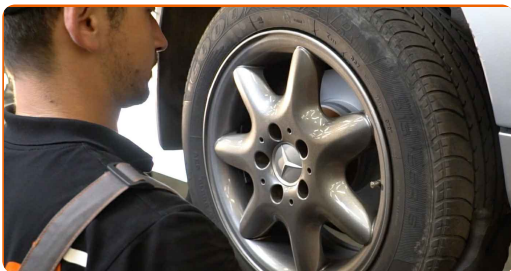


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. MERCEDES-BENZ SLK (R171)

21

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

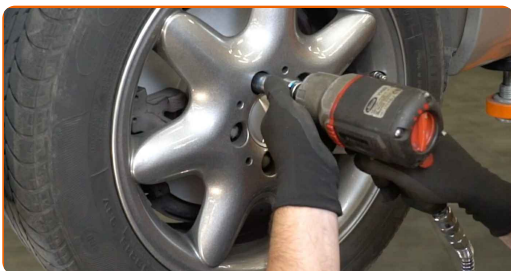


22

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



23

Fjern donkraft og klodser.

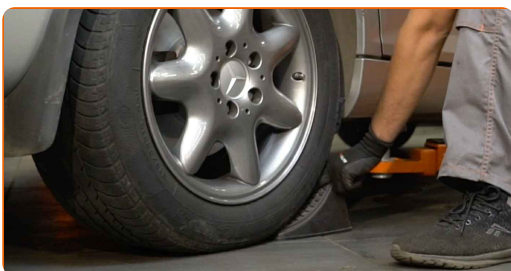

Udskiftning: bremseklodser – MERCEDES-BENZ SLK (R171). Råd fra AUTODOC:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

24

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

AUTODOC anbefaler:

- MERCEDES-BENZ SLK (R171) – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.
- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.