



Udskift forreste nedre  
arm - **Nissan Micra K12** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN Note (E11, NE11) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – NISSAN  
MICRA K12. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG  
FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindsvær
- Fladmejsel
- Hammer
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: forreste nedre arm – Nissan Micra K12. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – NISSAN MICRA K12. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.



**3** Hæv bilen.



Udskiftning: forreste nedre arm – Nissan Micra K12. Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5


Fjern hjulet.




**6** Rengør bæreamens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

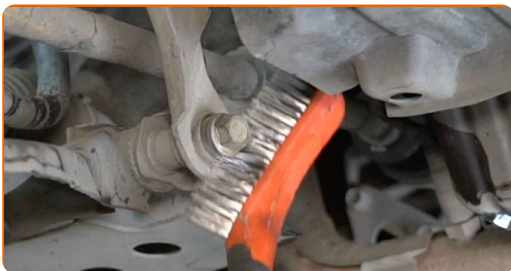


**7** Skru den forreste befæstigelse af bæreamen af. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

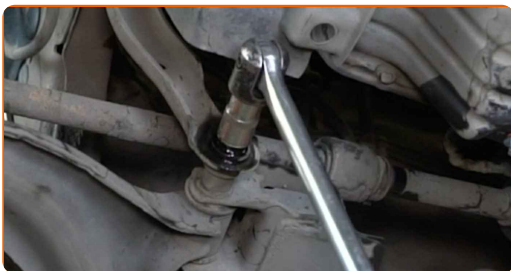

**8** Skru befæstigelserne af der forbinder kugleledet til styrespindlen. Brug en kombinøgle №16. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

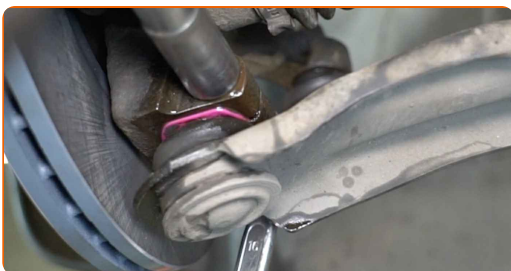


**9** Fjern befæstigelsesbolten.

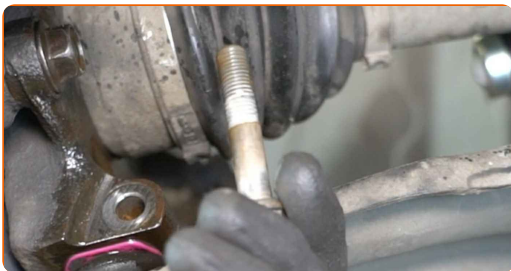

**10** Frigør fastgørelsen der forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.




**11** Afkoble kugleledet fra styrespindlen.

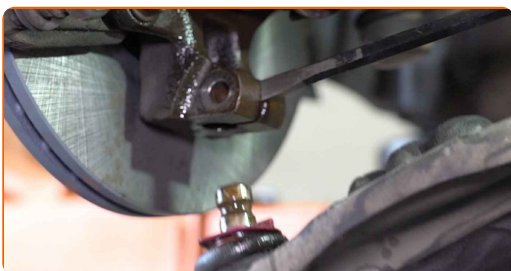


**12** Skru bageste befæstigelse af til bæreamen. Brug en kombinøgle N°18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




**13** Fjern befæstigelsesboltene.

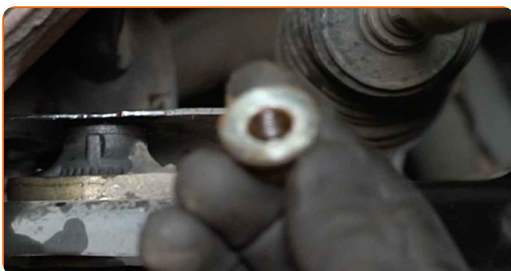


**14** Fjern bæreamen. Brug et koben.

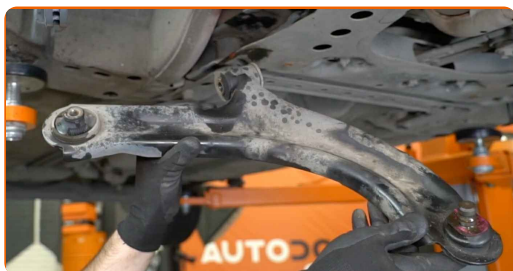


**15** Rengør ophængsarmens monteringsæder. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.

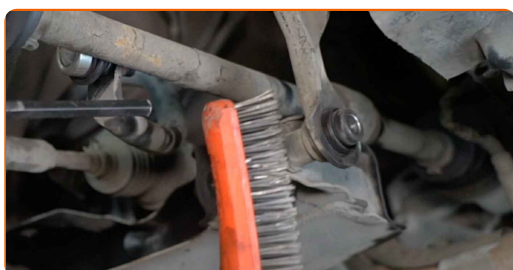

**16** Installer den nye bæream.

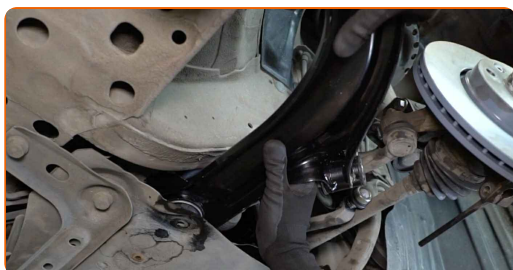

**17** Installer fastgørelsesboltene.

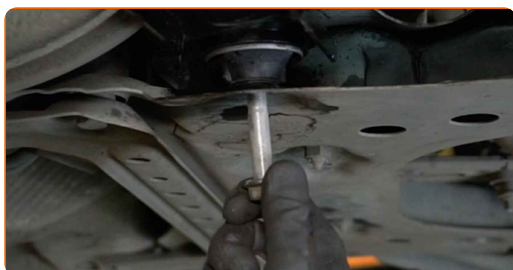


**18** Forbind kugleledet til styrespindlen.





19

Installer fastgørelsesbolt.

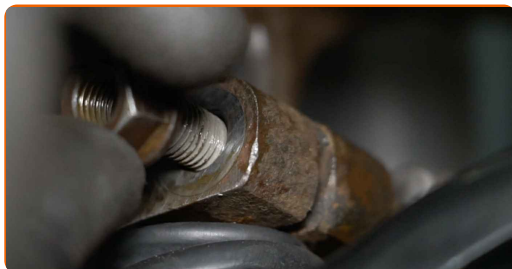

20

Understøt styrespindlen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




Udskiftning: forreste nedre arm – Nissan Micra K12. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.

21


Spænd armens forreste fastgørelse. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 114 Nm moment.

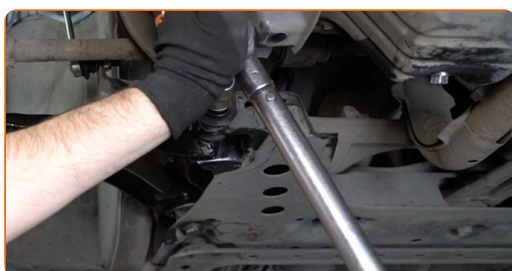


- 22** Stram den bageste befæstigelse til bærearman. Brug en kombinøgle N°18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 127 Nm moment.



- 23** Stram befæstigelsen til kugleleddet. Brug en kombinøgle N°16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 37 Nm moment.

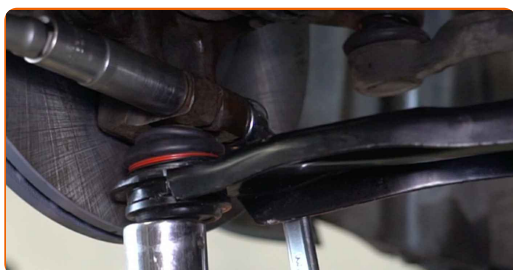

- 24** Fjern understøtningen under styrespindlen.

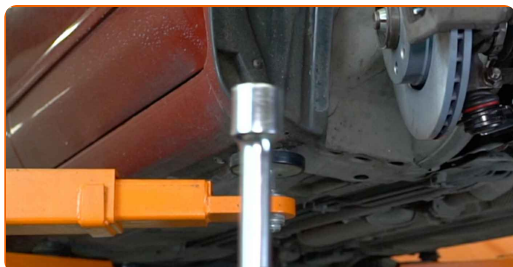

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Nissan Micra K12. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

25

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



26

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



27

Påsæt hjulet.



### Udskiftning: forreste nedre arm – Nissan Micra K12. Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

28

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.



29

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



30

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL NISSAN**

**BÆREARM: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL NISSAN MICRA K12**

**BÆREARM TIL NISSAN: KØB NU**

**BÆREARM TIL NISSAN MICRA K12: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.