





Hvordan udskiftes EGR
ventil på en bil

VIDEO UNDERVISNING

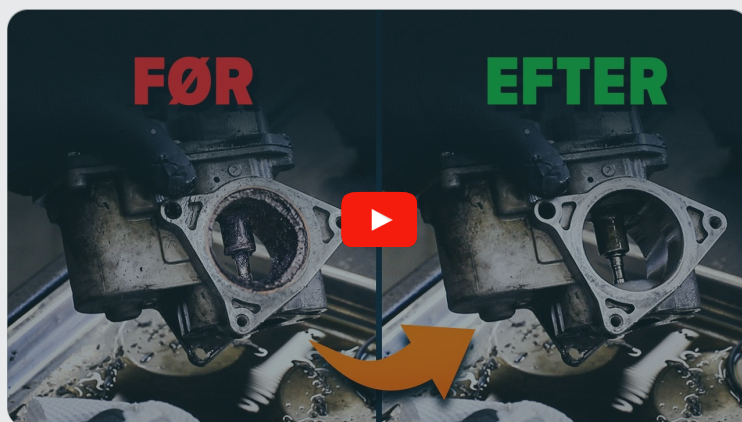

PÅKRÆVET VÆRKTØJ:

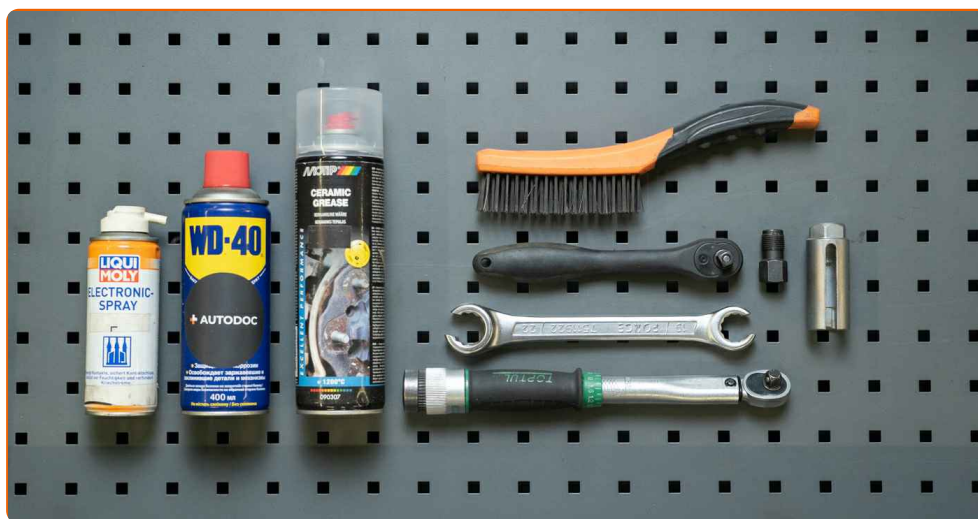


- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kombinationsnøgle
- Slag topnøgle
- Torx bits
- Skraldenøgle
- Momentnøgle
- Skærmdækken

KØB VÆRKTØJ

Bemærk venligst!

- Brændstof af dårlig kvalitet, motorolie i brændstofkamrene og forkert luft-brændstof blandingsforhold forårsager forurening af udstødningsgas recirkulations ventilen (EGR-ventil), som kan lede til fejlfunktion.


- 1 Se i din bils reparationsmanual hvor din EGR-ventil er anbragt og hvilke komponenter du skal fjerne for at få adgang til ventilen for at frigøre den for rensning eller udskiftning.

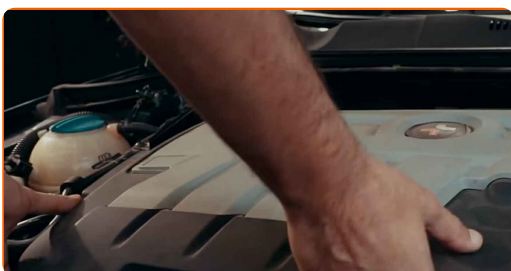

Vigtigt!

- I visse biler, er ventilen ikke blokeret af andre dele. I andre, er det nødvendigt at fjerne motordækslet , gasspjældventilen, og luftfilterslange og luftfilterhus.


- 2 Tag kablet af batteriets negative pol.

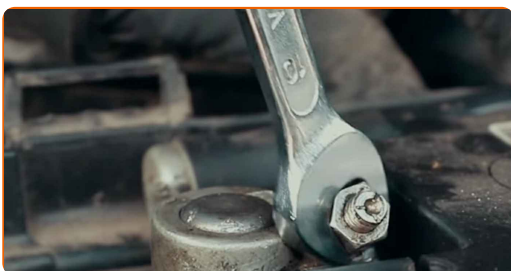


3 Frigør det elektriske stik, slanger og rør fra ventilhuset.



4 Skru befæstigelse af på ventilhuset og fjern det.

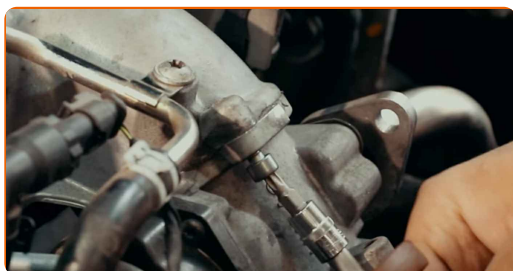

5 Brug en klud og et rensmiddel, fjern snavs fra ventilen fra montagestedet.

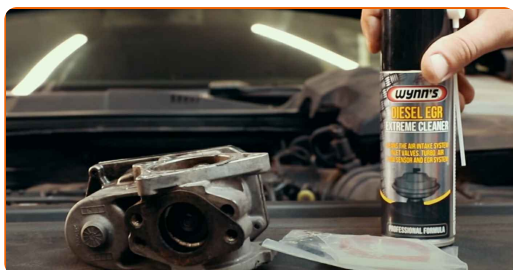

6 Udskift EGR-ventilens pakning.



7 Geninstaller ventilen.



AUTODOC anbefaler:

- Brug en momentnøgle for at stramme befæstigelserne og sikre tilførsel af tilspændingsmomentet som angivet af bilproducenten.


8

Tilslut alle forbindelser, slanger og rør, geninstaller alle dele som blev fjernet.




9

Tilslut batteripolen igen.

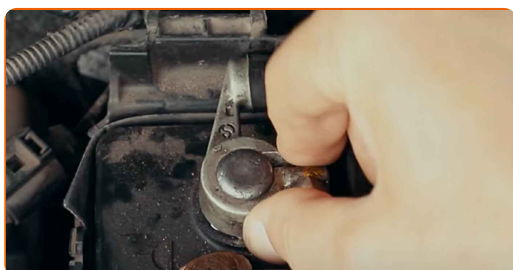

10

Løsn diagnose fejlkodeerne og tilpas den nye EGR-ventil i henhold til proceduren specificeret af bilproducenten.

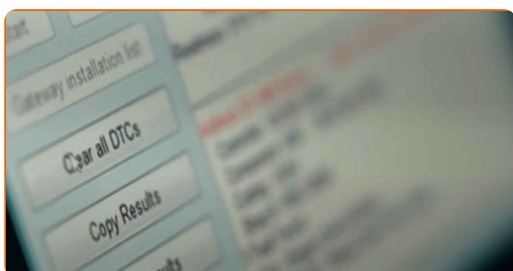

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

EGR VENTIL: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.