



Hvordan udskiftes
tændkabler på en bil

VIDEO UNDERVISNING



PÅKRÆVET VÆRKTØJ:



- Dielektrisk fedt
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel


KØB VÆRKTØJ

Venligst bemærk!

- Højspændingsledninger overfører elektriske impulser med høj spænding fra tændspolerne til tændrørene
- En fejl i tændingssystemet er hovedårsagen til udskiftning af ledningerne

1

Disse dele er placeret øverst på motoren. Det kan være nødvendigt at fjerne motorcoveret eller nogle komponenter i indsugningssystemet for at få adgang til dem

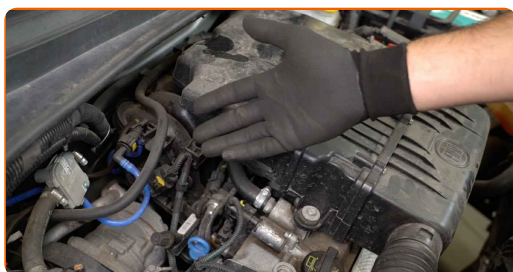

Vigtigt!

- Når du udskifter ledningerne, skal du sørge for at tilslutte dem til cylindrene i den rigtige rækkefølge.
- Hvis ledningerne ikke er forbundet på den rigtige måde, vil motoren ikke køre korrekt
- Det kan endda ske, at motoren slet ikke kan starte

2


Rækkefølgen i hvilken du afbryder komponenterne betyder ingenting. Du kan afbryde dem først fra enten tændspolen eller tændrørene



- 3** Tændingsspolen og ledningerne vil ikke altid være mærket. Hvis dette er tilfældet skal du lave mærker, før du fjerner ledningerne, for at angive hvilke cylindre de skal tilsluttes til




- 4** Hætterne på højspændingsledningerne kan sætte sig fast med tiden, så drej dem lidt, før du fjerner dem

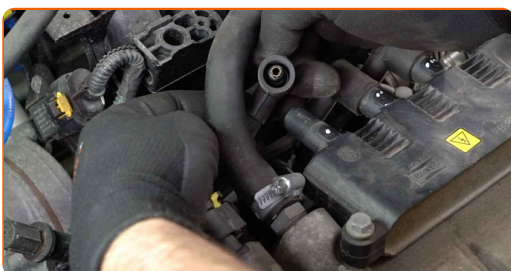

- 5** Selv om designet kan være forskelligt, er alle højspændingskabler fastgjort på samme måde



- 6** I nogle tilfælde kan du have brug for ekstra værktøj til at afmontere ledningerne fra tændrørene

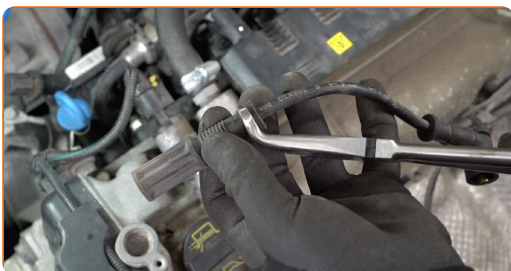

Vigtigt!

- Træk kun ledningen ved hætten, når du afmonterer den

7

Undersøg tændrørene og tændspolen for eventuelle fejl, og udskift dem om nødvendigt




AUTODOC anbefaler:

- Vi anbefaler, at du beholder de gamle komponenter i nærheden af monteringssæderne, indtil du er færdig med udskiftningen
- Dette vil gøre det muligt at sammenligne stikkene og længden af de gamle og nye ledninger, hvis det er nødvendigt


8

Kontroller tændspolens kontakter for kulstofaflejringer og spor af korrosion

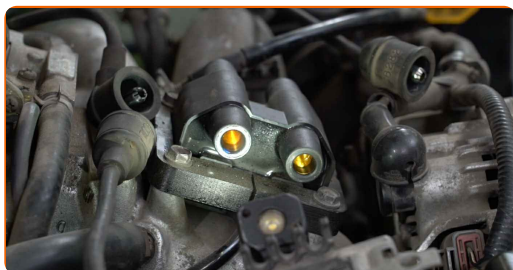

9

Kontroller tændrørsstikkenes tilstand

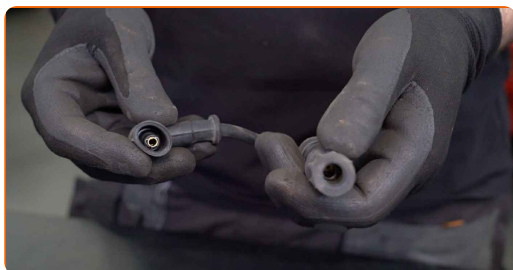


Venligst bemærk!

- Ledningernes gummikappe mister elasticiteten med tiden og kan knække
- Ledningerne kan også svigte på grund af en kontaktfejl i stikket

10

Sørg for at de nye komponenter er klikket på plads, når du monterer dem i monteringssæderne

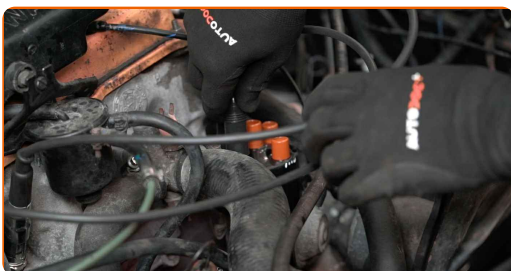

11

Kontroller, om højspændingkablerne er funktionsdygtige ved at starte motoren



AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDKABLER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.