




Hvordan udskiftes
servostyringsvæske på en
bil

VIDEO UNDERVISNING



DU SKAL BRUGE:

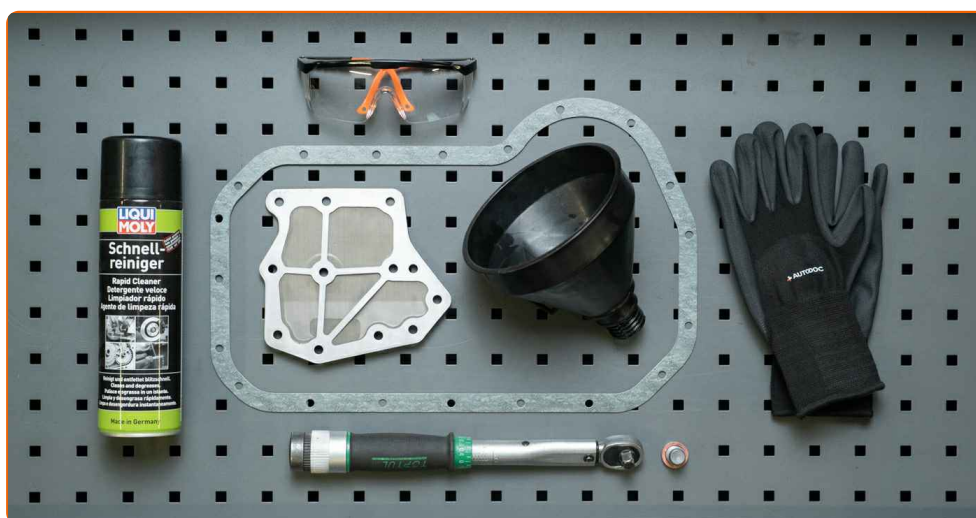

- en lift eller donkraft
- servostyringsvæske
- kombinationstænger
- en sprøjte til at pumpe væsken ud
- en spildoliebeholder til at opsamle den gamle væske
- handsker

KØB VÆRKTØJ

Bemærk venligst!


- Foringelse af styringsrespons, ryk, når rattet drejes og underlige lyde under motorhjelm, er de væsentlige tegn på, at servostyringsvæsken ikke fungerer korrekt.
- Det bør skiftes med intervaller fastsat af din bilproducent, mindst en gang hvert andet år.
- Udsiftningsproceduren afhænger af dit bilmærke og model og anvises i din bils brugermanual.

1


Hæv din bil med en autolift eller hæv forhjulene

**2**

Fjern hættten til servostyringen og pump den gamle væske ud med en sprøjte.

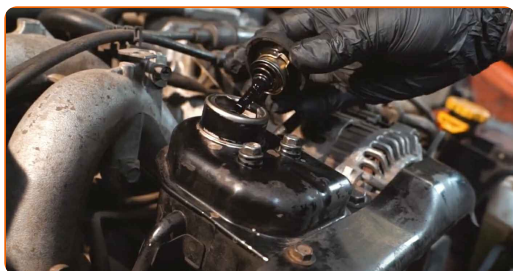**3**

Fjern slangerne fra beholderen og tøm den resterende væske ind i det forberedte spildoliekar.

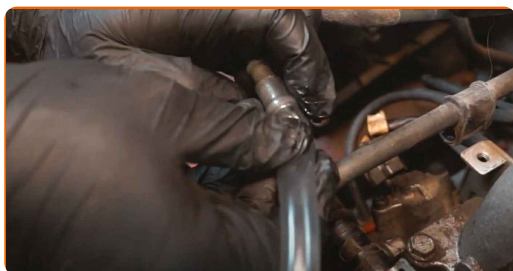


- 4 Drej nøglen til trin 2 (ACC) position for at låse rattet op og drej det adskillige gange fra yderligt venstre til yderligt højre og så fremdeles for at pumpe systemet.




- 5 Tilføj en lille mængde af den nye væske ind i beholderen. Hvis det flyder ud af slangen, er systemet fuldstændig ren for den gamle væske.




- 6 Sørg for, at slangerne er i den oprindelige position.

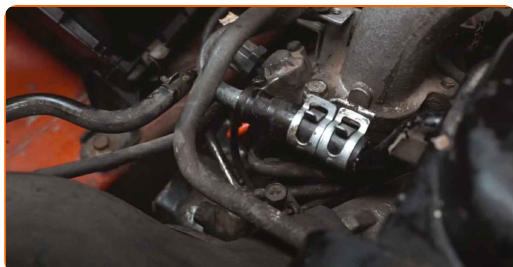


- 7 Hæld den nye servostyringsvæske på. Den påkrævet type og mængde er angivet af bilproducenten.

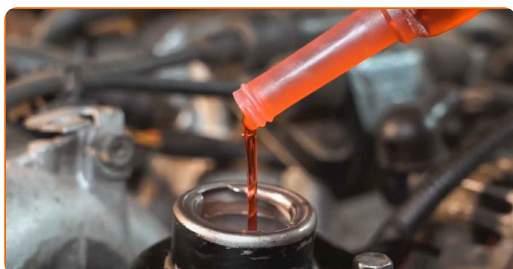

8 Drej rattet i yderposition adskillige gange.

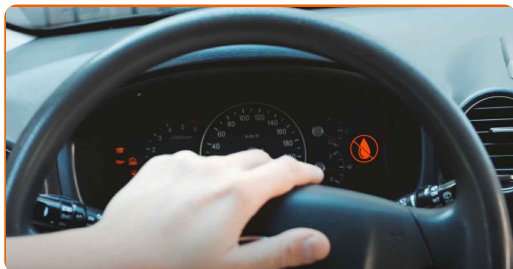


9 Efterse væskestanden, den bør være mellem beholderens Min- og Max-markering. Hvis der ikke er nogen markering på beholderen, så brug hættens målepind.

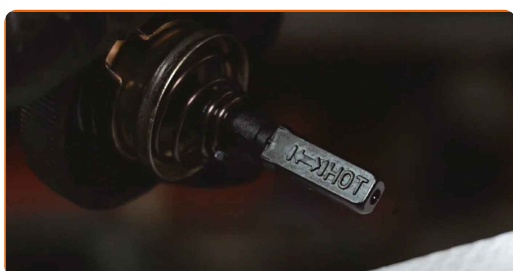


Bemærk venligst!

- Visse biler har fire markeringer på beholderen. Min Hot, Min Hot, Max Cold og Max Cold.
- I dette tilfælde, kan den rigtige væskestand efterses med enten kold eller varm motor.

10 Sænk bilen ned til jorden. Lad motoren køre et kort øjeblik.

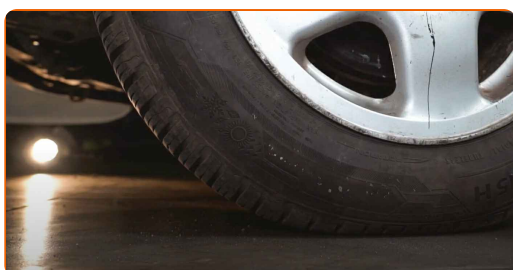


11 Stop den og tilføj væsken til det anbefalede niveau. Start motoren, og drej rattet i yder venstre og højre position.

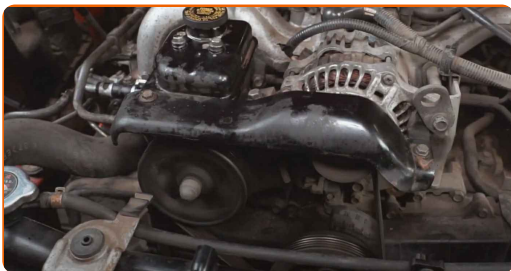

12 Vær sikker på, at der er nok væske i beholderen.

13 Foretag en prøvekørsel ved lav hastighed og efterprøv styretøjets respons. Tilpas servostyringsvæskens niveau om nødvendig.

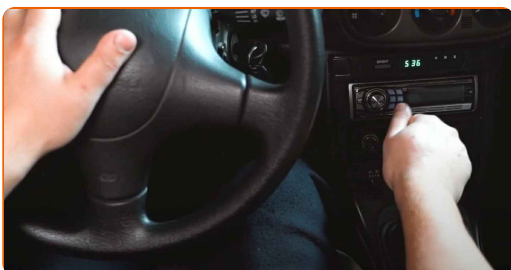

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

SERVOSTYRINGSVÆSKE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.