



Udskift motorolie og filter
- **Skoda Octavia 1U** |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.6 LPG, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8 T, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) RS 1.8 T, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8 T 4x4, (+ 8)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – SKODA OCTAVIA
1U. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

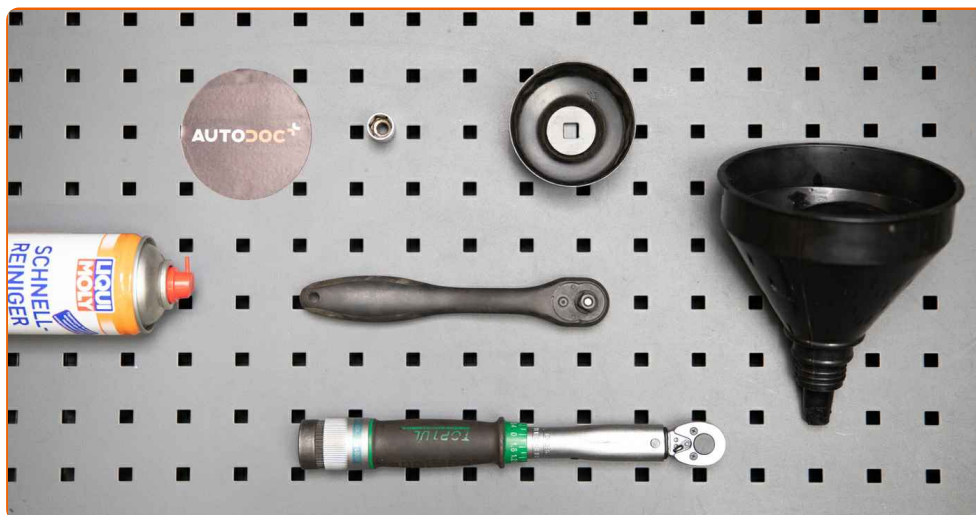

- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.19
- Oilefilter nøgle 76/14-F
- Skraldenøgle
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: olie og oliefilter – Skoda Octavia 1U. AUTODOC anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Brug kun nye O-ringe under installation.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Skoda Octavia 1U – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




Udskiftning: olie og oliefilter – Skoda Octavia 1U. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Løsen oliedæksel.

2

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

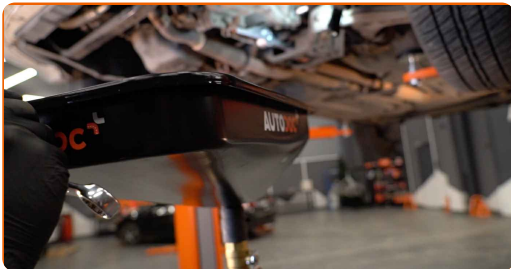


3

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.


4

Skrub bundproppen ud. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

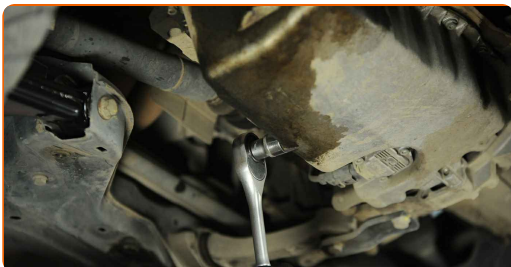

5

Dræn den brugte olie.

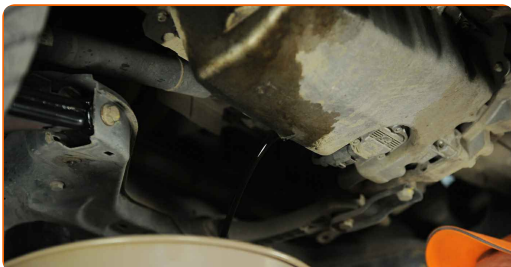

Udskiftning: olie og oliefilter – Skoda Octavia 1U. Fagfolk anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.


6

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.



7

Skrue den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

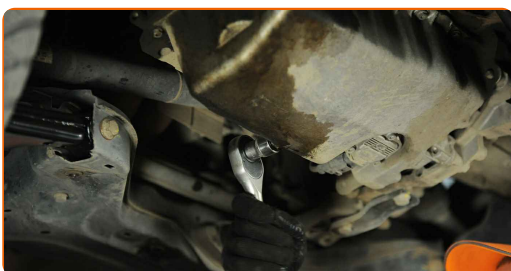


8

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.




9

Løsne oliefilter. Brug 76/14-F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.

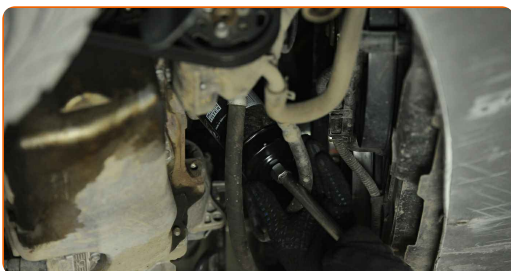


10 Kom det gamle oliefilter i beholdren.

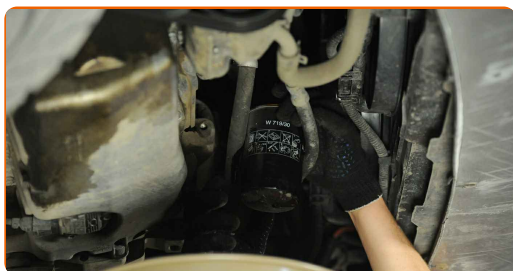

11 Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.

12 Skru det nye filterhus på. Brug 76/14-F spændenøgle. Bemærk det anbefalede drejningsmoment.

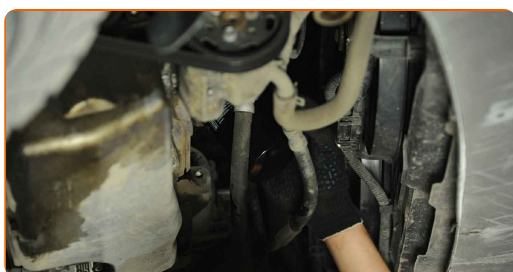


13 Sænk bilen.



14 Åbn motorhjelmen.



15 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

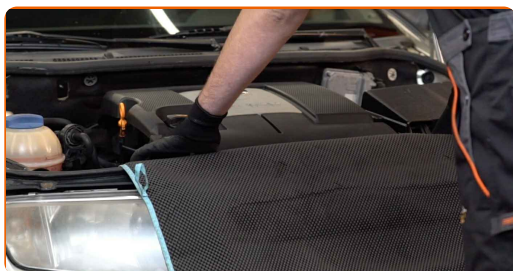


16 Fjern oliefilterets hætte.



17 Indsæt tragten.



18 Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4,5 l.

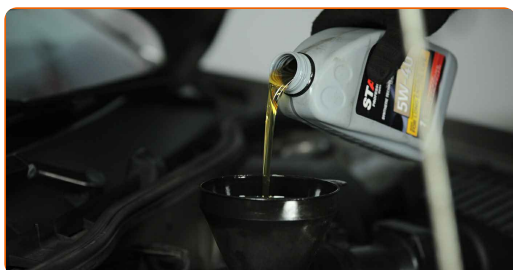

Udskiftning: olie og oliefilter – Skoda Octavia 1U. Råd:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

19

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendigt.



Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.


20

Monter oliefilterets hætte.



21

Stram oliedæksel til.

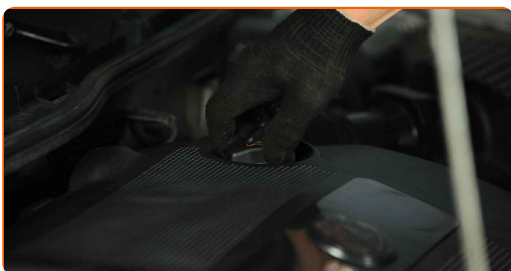


22

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselsslampen er gået ud, stop motoren.



23

Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

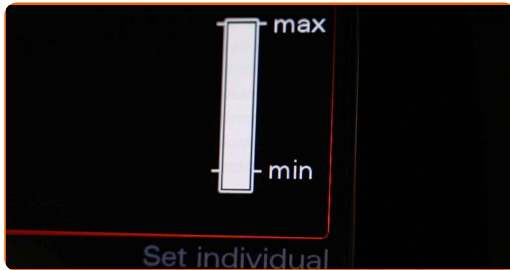

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendigt, stram forsigtig op.

24

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



25

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: olie og oliefilter – Skoda Octavia 1U. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at olietryks advarselslampe der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SKODA

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL SKODA OCTAVIA 1U](#)[OLIEFILTER TIL SKODA: KØB NU](#)[OLIEFILTER TIL SKODA OCTAVIA 1U: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.