




Udskift bærekugle for -
Skoda Octavia 1U |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

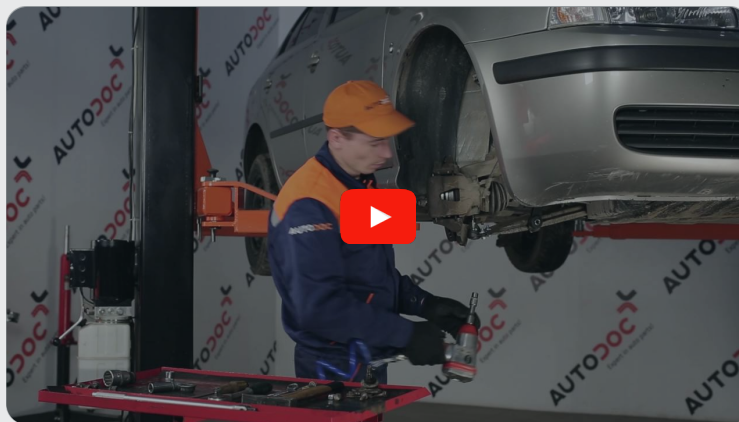


i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.4, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.4 16V, (+ 6)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BÆREKUGLE – SKODA OCTAVIA 1U.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

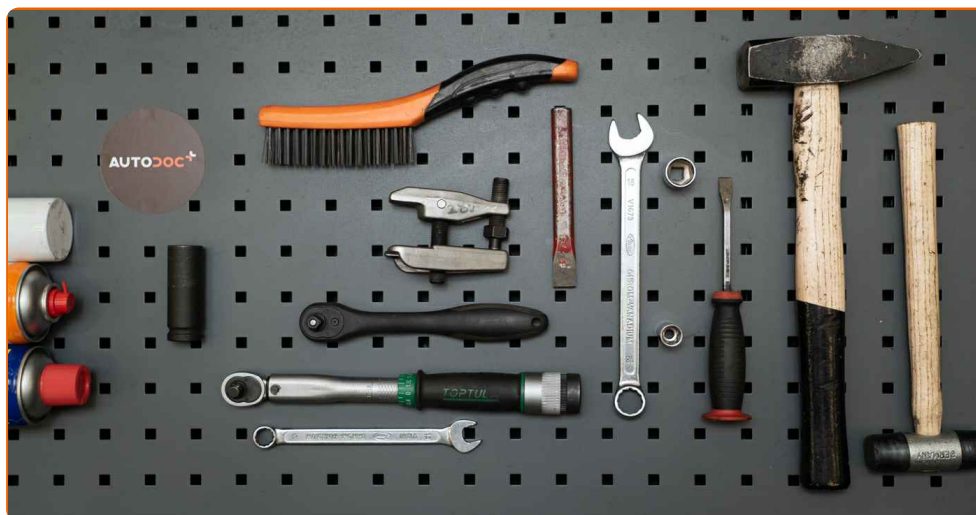

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.30
- Kombinationsnøgle №18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Koben
- Kugleledsaftrækker
- Gummihammer
- Dorn
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bærekugle – Skoda Octavia 1U. Råd:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre kugleled.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BÆREKUGLE – SKODA OCTAVIA 1U. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




4 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Skoda Octavia 1U

5 Fjern hjulet.

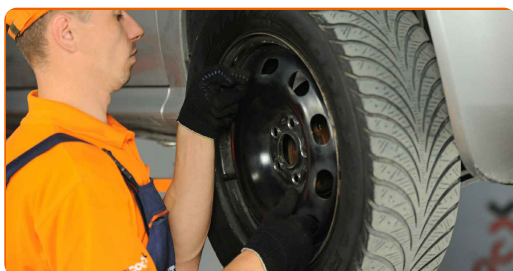

6 Rens kugleledets fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

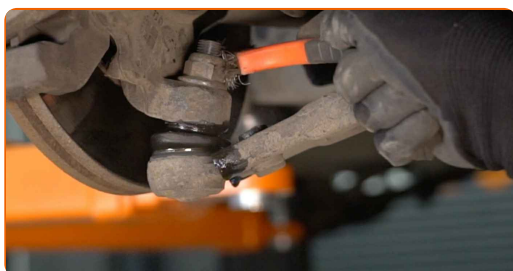


7 Skru kugleledets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle № 18.




8

Løsne fastgørelsen til drivakslen. Brug en topnøgle N°30. Brug en skraldenøgle.

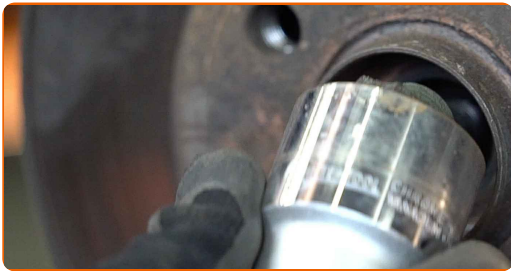

9

Fjern kardanaxlen. Brug en drivdorn. Brug en gummihammer.

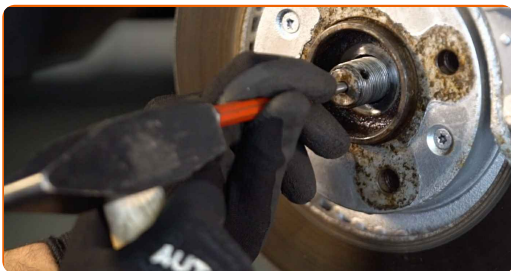


10

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

11

Skrue befæstigelsen ud der forbinder stabilisatorstangen med bæreamen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

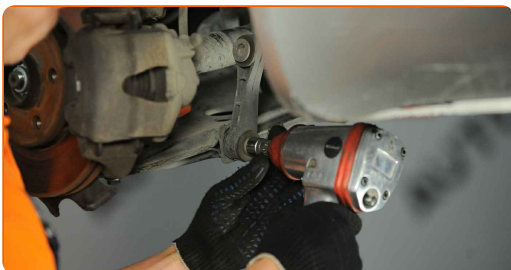

12

Fjern befæstigelsesbolten.


13

Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.



14

Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

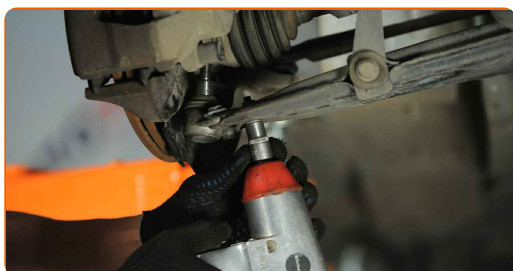

15

Fjern befæstigelsesboltene.


16

Fjern kugleledet.




17

Rengør kugleledets montagesæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

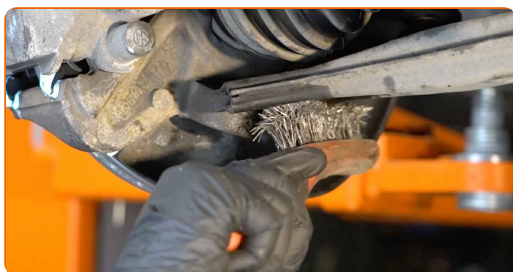

18

Installer et nyt kugleled.

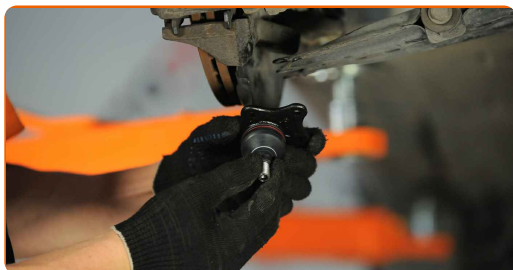


AUTODOC anbefaler:

- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

19 Fastgør styrekuglen til bæreamen.


20 Installer fastgørelsesboltene.

21 Stram befæstigelseerne til der forbinder kugleleddet med bæreamen. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.+90°

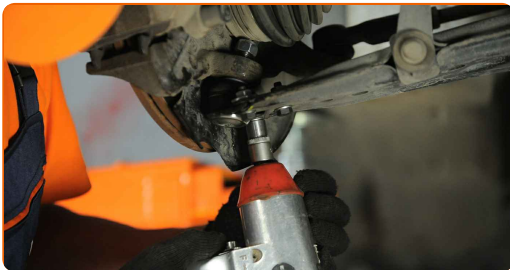


22 Forbind kugleleddet til styrekuglen. Brug et koben.

23 Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.+90°

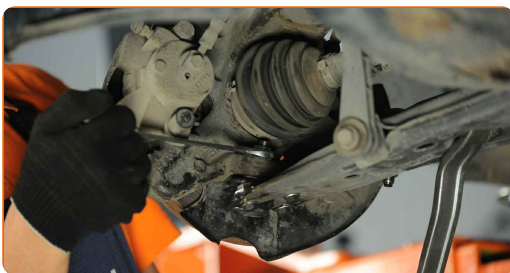

24 Monter stangens fastgørelse på stabilisatoren og stram den. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.+90°

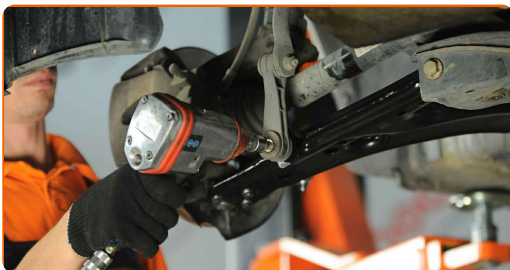

25 Monter drivakslen i hjulnavet.

26

Stram drivakslens møtrik. Brug en topnøgle N°30. Brug en momentnøgle. Stram den til 225 Nm moment.



27

Behandel befæstelserne til kugleledet. Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.



28

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.



29

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bærekugle – Skoda Octavia 1U. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

30 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Skoda Octavia 1U

31 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




32 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

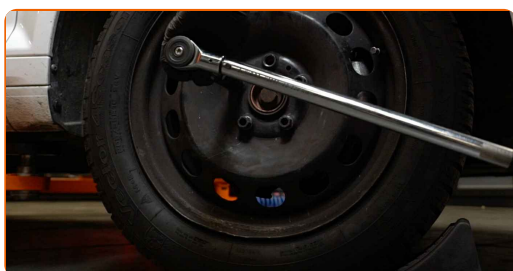

33

Fjern donkraft og klodser.

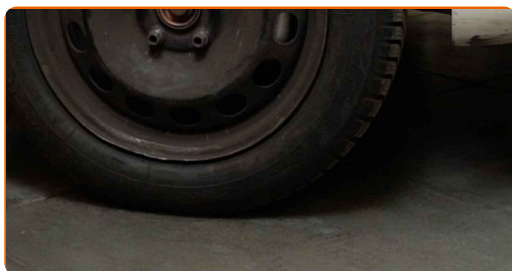**GODT KLARET!** 👍[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SKODA

BÆREKUGLE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL SKODA OCTAVIA 1U

BÆREKUGLE TIL SKODA: KØB NU

**BÆREKUGLE TIL SKODA OCTAVIA 1U: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.