



Udskift stabilisatorstang
for - **Peugeot 107 PM PN**
| Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi,
PEUGEOT 108 Hatchback 1.2, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi 72

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – PEUGEOT 107
PM PN. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:**

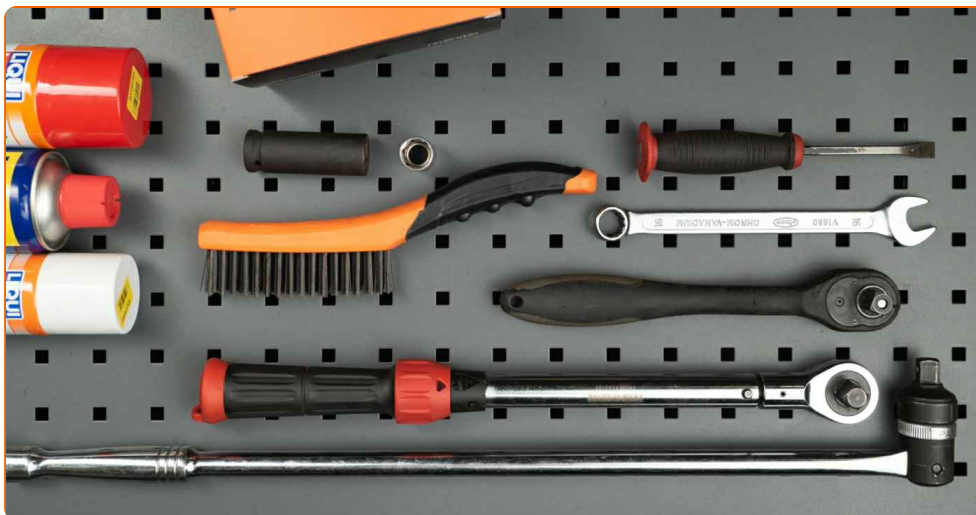

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №10
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.12
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Kugleledsafrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


AUTODOC anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på Peugeot 107 PM PN parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – PEUGEOT 107 PM PN.
ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**


1

Sikre hjulene med klodser.

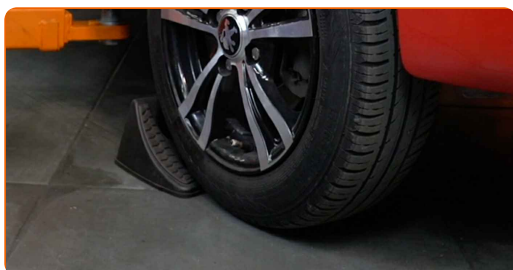

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

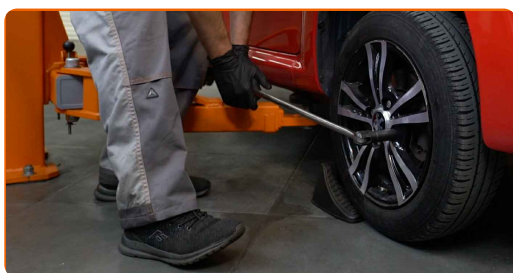


3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.

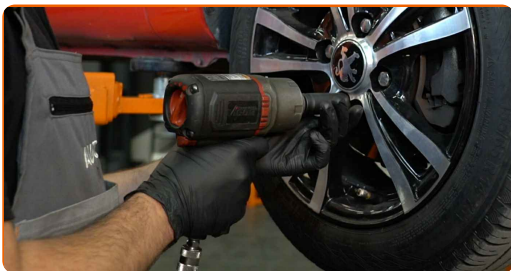

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Peugeot 107 PM PN


5

Fjern hjulet.




6


Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

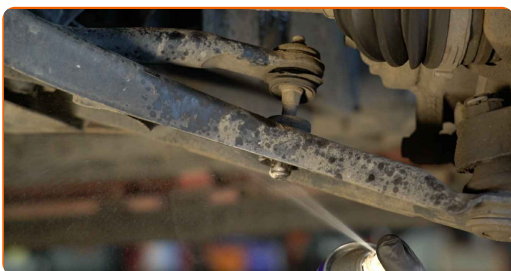


- 7** Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen. Brug en kombinøgle N° 10. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

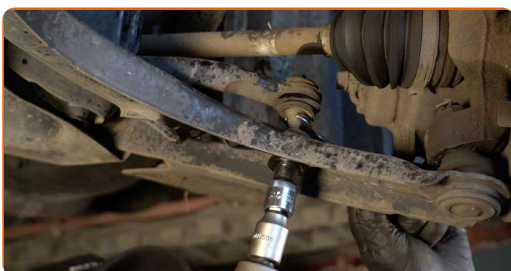


- 8** Fjern låsesplit. Brug et koben.

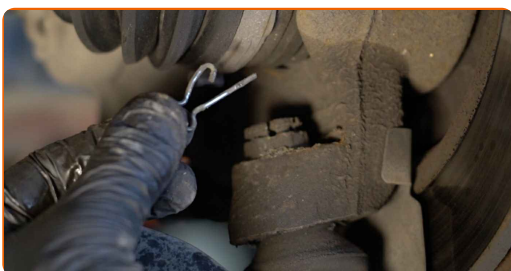


- 9** Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

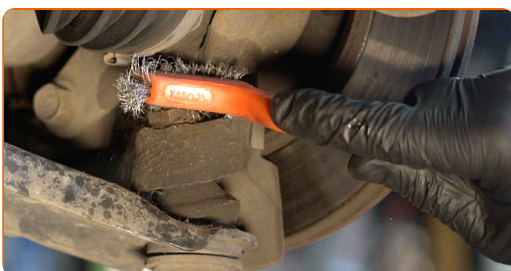


- 10** Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle N°19.

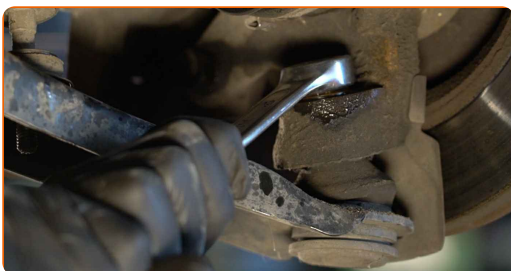


11 Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

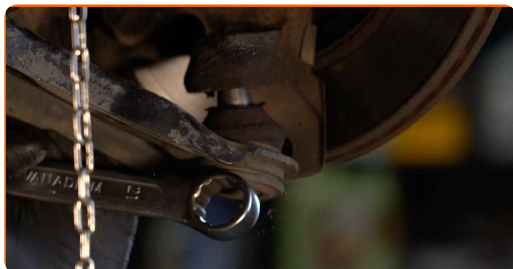


12 Tag den nedre arm af styrekuglen.

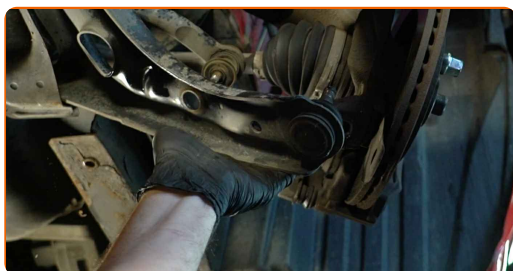

13 Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N^o 10. Brug en topnøgle N^o12. Brug en skraldenøgle.

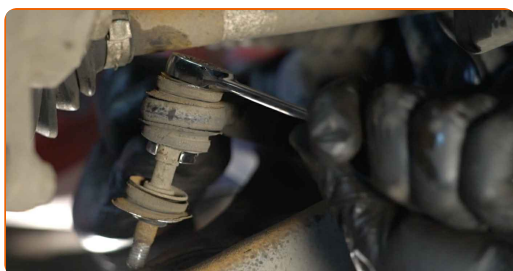

14 Fjern stabilisator stangen. Brug et koben.

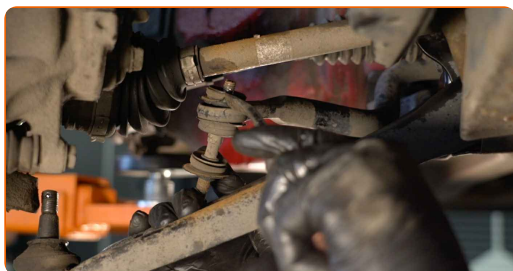


Udskiftning: stabilisatorstang – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC anbefaler:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.

15

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

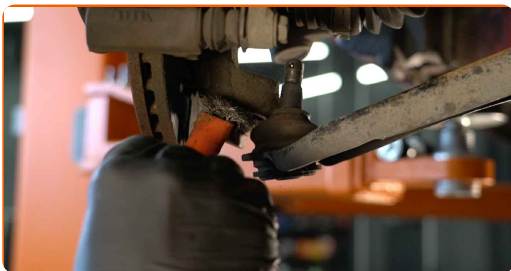


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: stabilisatorstang – Peugeot 107 PM PN. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

16

Forbind den nedre arm til styrekuglen.

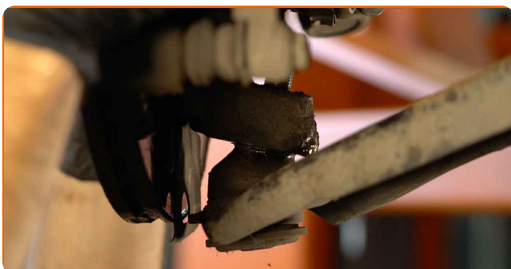


17

Forbind kugleleddet til styrkuglen.

18

Monter en nu stang, stram skruerne.

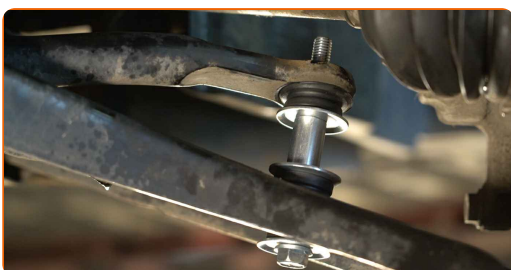

19

Brug en kombinøgle № 13. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.




20

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




21

Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en kombinøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.

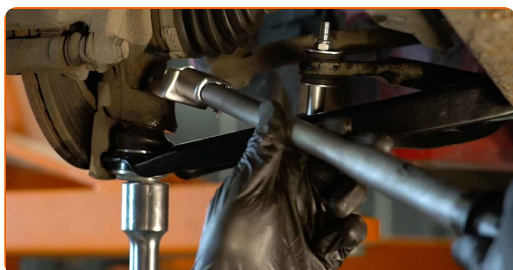


22

Installer låsesplit. Brug et koben.

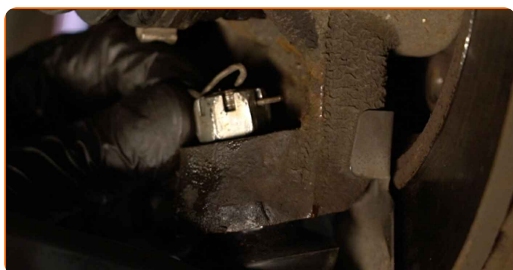

- 23** Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen. Brug en kombinøgle N°13. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

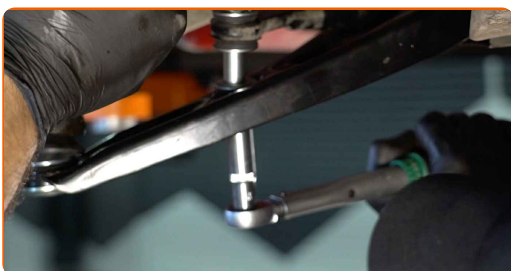

- 24** Fjern støtten under armen.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: stabilisatorstang – Peugeot 107 PM PN. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 25** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N°13. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

- 26** Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.



27

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



28

Rens hjulets montagesæde. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: stabilisatorstang – Peugeot 107 PM PN. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

29

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Peugeot 107 PM PN


30

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

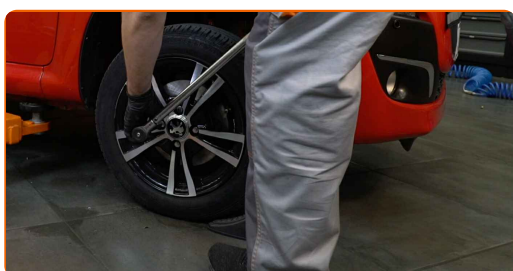

32

Fjern donkraft og klodser.

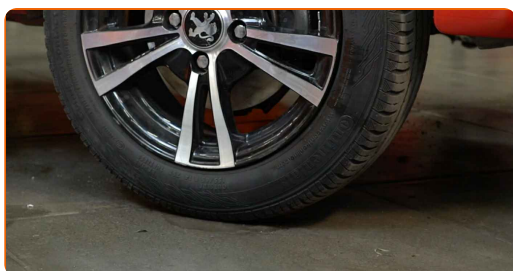

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 107 PM PN

STABILISATORSTANG TIL PEUGEOT: KØB NU

**STABILISATORSTANG TIL PEUGEOT 107 PM PN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.