



Udskift bremseklodser  
bag - **PEUGEOT 206**  
**Hatchback (2A/C) |**  
Brugeranvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bilde på et andet køretøj

### ⓘ Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V,  
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 16V,  
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6,  
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 BiFuel

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bilde på: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

## UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – PEUGEOT 206 HATCHBACK (2A/C). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

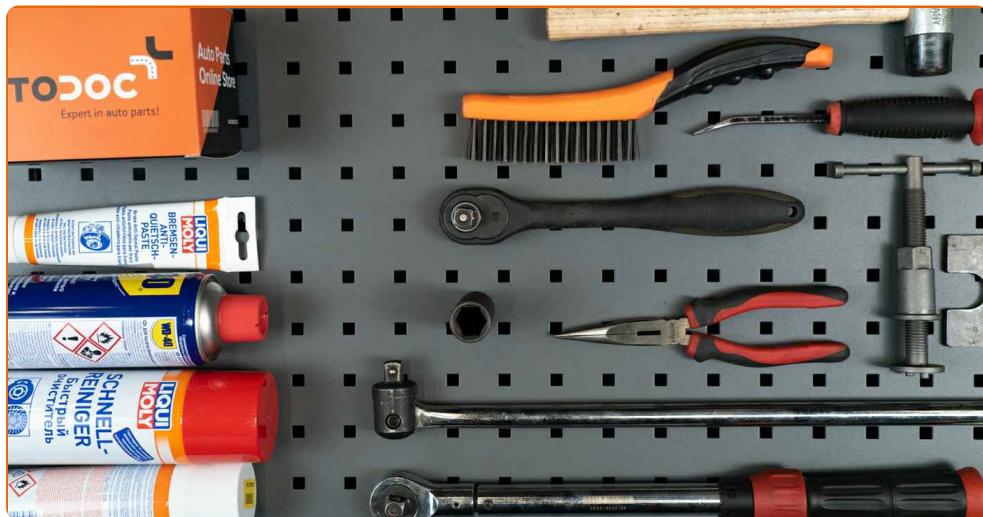

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Anti-hvin smøremiddel
- Hjul slag topnøgle №19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldehåndtag
- Gummihammer
- Flad næb tænger
- Kaben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

## Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Brug følgende procedure:

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



### Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Råd:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.



7

Fjern fikserings fjederne til bremseklodserne. Brug et koben.



8

Fjern bremseklds låstestift. Brug rundtænger.




9

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



10

Fjern låseclipsen til bremseklodserne. Brug et koben. Brug en gummihammer.

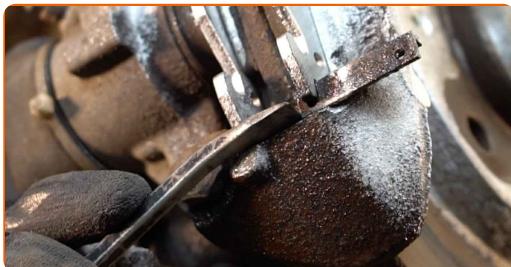

11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Råd fra  
AUTODOC eksperter:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

12

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



#### Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

13

Installer de nye bremseklodser.



#### Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Råd:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

14

Installer låseclipsten til bremseklodserne. Brug et koben.



15

Påsæt bremseklosen i låsestift.



16

Installer fikserings fjederne til bremseklodserne.



17

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktfade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



18

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklosen – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

19

Installer hjulet.



Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

20

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



21

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Råd fra AUTODOC:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

22

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

#### AUTODOC anbefaler:

- PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) – Uden at starte motoren, træd på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

23

Fjern donkraft og klodser.



#### Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Råd:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKLODSER: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.