



Udskift brændstoffilter -

PEUGEOT 206

Hatchback (2A/C) |

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – PEUGEOT 206
HATCHBACK (2A/C). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.10
- Kæde oliefiltertang
- Flad Skruetrækker
- Køben
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Råd fra AUTODOC eksperter:


- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle N°10.

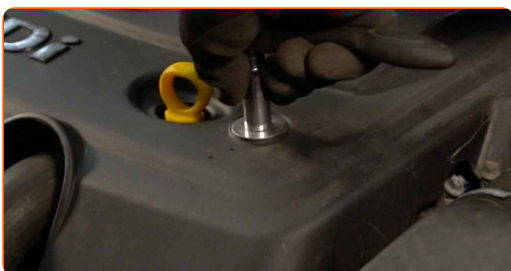

4 Fjern motordækslet.

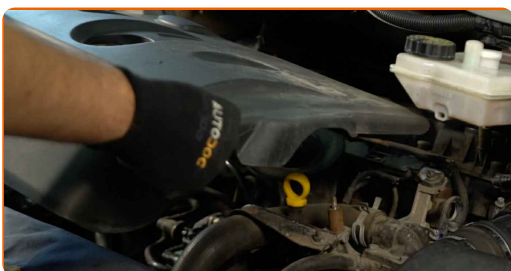

5 Rengør brændstoffilter. Brug universal rengøringsmiddel.



6 Frigør brændstof trykføler forbindelsen. Brug et koben.




7 Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret. Brug et koben.




Udskiftning: brændstoffilter – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

8 Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug en kæde oliefiltertang.

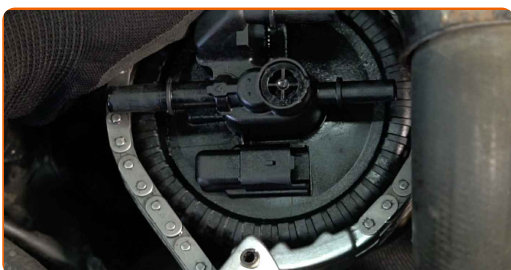

9 Fjern brændstoffilteret. Kom den gamle filterpatron i beholderen.

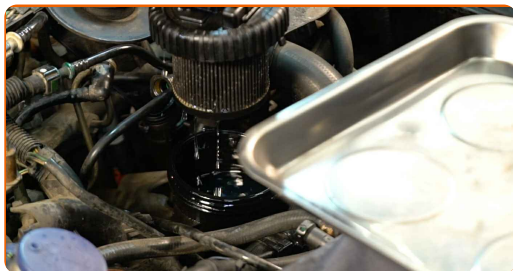


10 Frigør den gamle filterpatron fra filterhusets dæksel. Brug et koben.



11 Rengør brændstoffilterhuset og dækslet. Brug universal rengøringsmiddel.



12 Spænd brændstoffilteret i holderen.

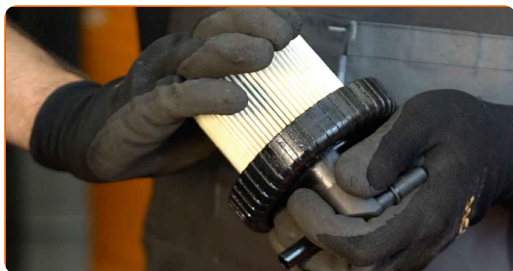

Udskiftning: brændstoffilter – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.


13

Fjern gummibåndet. Brug en skruetrækker med lige kær.




14

Påsat gummibåndet.

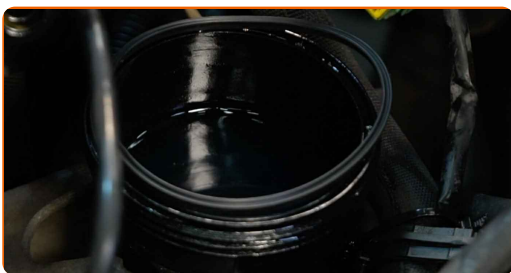


15

Installer et nyt brændsotffilter.

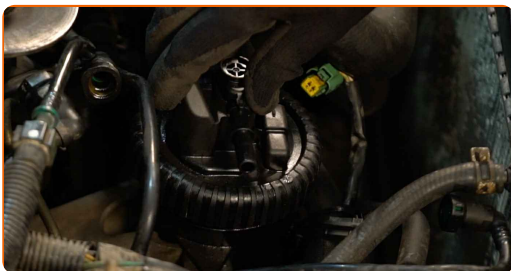

16 Spænd brændstoffilterets skruer.

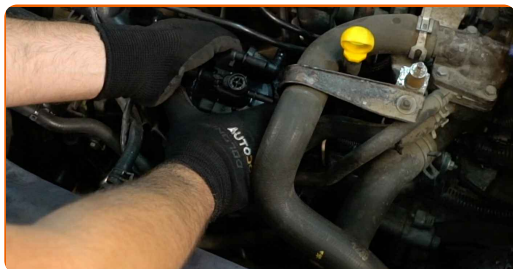

17 Fastgør brændstof trykføler forbindelsen.



18 Forbind slangerne til brændstofforsyningen til brændstoffilteret.




Udskiftning: brændstoffilter – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

19 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

20 Sluk motoren.

21 Monter motordækslet og fastgør den.

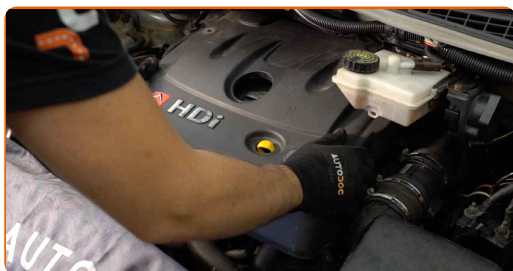

AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

22 Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle №10.



23 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

24 Luk motorhjælmen.

Udskiftning: brændstoffilter – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Fagfolk anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.