



Udskift støddæmper bag

- **PEUGEOT 206+**

**Hatchback (2L, 2M) |**

Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.4 i, PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.1, PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.4 HDi eco 70, PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.1 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – PEUGEOT 206+  
HATCHBACK (2L, 2M). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU  
FÅR BRUG FOR:

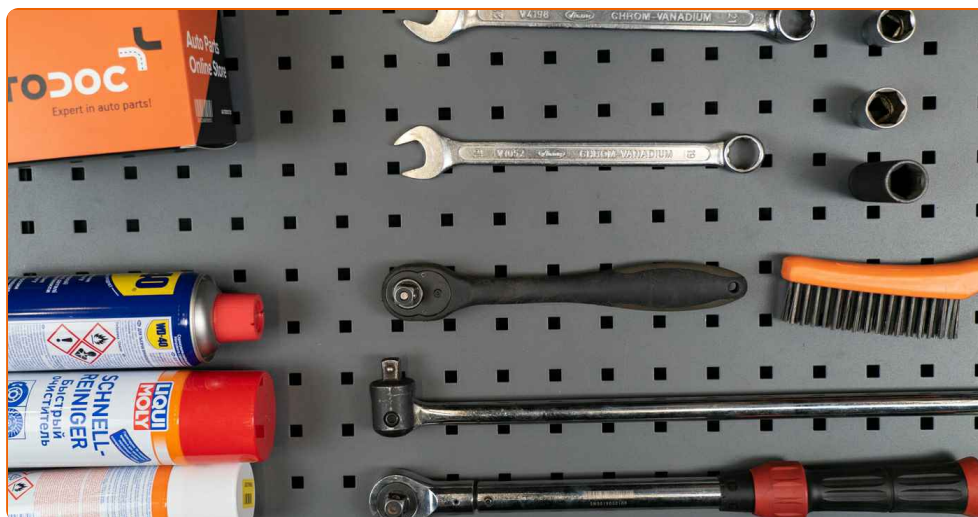

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°19
- Kombinationsnøgle N°21
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M). Fagfolk anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – PEUGEOT 206+ HATCHBACK (2L, 2M). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

1

Sikre hjulene med klodser.

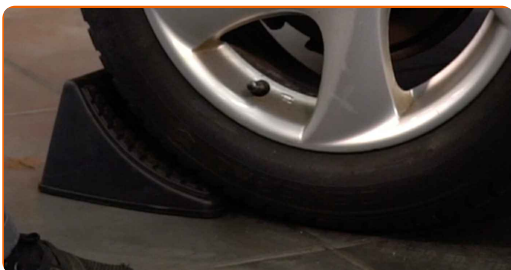

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M)

5

Fjern hjulet.




6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



7

Skrue den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

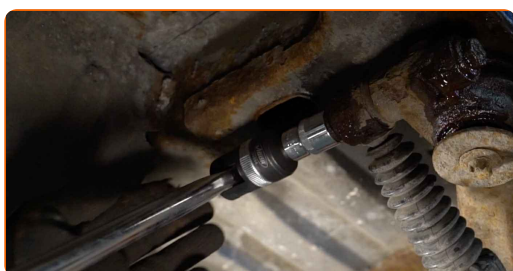

8 Fjern befæstigelsesbolten.


9 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en vridenøgle.



Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M). AUTODOC anbefaler:


- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

10 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

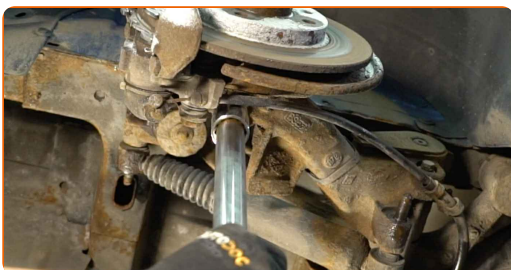

11 Fjern befæstigelsesbolten.

12 Fjern støddæmperen.

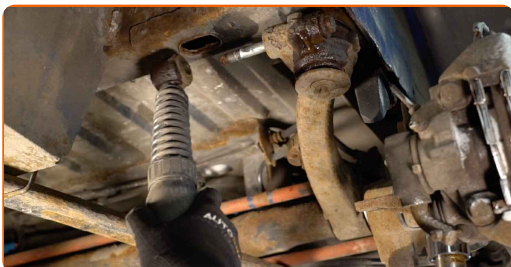


Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

13

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

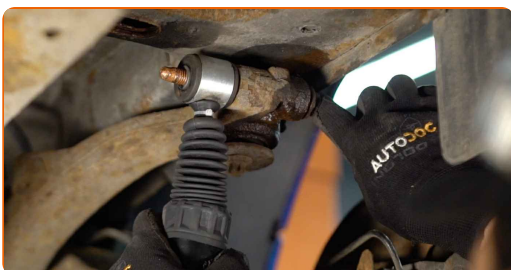

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M)

14

Installer fastgørelsesboltene.




15

Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.



- 16** Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

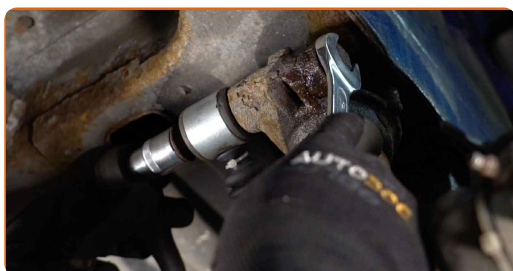

- 17** Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.



- 18** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.



- 19** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 150 Nm moment.





20

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


21

Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

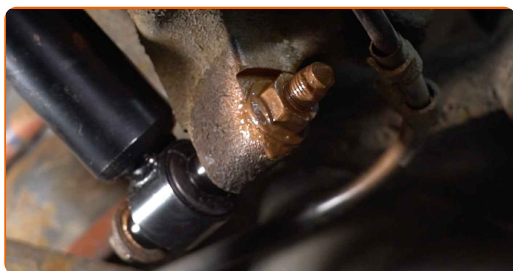


22

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

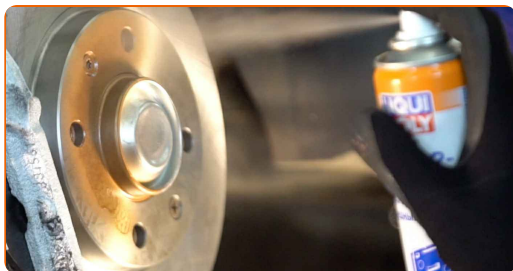

23

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

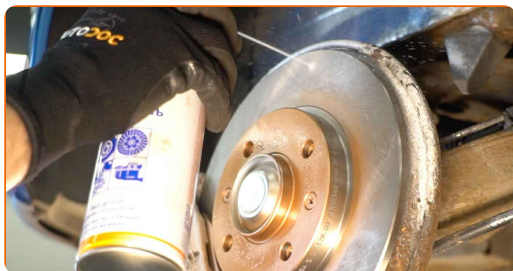

Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

24

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M)

25

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

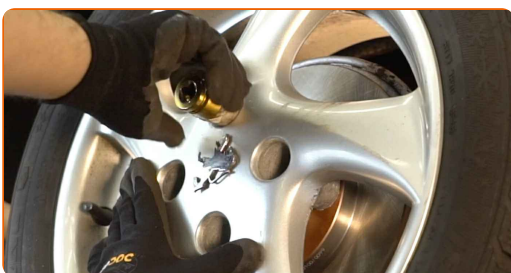

26

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



27

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.