



Udskift luftfilter -
PEUGEOT 206 Sedan |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
PEUGEOT 206 Sedan 1.4, PEUGEOT 206 Sedan 1.6 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – PEUGEOT 206 SEDAN.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Phillips skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: luftfilter – PEUGEOT 206 Sedan. Ignorer ikke vedligeholdelsesplanen, anbefalinger, og krav som angivet af producenten for brugen af bildelen.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – PEUGEOT 206 SEDAN. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

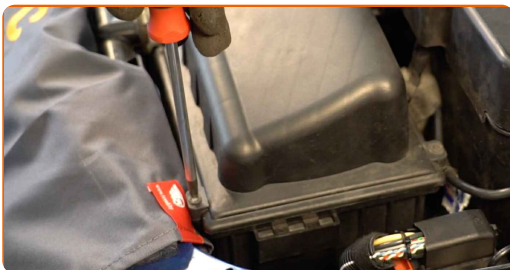

4 Tag filterets låg af.




5

Fjern filterelementet fra filterhuset.




6

Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

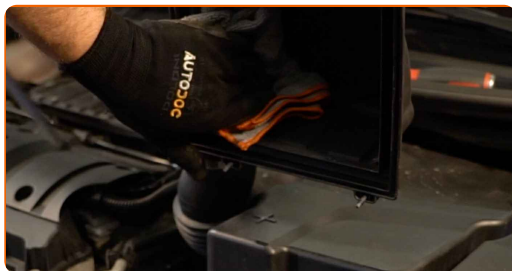

7

Rengør luftfilterdækslet og huset.

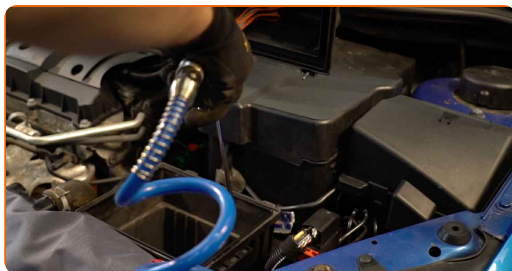


Udskiftning: luftfilter – PEUGEOT 206 Sedan. Råd fra AUTODOC:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

8

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.

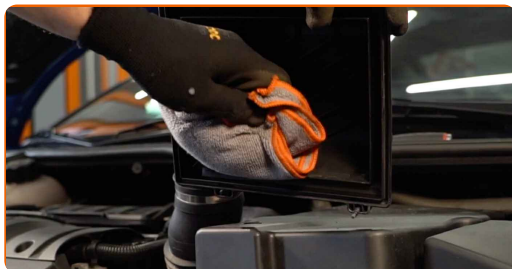

9

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – PEUGEOT 206 Sedan. Vær sikker på at position for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

10

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

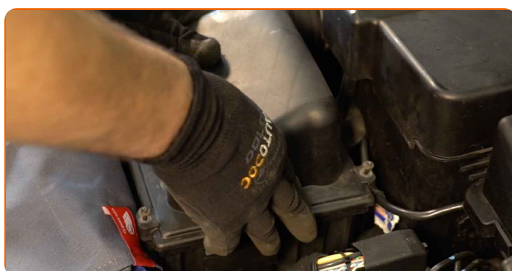

11

Skru fastgørelsesskruerne på luffilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.



12

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

13

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.