



Udskift forreste nedre
arm - **PEUGEOT 206**
Sedan | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 206 Sedan 1.4, PEUGEOT 206 Sedan 1.4 HDi eco 70

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – PEUGEOT 206
SEDAN. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°17
- Kombinationsnøgle N°21
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.21
- Skruenøgle nr.32
- Hjul slaa topnøgle N°19
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Hammer
- Dorn
- Fladmejsel
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: forreste nedre arm – PEUGEOT 206 Sedan. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – PEUGEOT 206 Sedan.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Sikre hjulene med klodser.




4 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

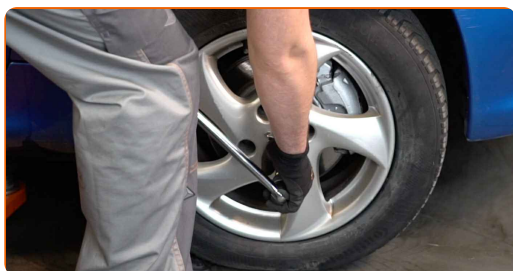

5 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


6 Løsen hjulboltene.

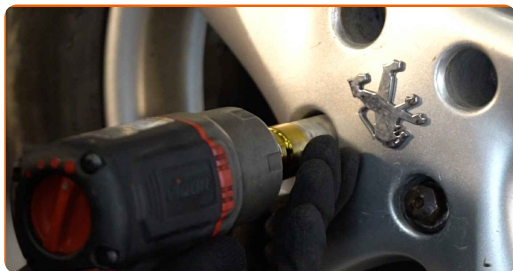

Udskiftning: forreste nedre arm – PEUGEOT 206 Sedan. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

7 Fjern hjulet.

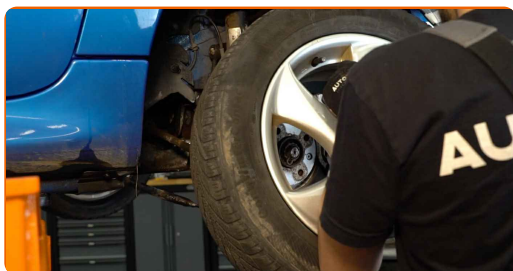

8 Rengør befæstigelsen til drivakslen. Brug en stålbørste.




9 Fjern låsesplit. Brug et koben.




10

Løsne fastgørelsen til drivakslen. Brug en topnøgle N°32. Brug en vridenøgle. Brug et koben.

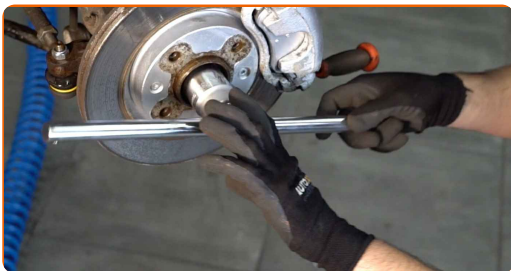


11

Frigør drivakslen fra styreskuglen. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

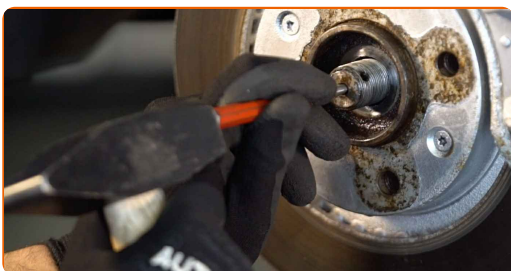


12

Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

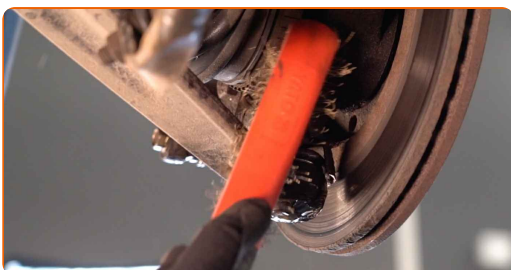


13


Skrue kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17.

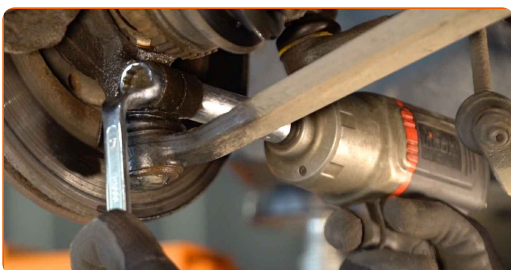


14 Fjern befæstigelsesbolten.

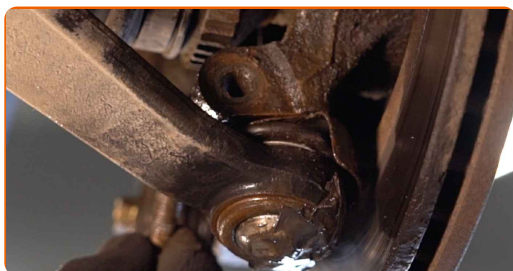


15 Frigør befæstelserne som forbinder bæreamens styrekugle til styrespindlen. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

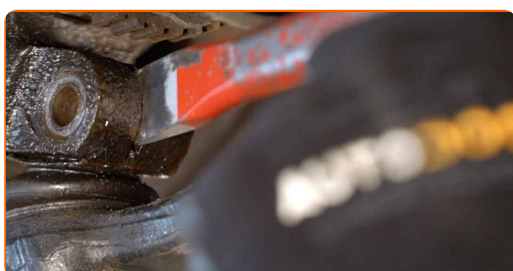

16 Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

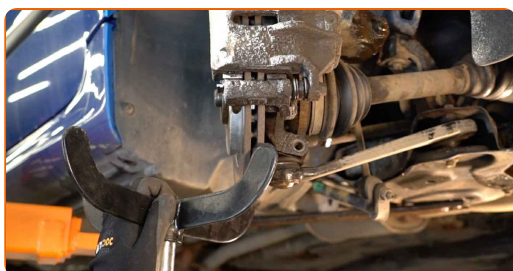


17 Tag den nedre arm af styrekuglen. Brug et koben.

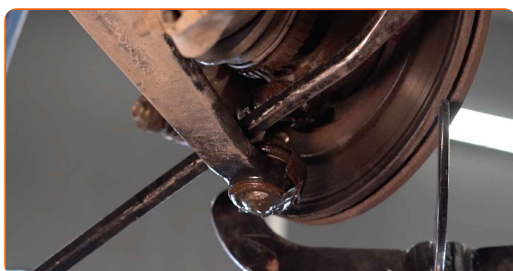

18

Fjern støtten fra under styrekuglen.

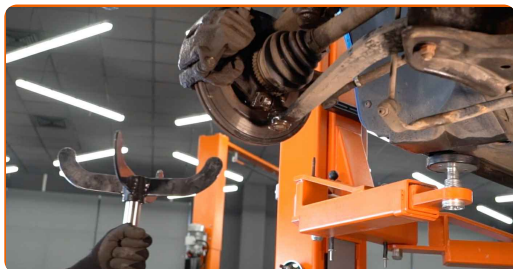


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – PEUGEOT 206 Sedan. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

19

Træk drivakslen ud af styrekuglen og løft den, bind den til karosseriet.

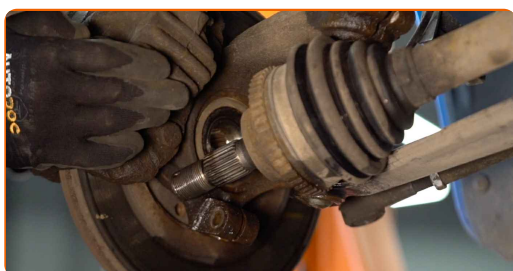


Udskiftning: forreste nedre arm – PEUGEOT 206 Sedan. AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at drivakslen ikke er ubelastet (når bilen er hævet).

20

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

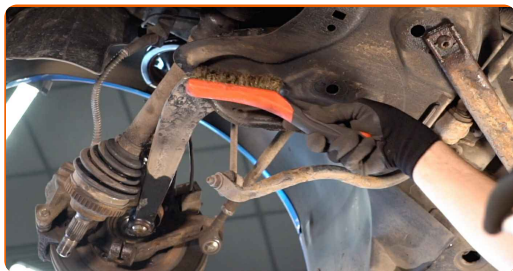


Udskiftning: forreste nedre arm – PEUGEOT 206 Sedan. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


21

Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle N°21. Brug en vridenøgle.

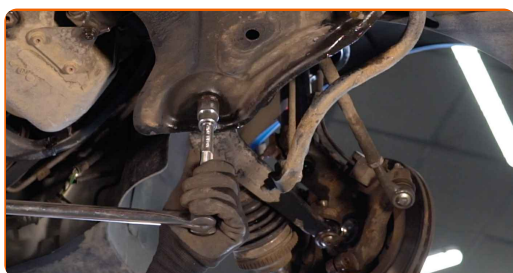


22

Skru bagarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle N°21. Brug en vridenøgle.

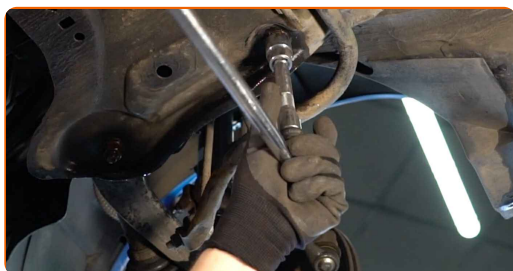

23

Fjern befæstigelsesboltene.

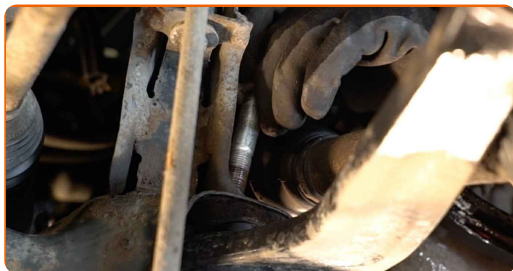


24

Fjern armen.




25

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

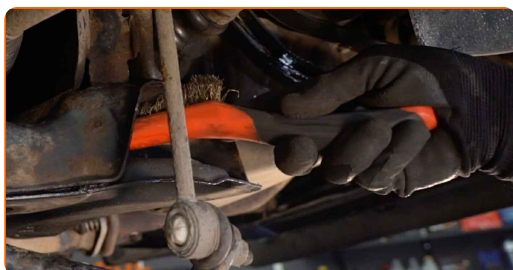

26

Installer en ny arm.

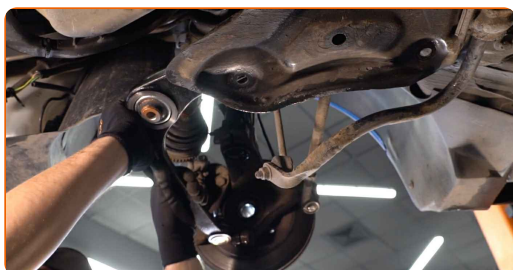


Udskiftning: forreste nedre arm – PEUGEOT 206 Sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.


27

Påsat bæreamens befæstigelse.

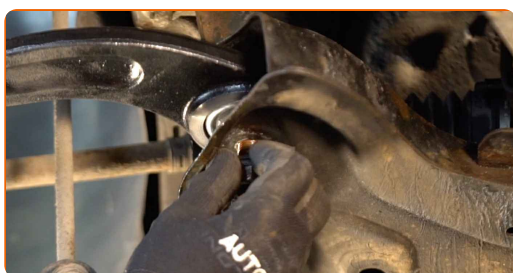


28

Skrue forarmens fastgørelse på. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №21.

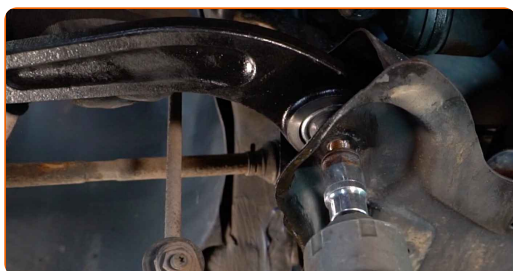


29


Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

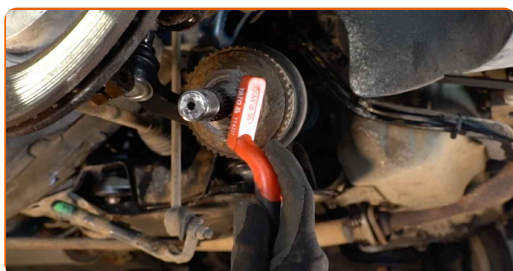


30 Monter kardanaksel.

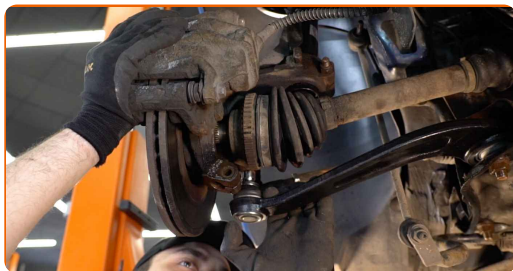


31 Forbind den nedre arm til styrekuglen.

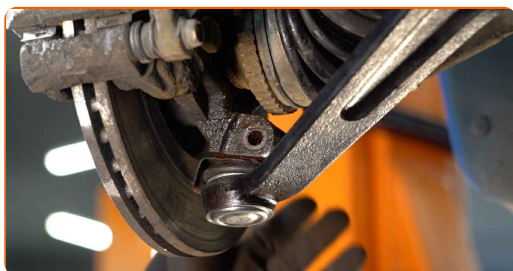


32 Installer fasgørelsesbolt.

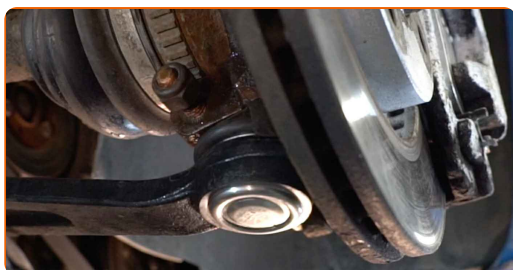


33 Skru befæstigelseerne til kugleledet fast. Brug en topnøgle №17. Brug en kombinøgle № 17.

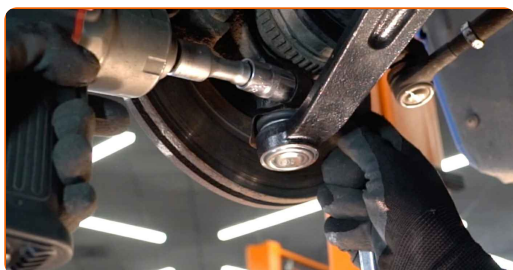


34 Stram foreste befæstelse der forbinder bærearmerne med underrammen. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 111 Nm moment.

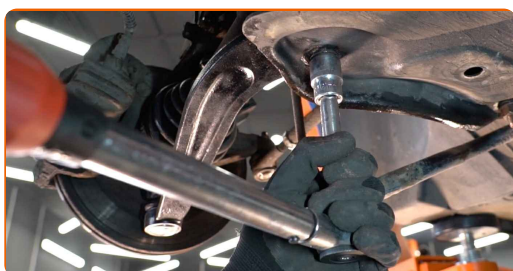

- 35** Stram den bageste befæstigelse til bæreamen. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 111 Nm moment.

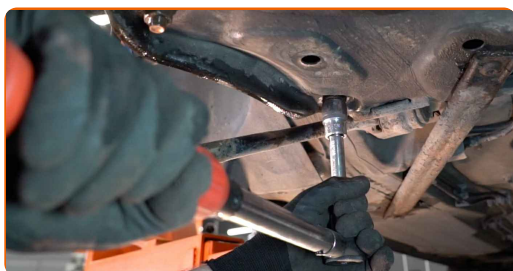

- 36** Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

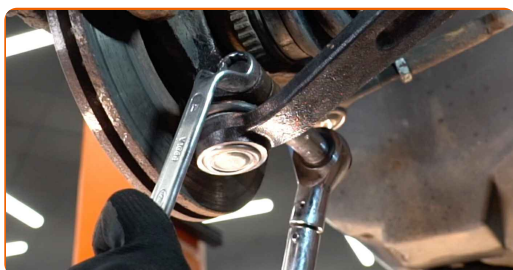


- 37** Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

- 38** Stram drivakslens møtrik. Brug en topnøgle N°32. Brug en momentnøgle. Stram den til 245 Nm moment.




- 39** Installer låsesplit. Brug et koben.

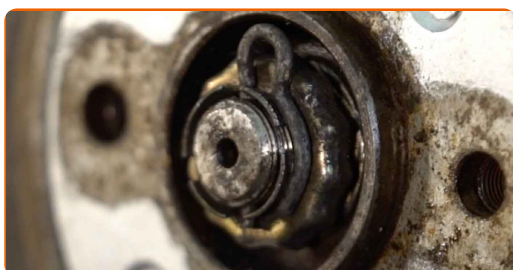


40

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

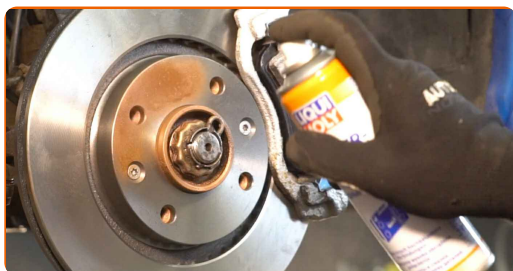

41

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

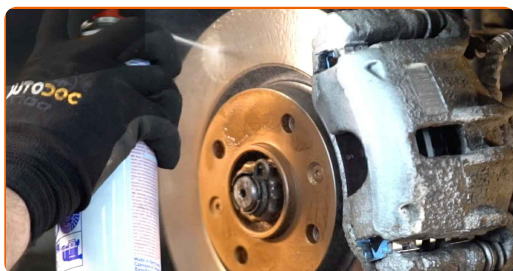


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – PEUGEOT 206 Sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

42

Installer hjulet.

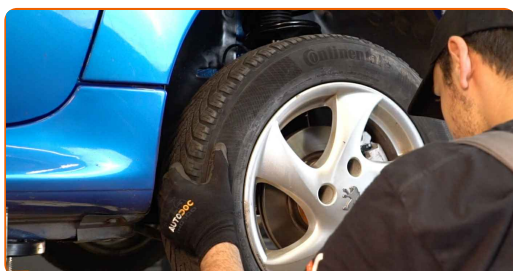


Udskiftning: forreste nedre arm – PEUGEOT 206 Sedan. Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

43

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

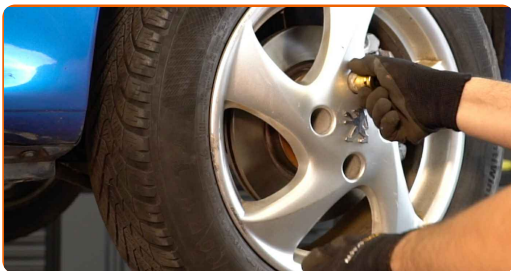


44

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



45

Fjern donkraft og klodser.

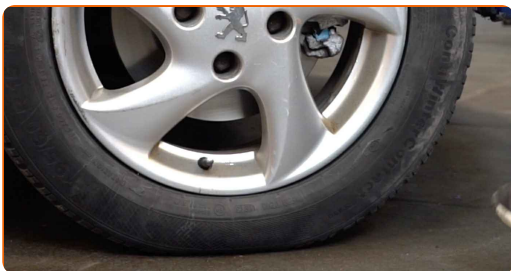

46

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

47

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.