



Udskift luftfilter -
PEUGEOT 406
Stationcar |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 406 Stationcar 1.9 D, PEUGEOT 406 Stationcar 1.8 16V, PEUGEOT 406 Stationcar 1.9 TD, PEUGEOT 406 Stationcar 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 16V, PEUGEOT 406 Stationcar 3.0 24V, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Stationcar 3.0 V6, PEUGEOT 406 Stationcar 2.2, PEUGEOT 406 Stationcar 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 16V HPI, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 HDi 110, PEUGEOT 406 Stationcar 1.8 BiFuel

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – PEUGEOT 406
STATIONCAR. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Phillips skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – PEUGEOT 406 Stationcar. Fagfolk anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – PEUGEOT 406 STATIONCAR. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

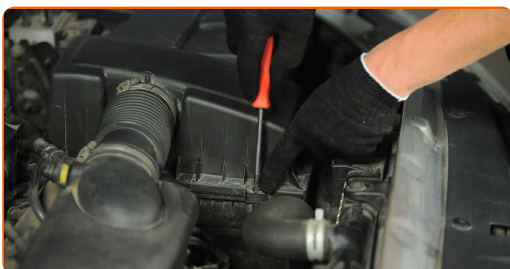

4 Fjern luftfilter dæksel.

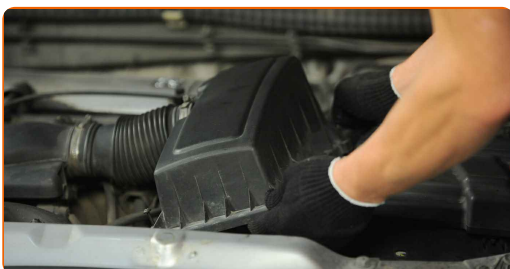

5 Fjern filterelementet fra filterhuset.



6 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.



7 Rengør luftfilterdækslet og huset.



8 Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.

9 Indsæt et nyt filterelement i filterhuset.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – PEUGEOT 406 Stationcar. Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

10

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.



11

Skru fastgørelsesskruererne på luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.



12

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

13

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.