



Udskift støddæmper bag

- **PEUGEOT PARTNER**

**kasse (5) |**

Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 2.0 HDi, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.4 BiFuel, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.9 D 4x4, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 2.0 HDi 4x4, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.6 HDi 90, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.6, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.8, PEUGEOT PARTNER kasse (5) Electric, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.6 HDi 75

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – PEUGEOT PARTNER  
KASSE (5). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

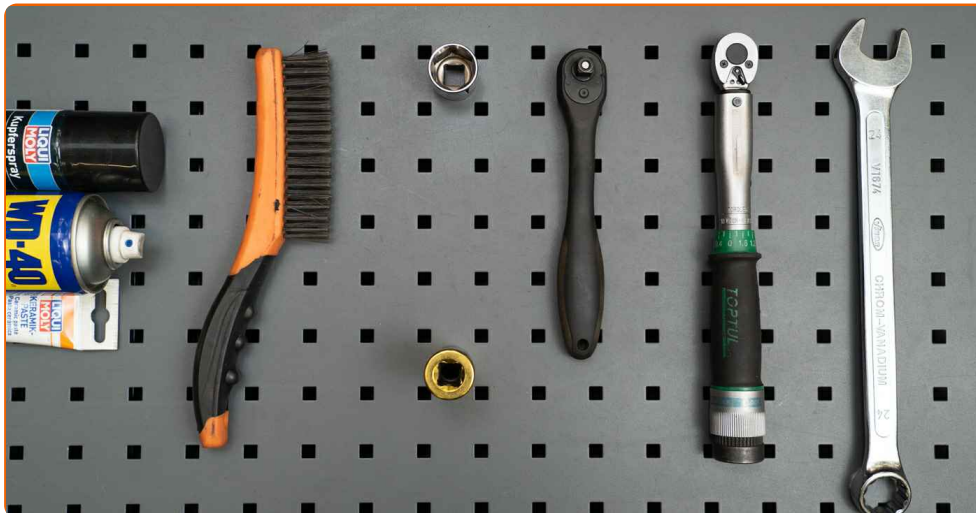

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №24
- Skruenøgle nr.24
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

**Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT PARTNER kasse (5). Råd fra AUTODOC:**

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – PEUGEOT PARTNER kasse (5) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



**3** Hæv bilen.

**Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT PARTNER kasse (5). Fagfolk anbefaler:**

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.



### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
PEUGEOT PARTNER kasse (5)

5

Fjern hjulet.



6

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.




7

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




8

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°24. Brug en skraldenøgle.

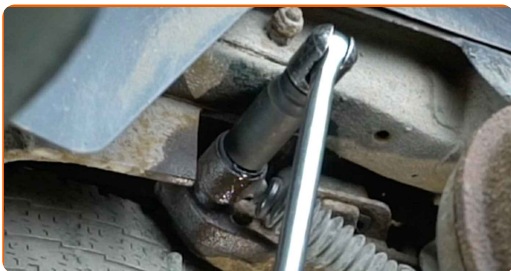


9

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 24. Brug en topnøgle N°24. Brug en skraldenøgle.

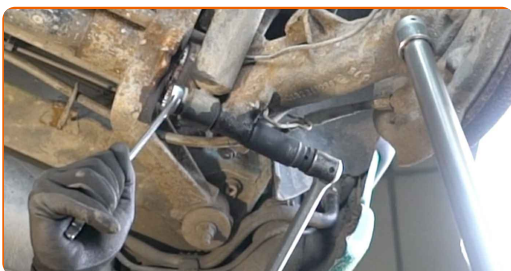


10

Fjern befæstigelsesbolten.

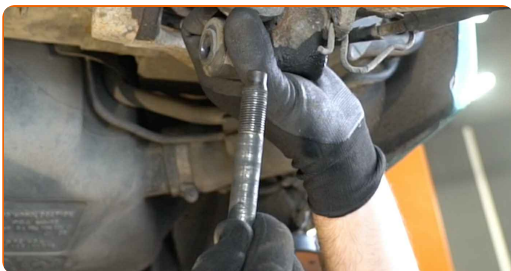


11

Fjern støddæmperen.

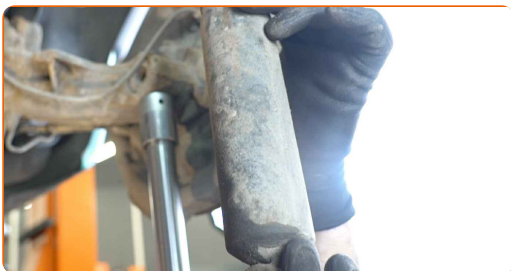


**12** Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

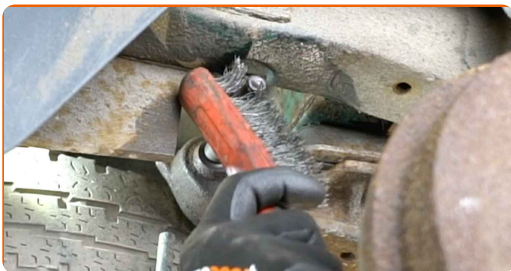

**13** Behandel støddæmperens montagesæde. Brug kobberfedt.




**14** Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.

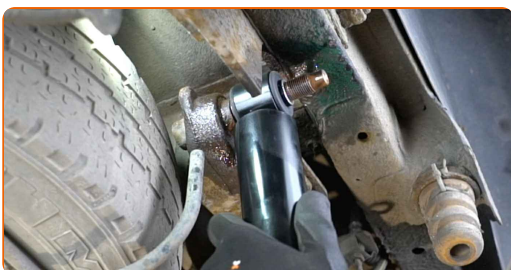

**Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT PARTNER kasse (5). Råd fra AUTODOC:**

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

**15** Installer fasgørelsesbolt.

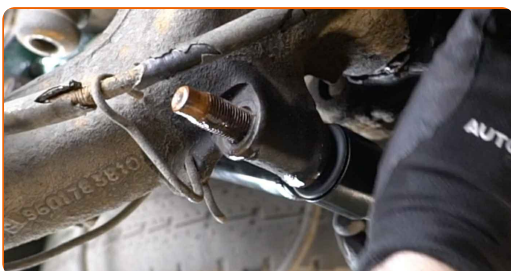

**AUTODOC anbefaler:**

- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.

**16**

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 24. Brug en topnøgle N°24. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.




**17**

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°24. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



**18**

Fjern understøtningen under bagaksel.

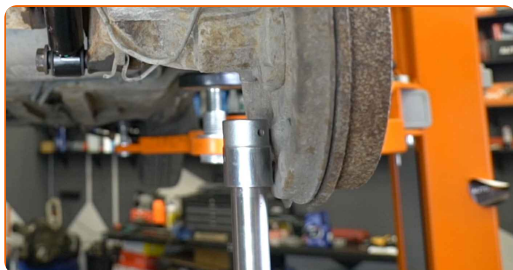


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT PARTNER kasse (5). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.



**19** Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

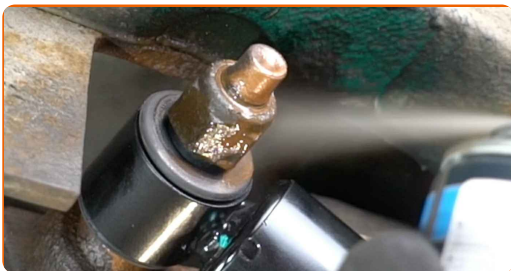

**20** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



**21** Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug keramisk fedt.



**22** Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. PEUGEOT PARTNER kasse (5)


23

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

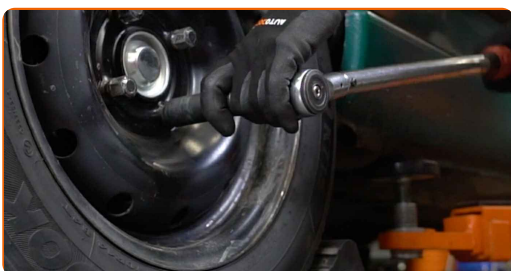

25

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.