



Udskift luftfilter - **Toyota**  
**Prius 2** | Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
TOYOTA PRIUS hatchback (NHW20\_) 1.5 (NHW2\_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – TOYOTA PRIUS 2.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



• Mikrofiber håndklæde

• Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: luftfilter – Toyota Prius 2. AUTODOC anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Toyota Prius 2 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


**1** Åbn motorhjelmen.




**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

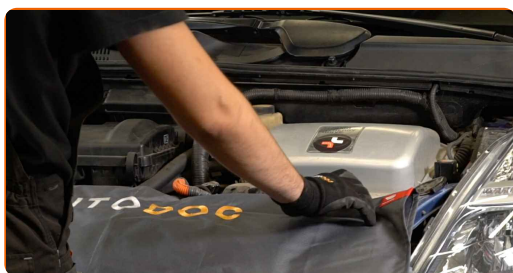


**3** Frigør luftfilter dækselklemmerne.

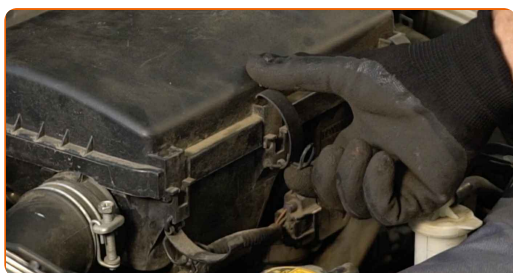


**4** Rengør luftfilterdækslet og huset.

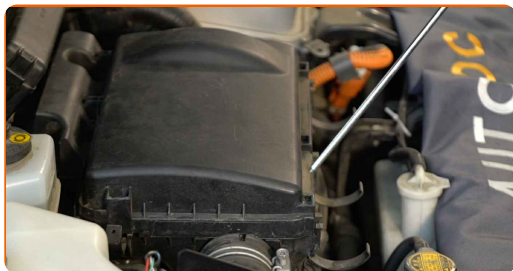


**5** Hæv dækslet til luftfilterhuset en smule.

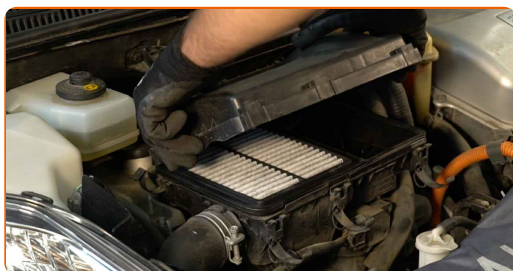


**6** Fjern filterelementet fra filterhuset.

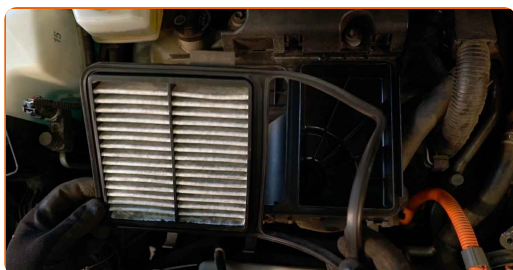

**7** Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

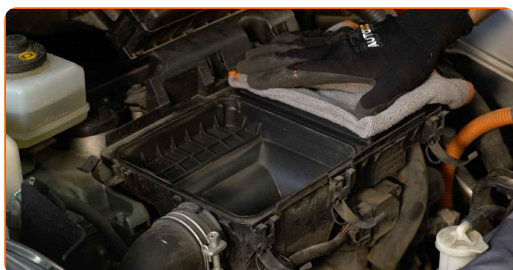

**8** Rengør luftfilterdækslet og huset.

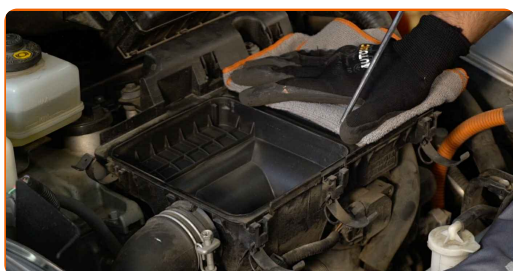


### Udskiftning: luftfilter – Toyota Prius 2. Fagfolk anbefaler:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.


9

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.

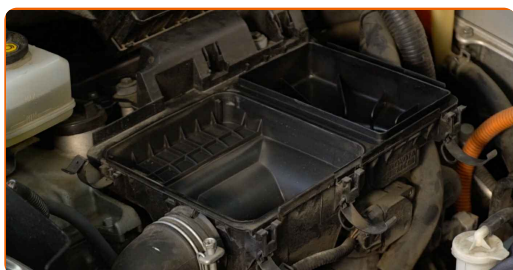

10

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

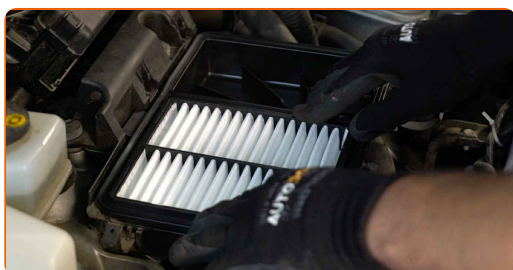


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – Toyota Prius 2. Vær sikker på at position for filterelementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


11

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

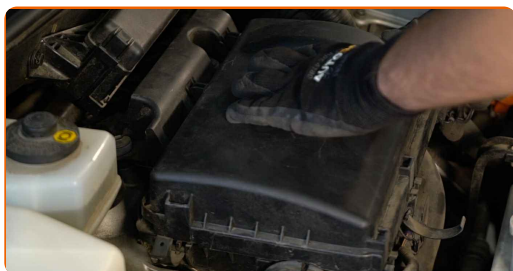

12

Tryk luftfilter dæksel ind på plads.

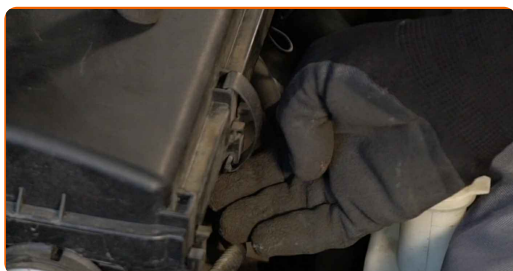

13

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



14

Luk motorhjelmen.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**



[VÆLG BILDELE TIL TOYOTA PRIUS 2](#)[LUFTFILTER TIL TOYOTA: KØB NU](#)[LUFTFILTER TIL TOYOTA PRIUS 2: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.