



Udskift bremseskiver for -
Toyota Prius 2 |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
TOYOTA PRIUS hatchback (NHW20_) 1.5 (NHW2_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – TOYOTA PRIUS 2.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №21
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseskiver – Toyota Prius 2. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Toyota Prius 2 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – TOYOTA PRIUS 2. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

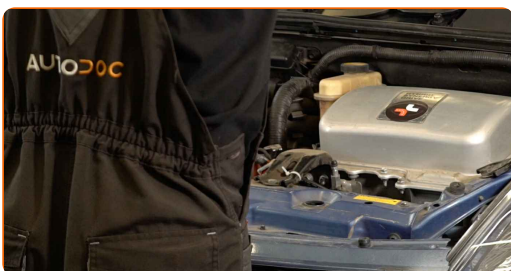

2

Sikre hjulene med klodser.

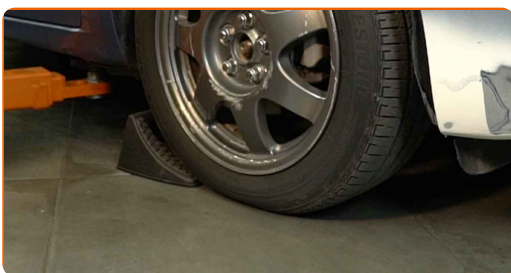

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




5 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Toyota Prius 2

6 Fjern hjulet.

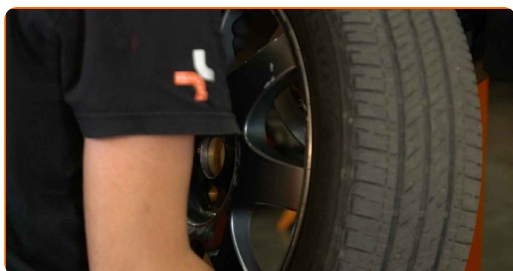


7 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

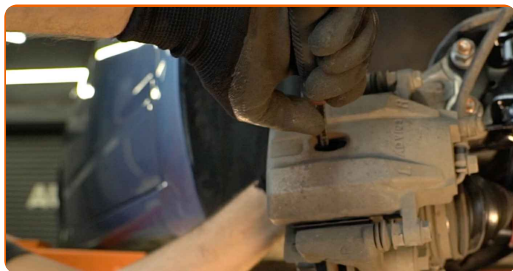


8 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



9 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 17.

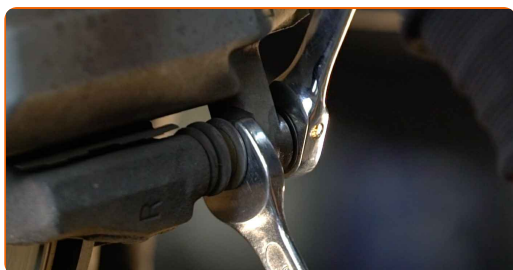

10 Fjern bremsekaliberen.

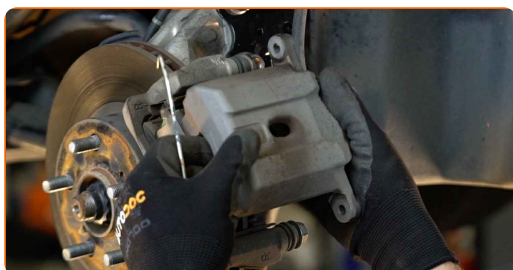

Udskiftning: bremseskiver – Toyota Prius 2. Fagfolk anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



12

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



13

Skrue skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.



14

Fjern kaliberens beslag.




15

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



16

Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.

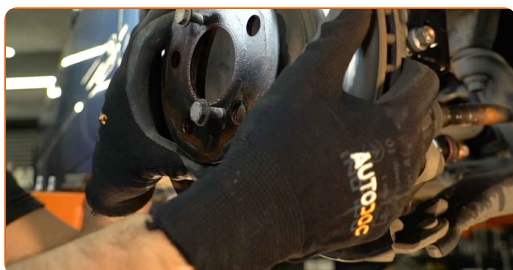


17

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



18

Installer bremseskiven.

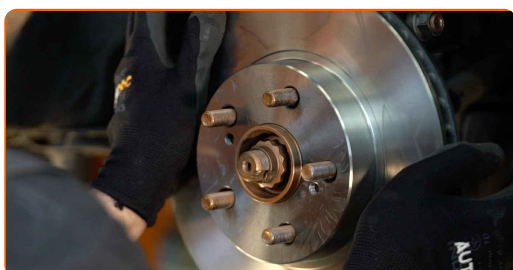

19

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseskiver – Toyota Prius 2. AUTODOC anbefaler:


- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

20

Installer bremsekaliberens beslag.

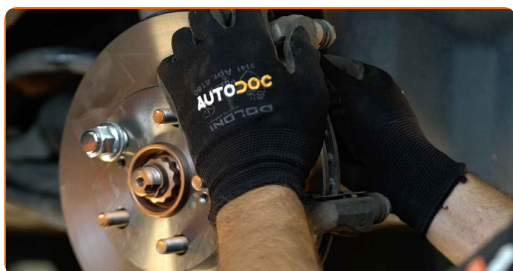

21 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 109 Nm moment.

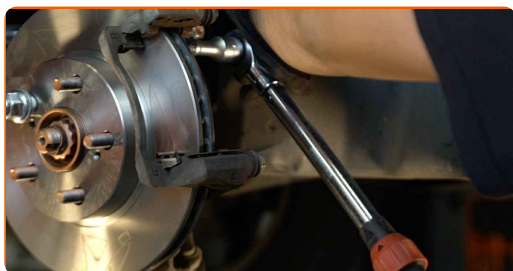


22 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremseklodser – Toyota Prius 2. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

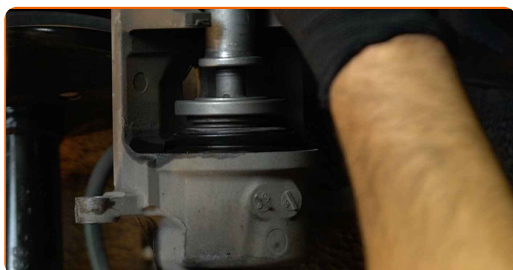


24 Installer bremseklodserne.

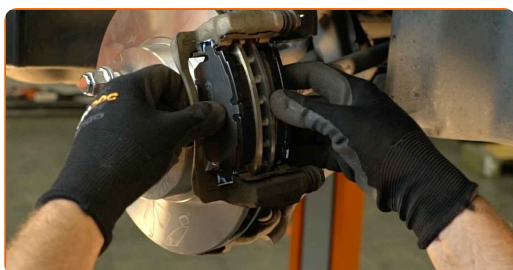


- 25** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



- 26** Behandle overfladen hvor bremseklaven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

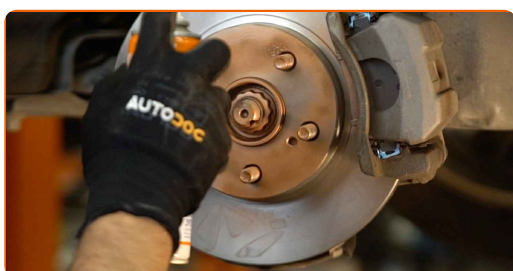


- 27** Rengør bremseklavens overflade. Brug bremserens.

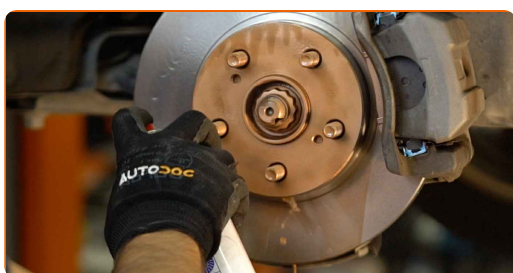

Udskiftning: bremseklaver – Toyota Prius 2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påføring af spray, vent få minutter.

- 28** Installer hjulet.

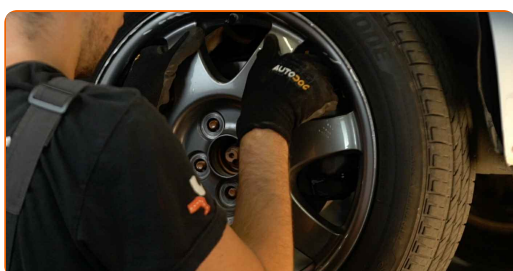

Udskiftning: bremseklaver – Toyota Prius 2. Råd:


29 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



30 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



31 Fjern donkraft og klodser.

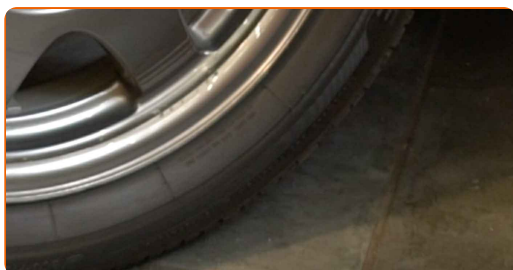

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseskiver – Toyota Prius 2. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

32 Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



AUTODOC anbefaler:

- Toyota Prius 2 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

33

Luk motorhjælmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA PRIUS 2

BREMSESKIVER TIL TOYOTA: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL TOYOTA PRIUS 2: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.