



Udskift forreste nedre
arm - **Fiat Punto 188** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80, FIAT PUNTO (188) 1.8 130 HGT, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD 80, FIAT PUNTO (188) 1.9 DS 60, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD, FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V, FIAT PUNTO (188) 1.4, FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bifuel, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bipower (188BXA1A), FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power (188BXA1A)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – FIAT PUNTO
188. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

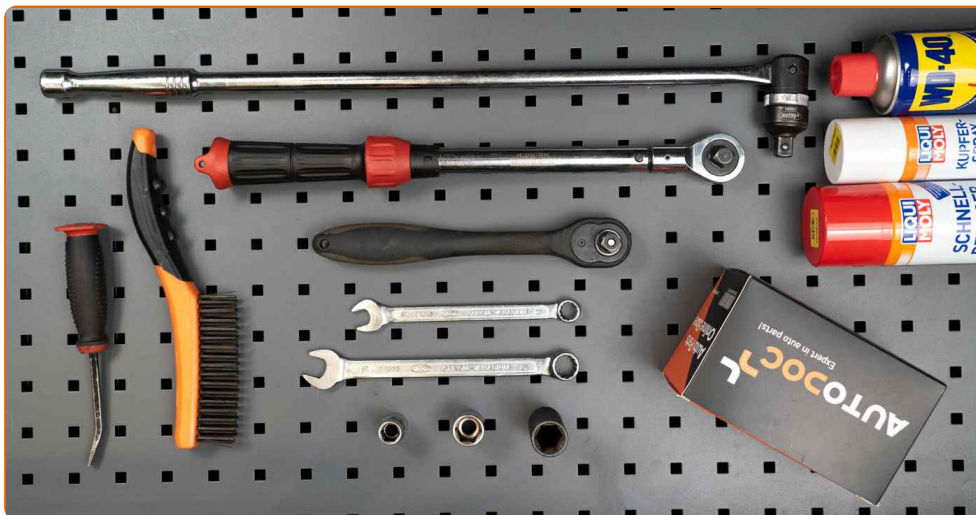

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: forreste nedre arm – Fiat Punto 188. Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Fiat Punto 188 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.

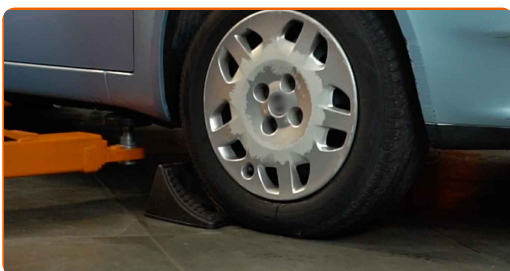

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

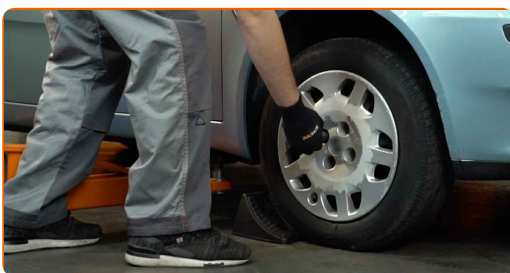

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Fiat Punto 188


5

Fjern hjulet.

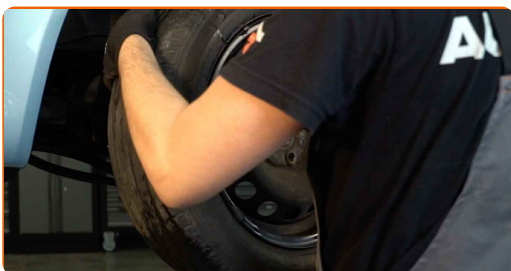

6


Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

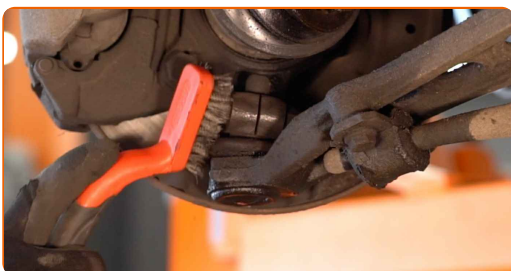


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Fiat Punto 188. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.


- 7** Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

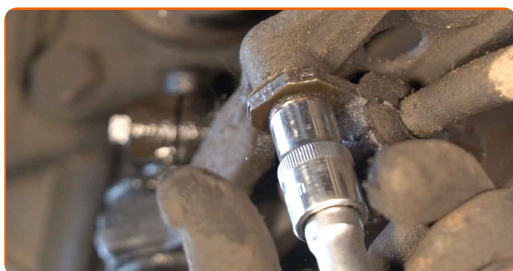


- 8** Fjern stabiliseringsbøsning beslagene. Brug et koben.

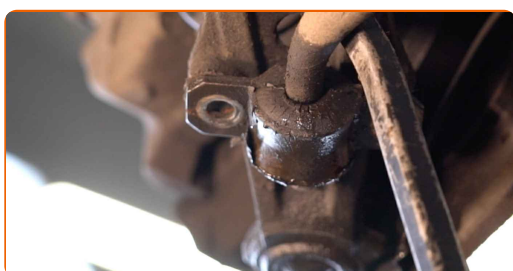

- 9** Skru befæstigelserne af, af beslaget der forbinder krængningsstabilisatoren med karosseriet. Brug en topnøgle N°13.

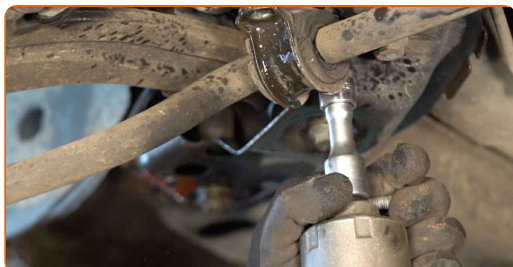

- 10** Frakoble krængningsstabilisatoren fra bæreamen.

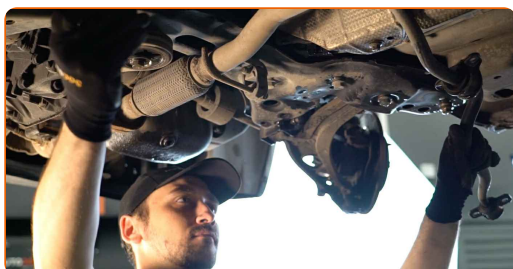


11

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en topnøgle N°13. Brug en kombinøgle N° 13.




12

Skru forarmens fastgørelse af. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.

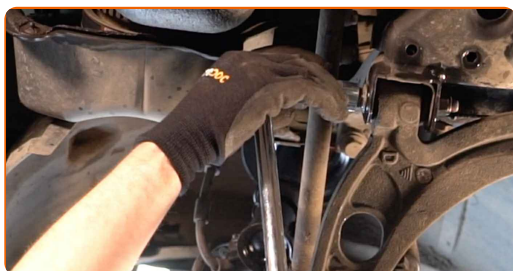


13

Skru bagarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.

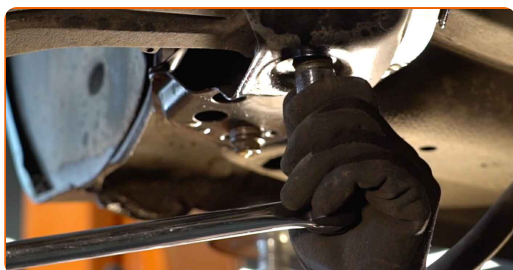

14

Fjern befæstigelsesboltene.

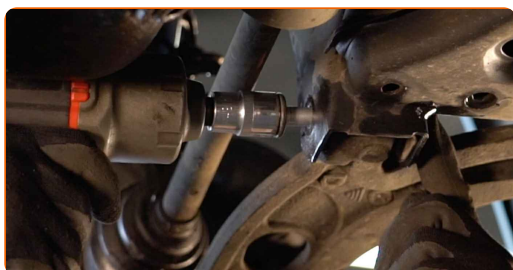


15 Fjern armen. Brug et koben.



16 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




17 Installer en ny arm. Brug et koben.

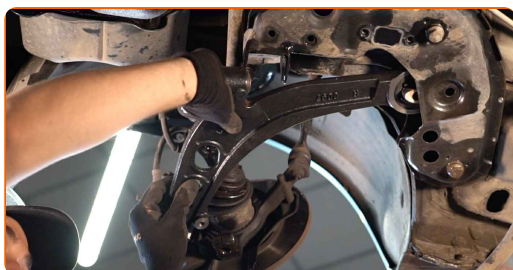


Udskiftning: forreste nedre arm – Fiat Punto 188. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

18 Installer fastgørelsesboltene.

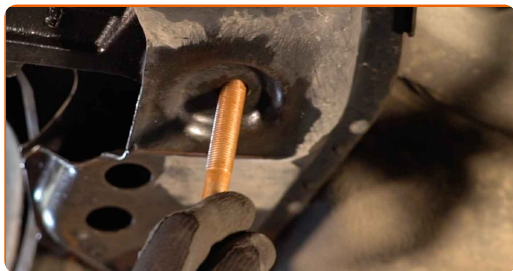

19 Skru befæstigelseerne til kugleledet fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en kombinøgle N° 13.

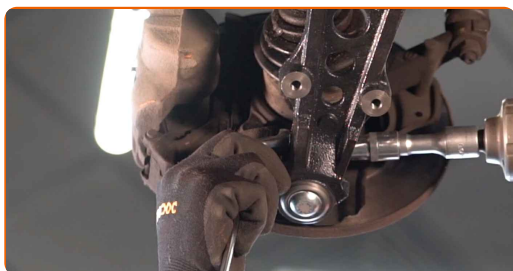


20 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




21 Stram foreste befæstigelse der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.




- 22** Stram den bageste befæstigelse til bæreamen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

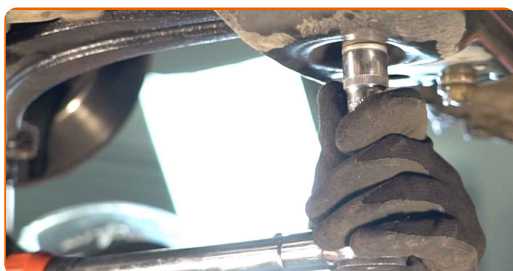

- 23** Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 32 Nm moment.

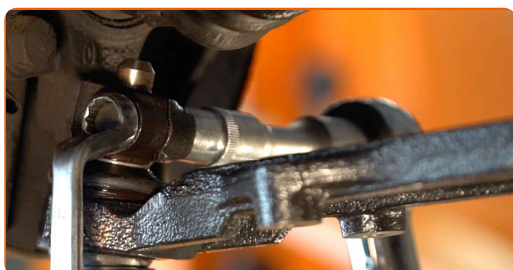


- 24** Fjern støtten under armen.

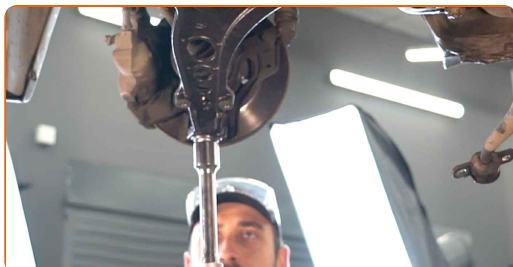


AUTODOC anbefaler:

- Fiat Punto 188 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

25 Forbind krængningsstabilisatoren til bæreamen.

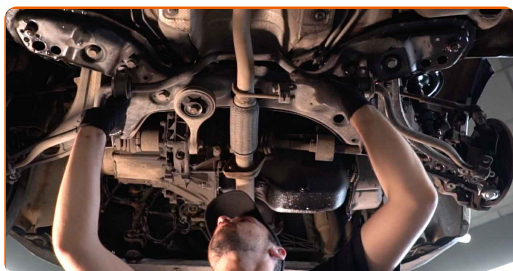

26 Skru befæstigelse på beslaget til, der forbinder krængningsstabilisatoren med karosseriet. Brug en topnøgle №13.

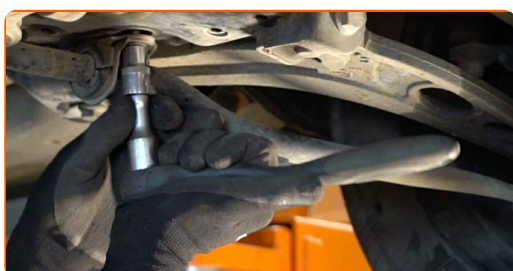

27 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

28 Installer stabiliseringsbøsning beslagene. Brug et koben.


29 Skru befæstigelsen ind der forbinder krængningsstabilisator med bæreamen. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

30 Fjern støtten under armen.


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Fiat Punto 188. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 31** Stram befæstigelserne på beslaget der forbinder krængningsstabilisatoren med ophænget til bæreamen. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

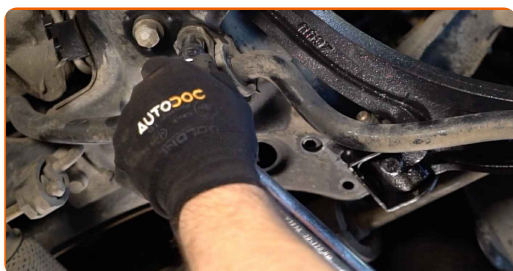

- 32** Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

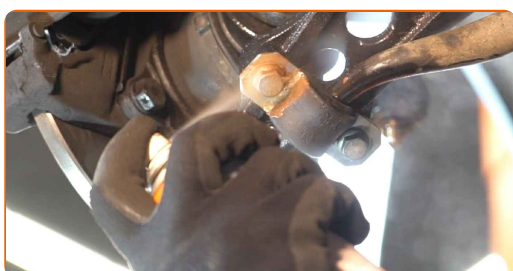

- 33** Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



- 34** Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Fiat Punto 188. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

35

Installer hjulet.

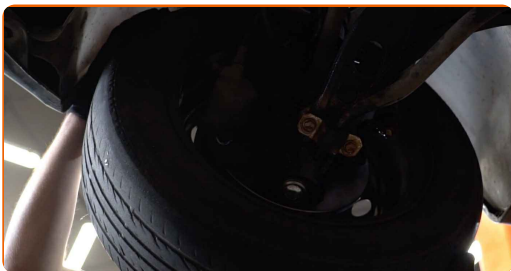

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Fiat Punto 188


36

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



37

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 86 Nm moment.

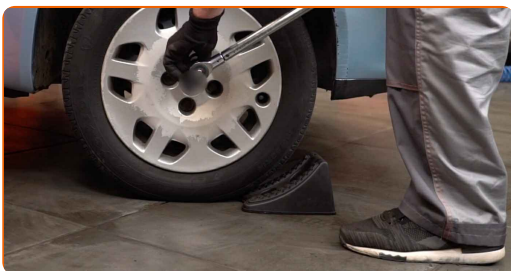

38

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FIAT PUNTO 188

BÆREARM TIL FIAT: KØB NU

**BÆREARM TIL FIAT PUNTO 188: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.