



Udskift bremseskiver for -
Mini R50, R53 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper S, MINI Hatchback (R50, R53) 1.4 D One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Works, MINI Cabriolet (R52) 1.6 One, MINI Cabriolet (R52) 1.6 Cooper, MINI Cabriolet (R52) 1.6 Cooper S, MINI Cabriolet (R52) 1.6 John Cooper Works, MINI Hatchback (R50, R53) 1.4 One D, MINI Hatchback (R50, R53) One

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MINI R50, R53. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

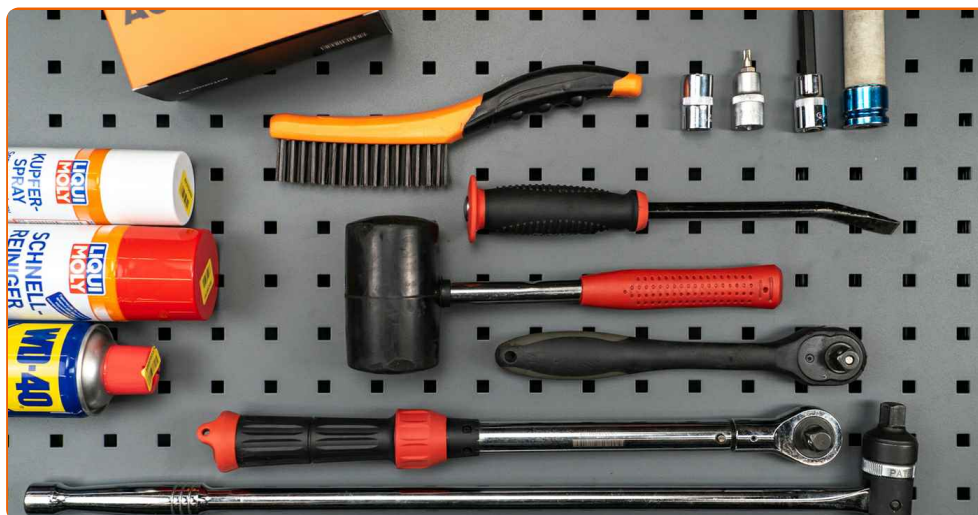

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.16
- Hex bit nr. H7
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°17
- gevindskær
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseklodser – Mini R50, R53. Råd:

- Udskift bremseklodserne på bilen Mini R50, R53 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseklodser på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseklodser.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKLADSER – MINI R50, R53. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremseklodserens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.

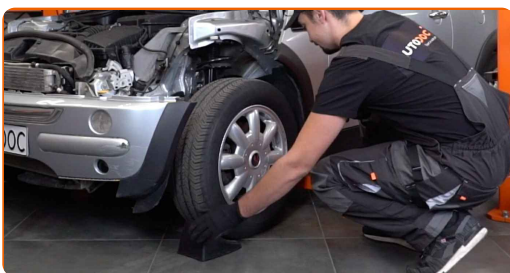


3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

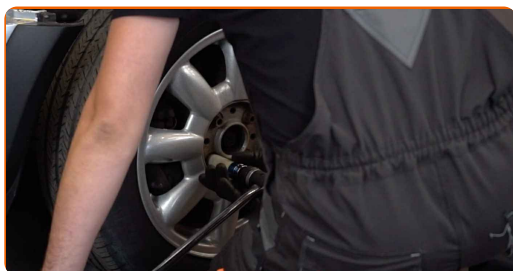

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5 Løsen hjulboltene.

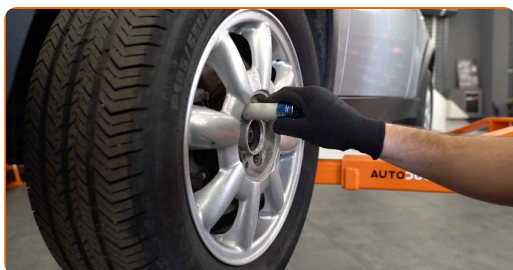


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Mini R50, R53

6 Fjern hjulet.




7 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

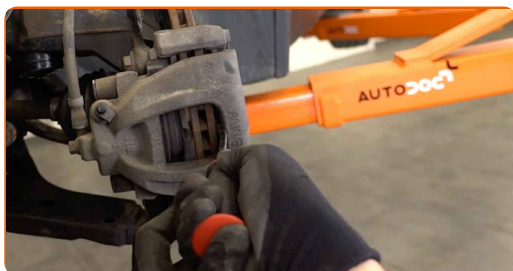


8 Behandel monteringsædet af bremsekaliberens låsefjeder. Brug WD-40 spray.




9 Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

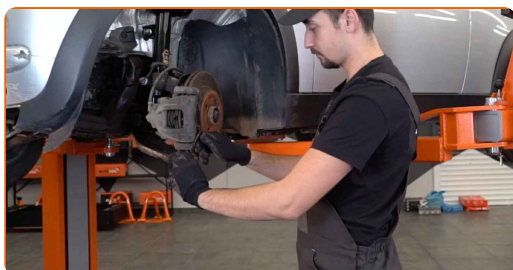

10 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

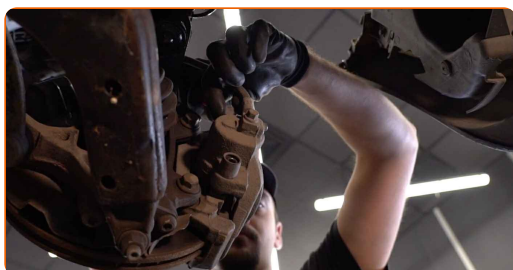


11 Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

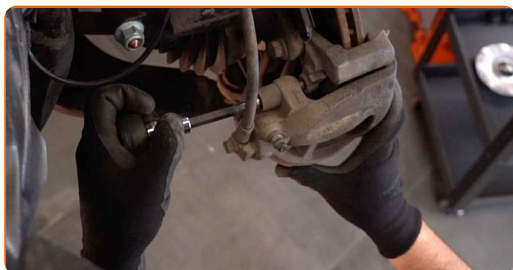

12

Fjern bremsekaliberen.

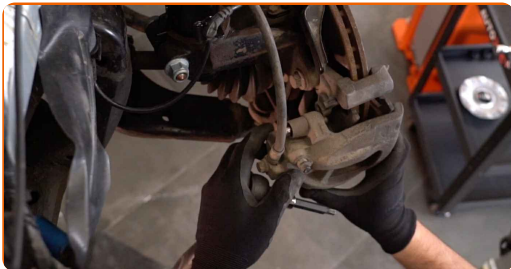


Udskiftning: bremsekliver – Mini R50, R53. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremselangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremselangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

13

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°16. Brug en vridenøgle.

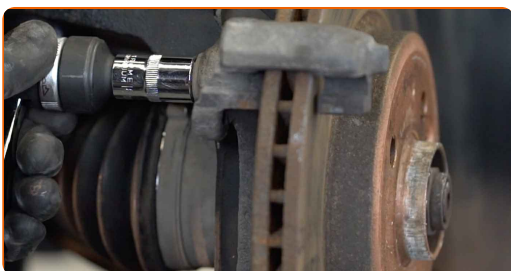


14

Fjern kaliberens beslag.




15

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

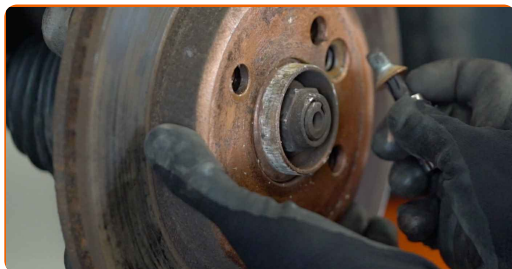

16

Fjern bremseskiven.

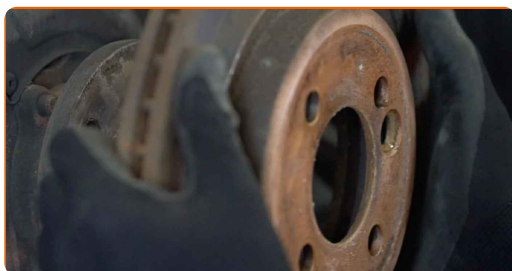

Udskiftning: bremseskiver – Mini R50, R53. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

17

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.


18

Installer bremseskiven.



19

Stram bremseklivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

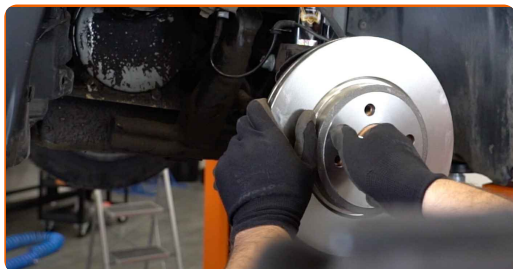

20

Rens bremsekliverens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



21

Installer bremsekliverens beslag.



22

Stram bremsekliverens beslag. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.




23 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.




Udskiftning: bremsekiver – Mini R50, R53. Råd fra AUTODOC:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

24 Monter bremsekaliberens holdefjeder.

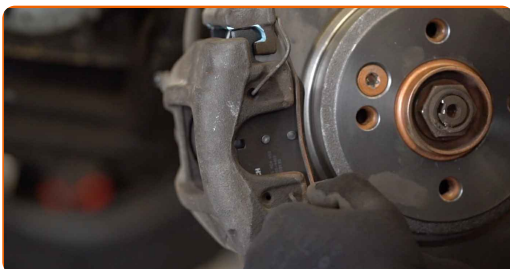


25 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

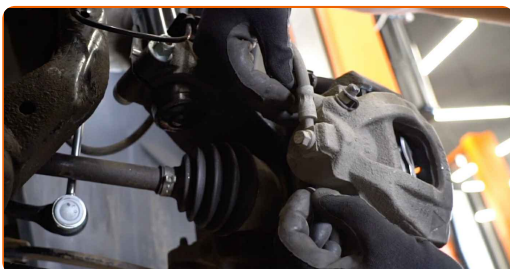

26

Fjern anti-korrosions fedt fra den nye bremsekive. Brug bremserens.

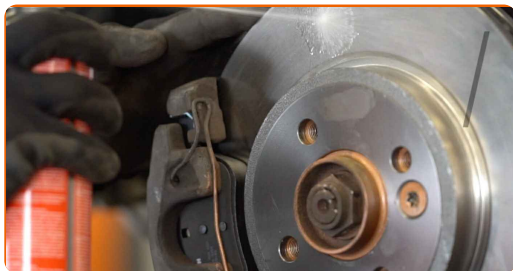


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekiver – Mini R50, R53. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


27

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

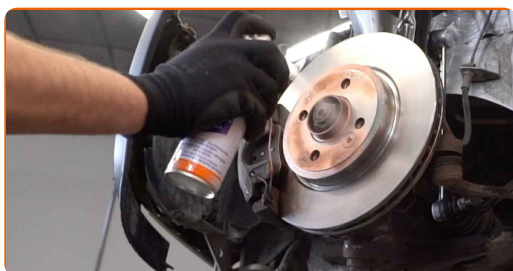

28

Installer hjulet.

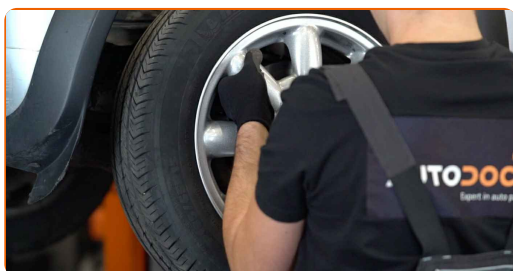


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Mini R50, R53


29 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



30 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

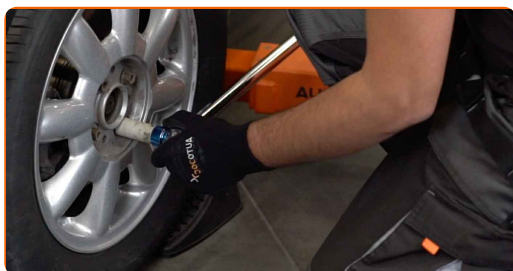

31 Fjern donkraft og klodser.

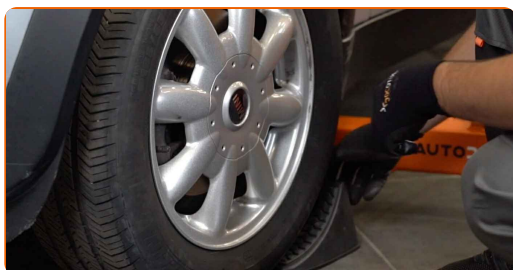

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseklodser – Mini R50, R53. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendigt.

32

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MINI

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MINI R50, R53

BREMSESKIVER TIL MINI: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL MINI R50, R53: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.