



Udskift bremseklodser
bag - **Toyota RAV4 II** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 (ZCA25_, ZCA26_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – TOYOTA RAV4 II.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehandtag
- Skrueøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Flad skruetrækker
- Koben
- Hammer
- Dorn
- Hjulstøtte


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseklodser – Toyota RAV4 II. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Toyota RAV4 II – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

- 1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

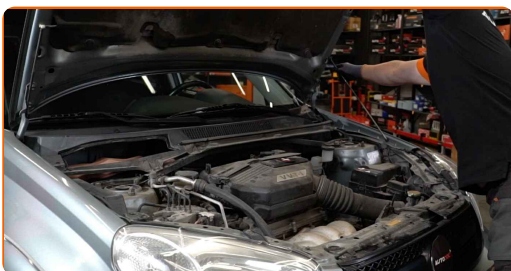


- 2** Sikre hjulene med klodser.

- 3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

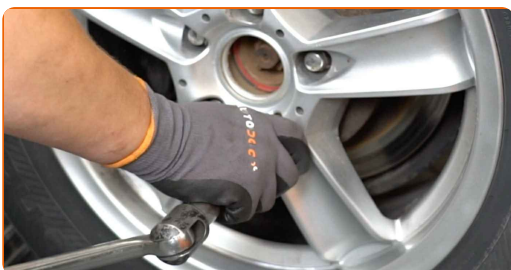

4

Hæv bilen.

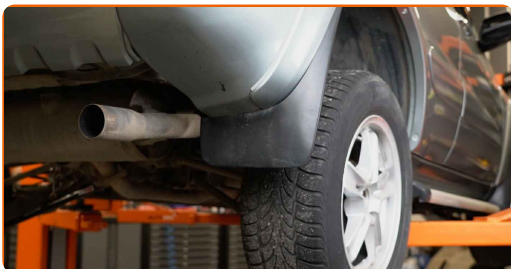


Udskiftning: bremseklodser – Toyota RAV4 II. Råd fra AUTODOC:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

5

Løsen hjulboltene.

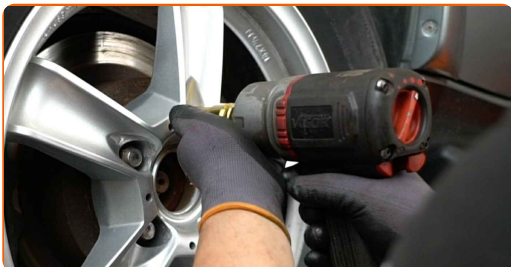


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Toyota RAV4 II


6 Fjern hjulet.



7 Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

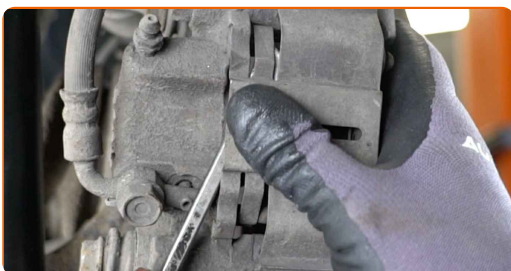

8 Fjern fikserings fjederne til bremseklodserne. Brug en skruetrækker med lige kær.

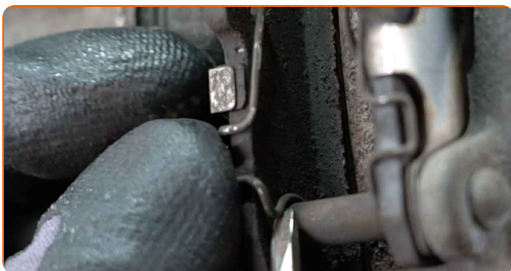

9 Rengør bremseklodsernes styrestifter. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Toyota RAV4 II. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

10 Fjern bremseklodsernes styrestifter. Brug en drivdorn. Brug en hammer.



11 Fjern bremseklodserne.

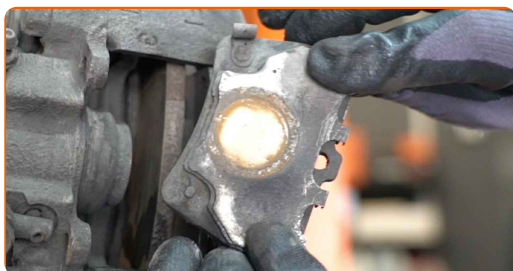

AUTODOC anbefaler:

- Mål bremseklodsernes tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal den udskiftes.

12 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

13 Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.


14 Fjern bremsekaliberen.

Udskiftning: bremseklodser – Toyota RAV4 II. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

15

Behandl bremsekaliber stemplerne. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

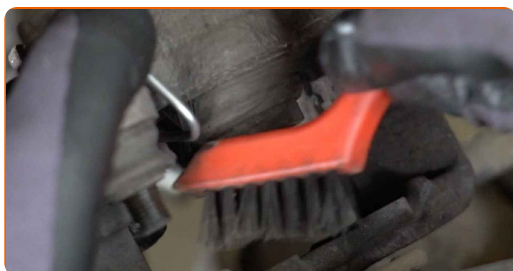


AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


16

Skru bremsekaliber-stemplerne tilbage. Brug bremsestempelværktøj.

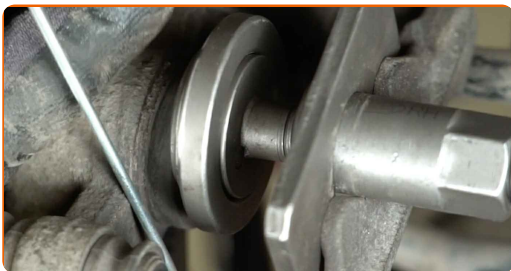


17

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

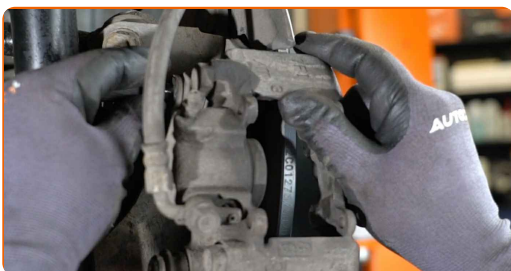


18

Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 44 Nm moment.

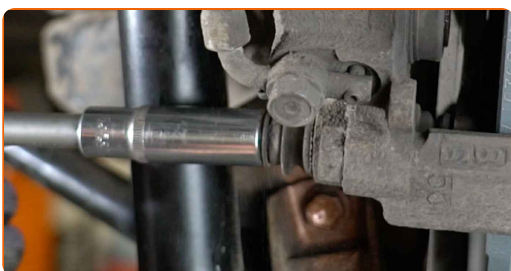

19


Fjern anti-hvin mellemlæggene fra de gamle bremseklodser.

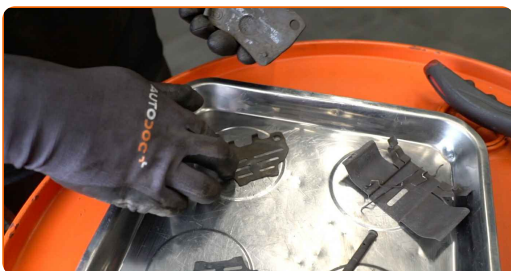

Udskiftning: bremseklodser – Toyota RAV4 II. AUTODOC anbefaler:

- Tjek anti-hvin mellemlæggenes tilstand. Udskift dem om nødvendigt.


20 Rengør anti-hvin mellemlæggene og bremseklodsernes fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

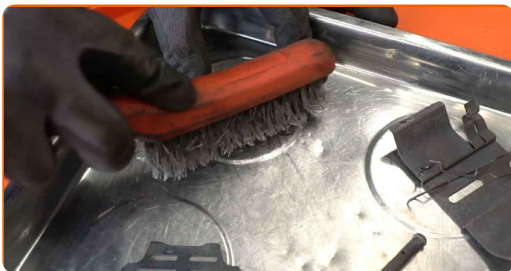

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Toyota RAV4 II. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21 Montér anti-hvin mellemlæggene på de nye bremseklodser.

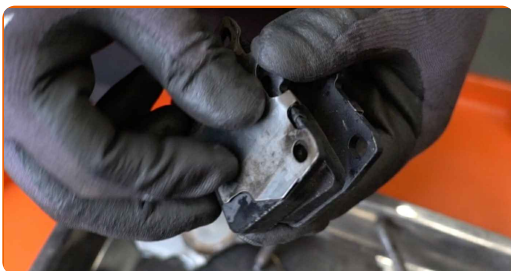

22 Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




Udskiftning: bremseklodser – Toyota RAV4 II. Råd:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.


23

Installer de nye bremseklodser.

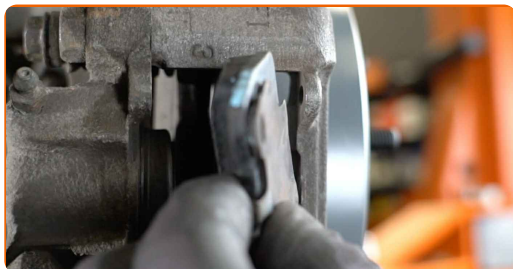


24

Installer bremseklodsernes styrestifter.

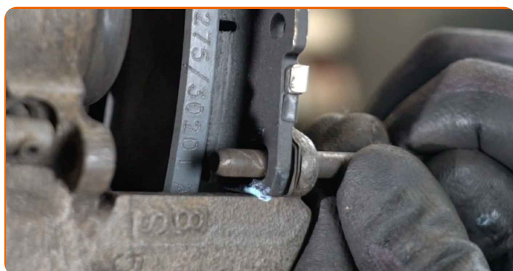


25

Installer fikserings fjederne til bremseklodserne. Brug en skruetrækker med lige kær.

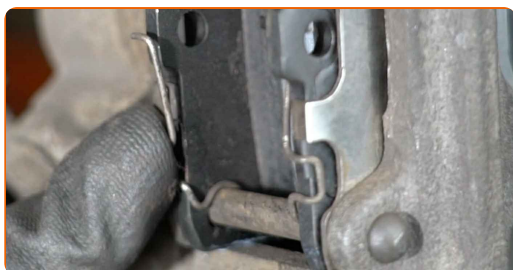


26

Installer bremseklods låseclip.

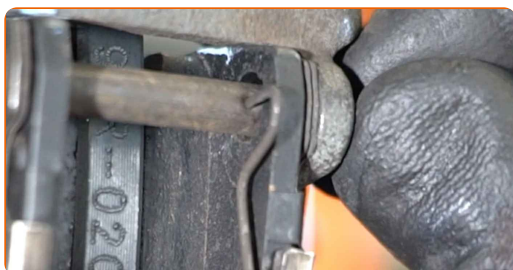

27

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.

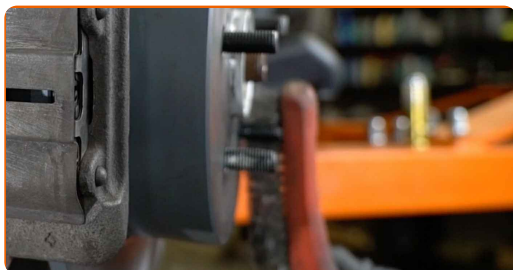

28

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



29

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

30

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Toyota RAV4 II


31 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



32 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



33 Fjern donkraft og klodser.

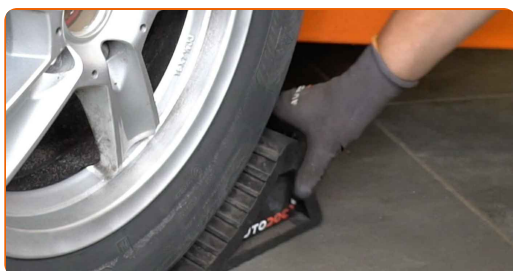


AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

34

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.

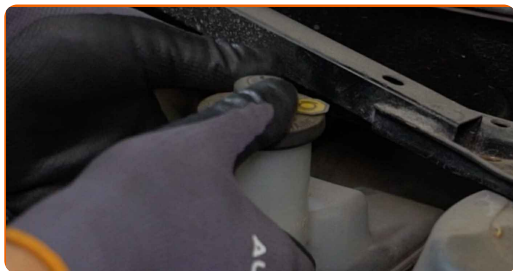

Udskiftning: bremseklodser – Toyota RAV4 II. Fagfolk anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA RAV4 II

BREMSEKLODSE TIL TOYOTA: KØB NU

**BREMSEKLODSE TIL TOYOTA RAV4 II: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.