



Udskift motorolie og filter
- **Toyota RAV4 III** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) 1.5 (NCP93), TOYOTA STARLET (KP6_) 1.2 S, TOYOTA STARLET (_P7_) 1.3, TOYOTA STARLET (_P8_) 1.3 12V KAT, TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.6, TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V (AE82_), TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.6, TOYOTA COROLLA coupé (AE86) 1.6 GT 16V, TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6, TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6, TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 GTi, TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6, TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.3 i, TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.3 i, TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.3, (+ 334)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – TOYOTA RAV4 III.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

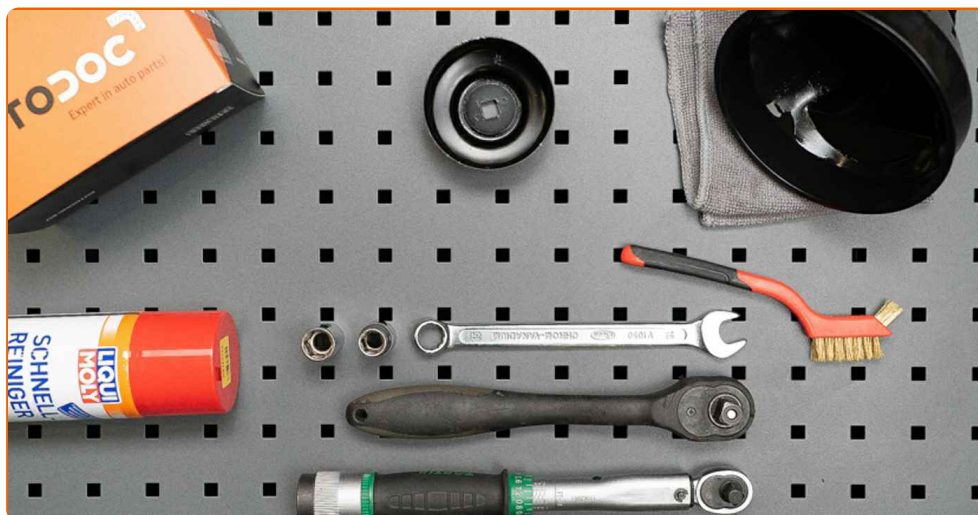

- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.15
- Oilefilter nøgle 76-14F
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota RAV4 III. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Toyota RAV4 III – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjelmen.



2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3 Løsen oliedæksel.

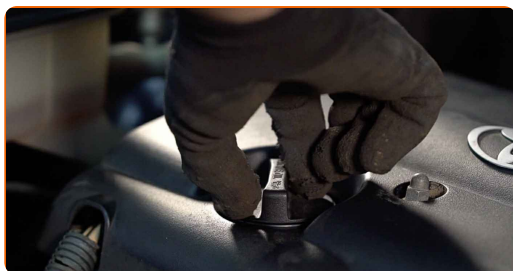

4

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

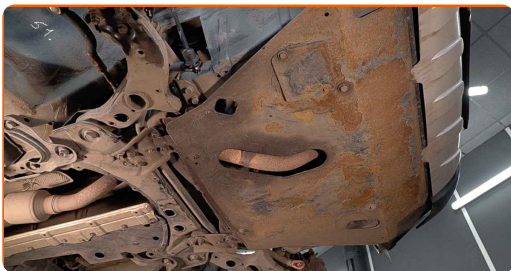


Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota RAV4 III. Råd fra AUTODOC:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


5

Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug en topnøgle N°12.

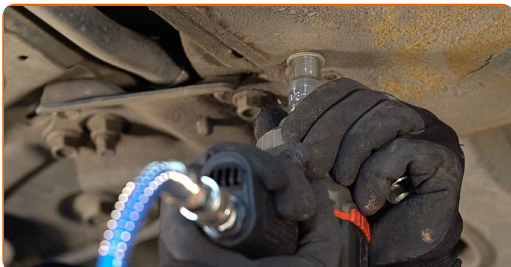


6

Fjern oliesump dæksel.

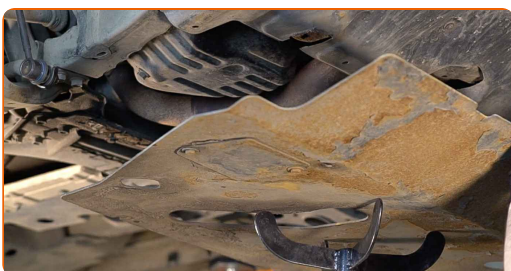


7

Rengør dækslet til olie påfyldningsrøret. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

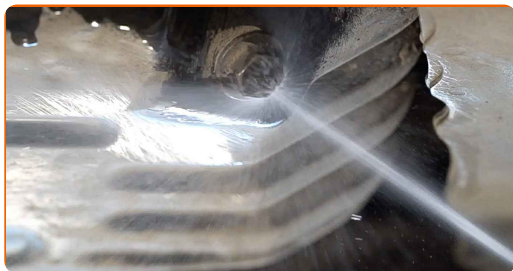


8

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

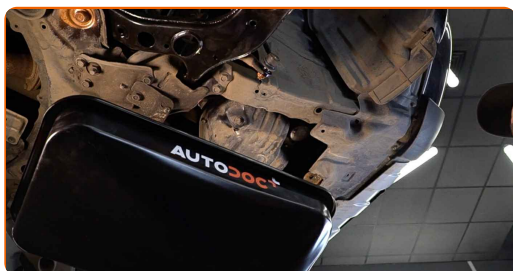


9

Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.

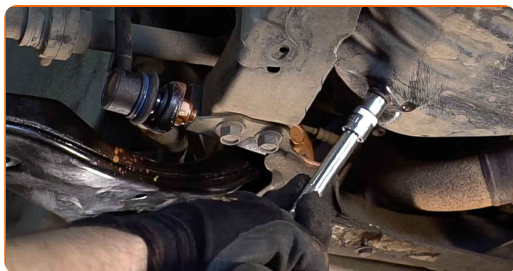

10

Dræn den brugte olie.

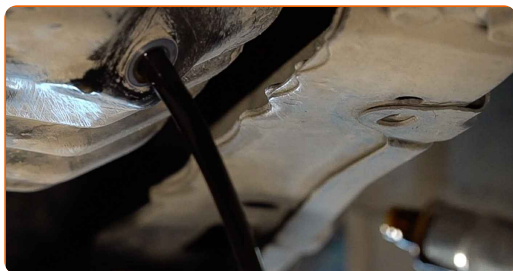


Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota RAV4 III. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

11 Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

12 Løsne oliefilter. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.

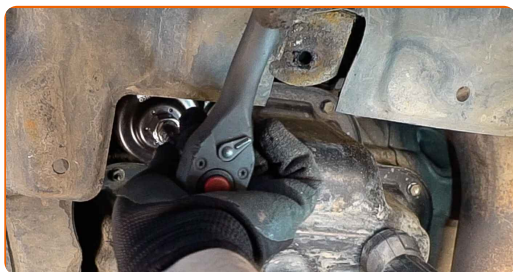


13 Kom det gamle oliefilter i beholdren.

Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota RAV4 III. AUTODOC anbefaler:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

14 Rengør oliefilterbefæstelsen.

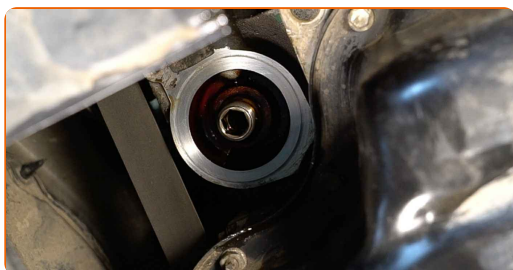

15 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.



16 Skru det nye filterhus på. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 17 Nm moment.



17 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.




18 Skru den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.




19

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

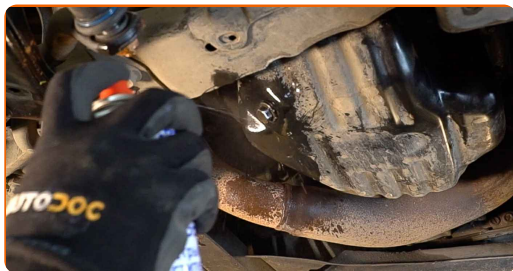

20

Remonter oliesumoens nedre del.

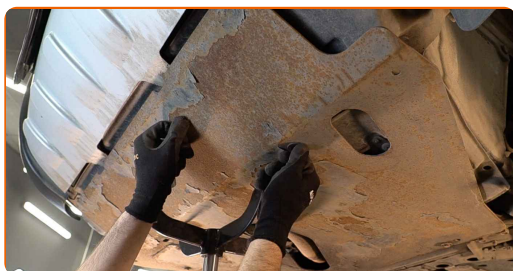


21

Stram skruerne på den nedre oliesump til. Brug en topnøgle N°12.




22

Sænk bilen.

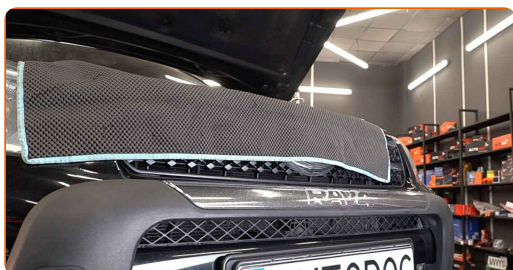


23

Fjern oliefilterets hætte. Indsæt tragten.

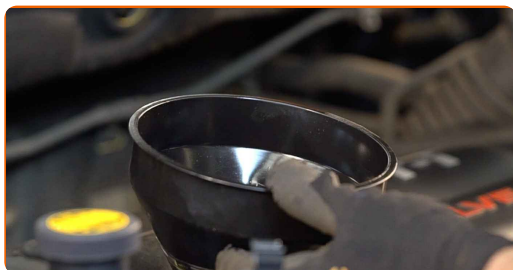

24

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4.3 l.

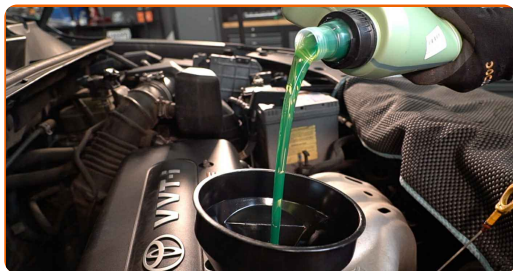


Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota RAV4 III. Råd:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

25

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

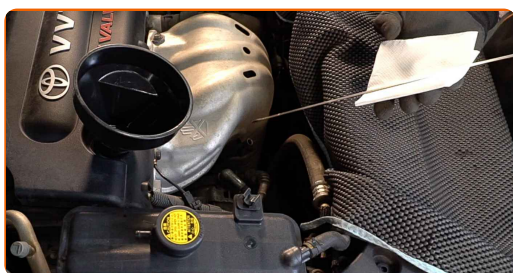


Venligst bemærk!


- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

26


Stram oliedæksel til.

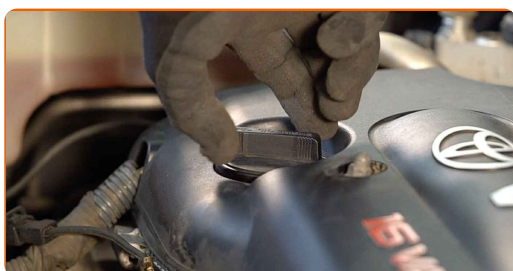

27 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.

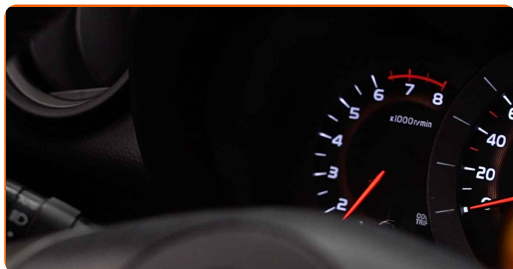


28 Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

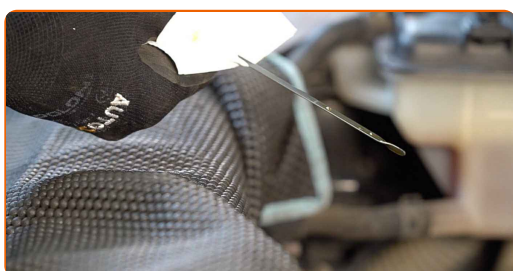

Venligst bemærk!


- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendigt, stram forsigtig op.

29 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

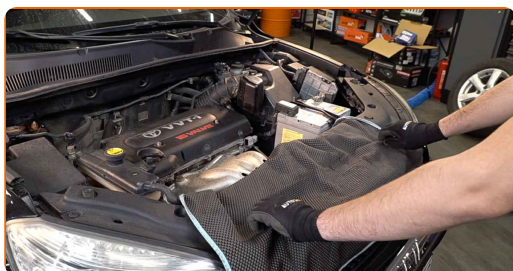

30

Luk motorhjelmen.

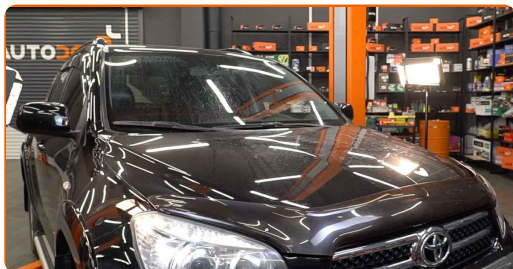

Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota RAV4 III. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at olietryks advarselslampe, der indikerer utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA RAV4 III

OLIEFILTER TIL TOYOTA: KØB NU

**OLIEFILTER TIL TOYOTA RAV4 III: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.