



Udskift motorolie og filter
- **RENAULT Latitude** |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Latitude 1.5 dCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – RENAULT
LATITUDE. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

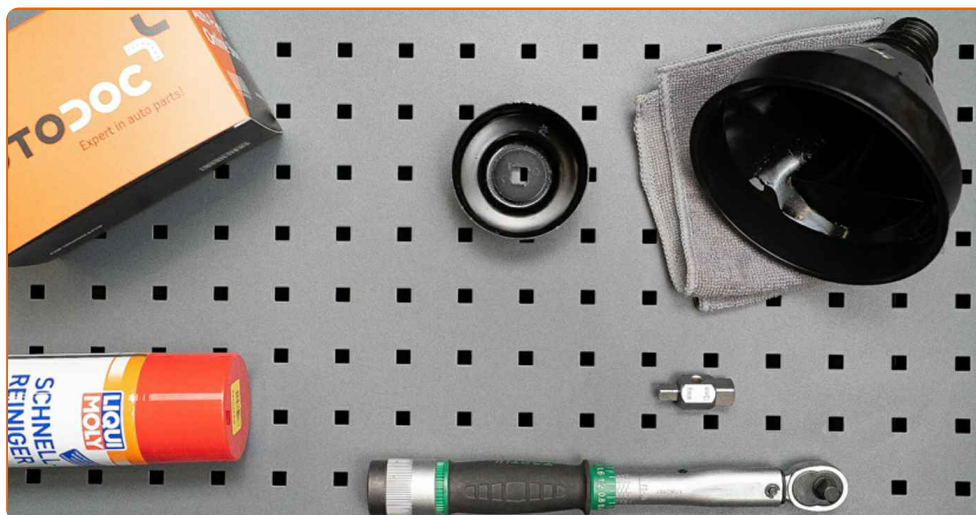

- Universal rengøringspray
- Oilefilter nøgle 76/14-F
- Firkantet bundskrue topnøgle nr. 8
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:


- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – RENAULT LATITUDE.
ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsen oiledæksel.

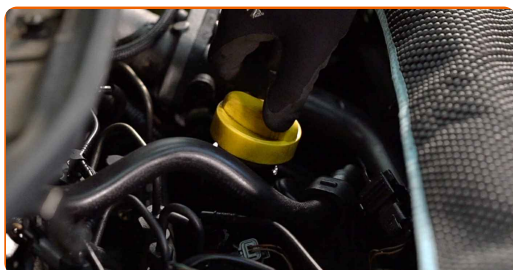


4 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

Udskiftning: olie og oilefilter – RENAULT Latitude. Råd:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


5

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

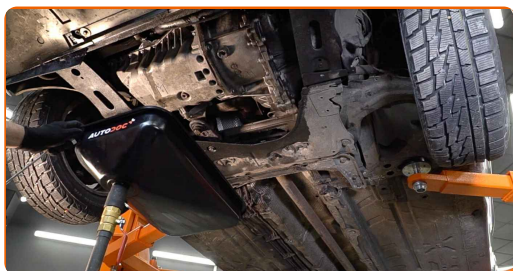


6

Skru bundproppen ud. Brug firkantet topnøgle nr. 8.

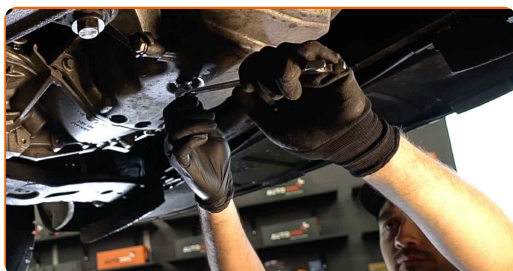

7


Dræn den brugte olie.

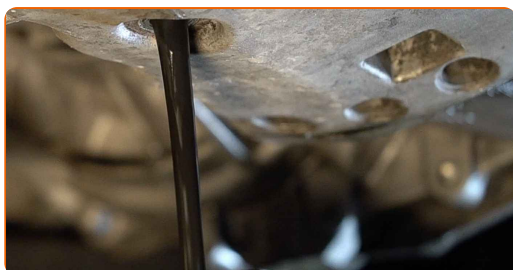

Udskiftning: olie og oliefilter – RENAULT Latitude. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

8 Flyt beholderen hen under oliefilteret.

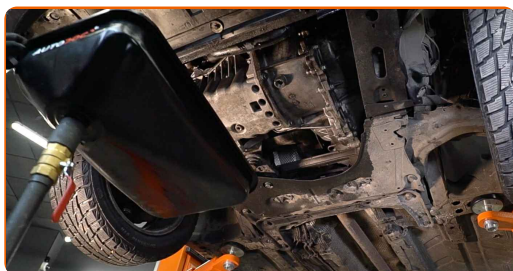

9 Løsne oliefilter. Brug 76/14-F spændenøgle.



10 Klargør beholderen til det gamle oliefilter. Kom det gamle oliefilter i beholdren.

Udskiftning: olie og oliefilter – RENAULT Latitude. Råd fra AUTODOC:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.


11 Rengør oliefilterbefæstelsen.




12 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.




13 Skru det nye filterhus på. Brug 76/14-F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Spænd det til 21 Nm moment.

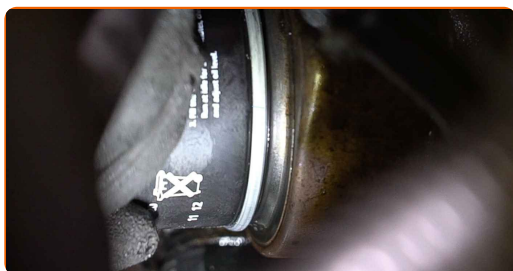


14 Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.

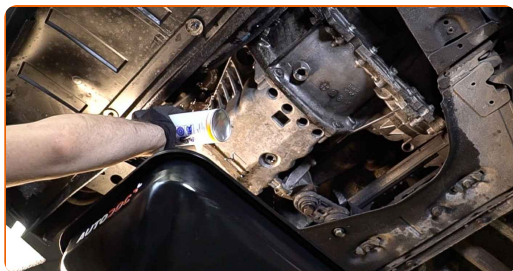


15 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

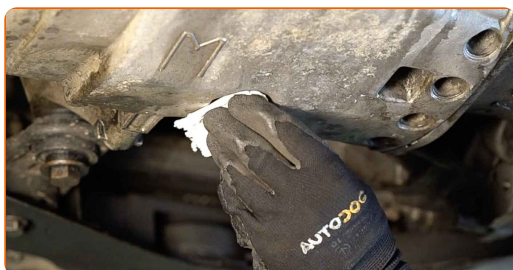

- 16** Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug firkantet topnøgle nr. 8. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.

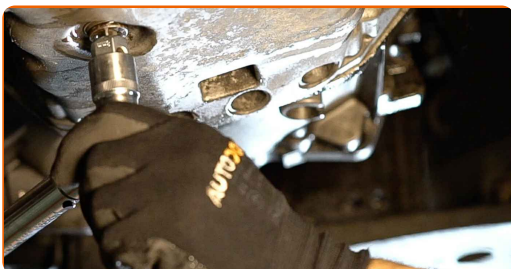


- 17** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

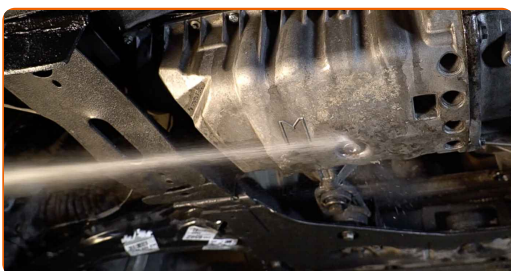

- 18** Sænk bilen.



- 19** Fjern oliefilterets hætte. Indsæt tragten.

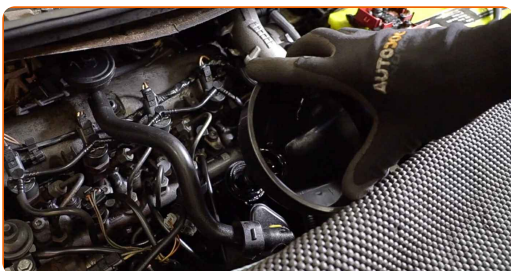

20

Hæld ny olie i motoren i den mængde, som bilfabrikanten anbefaler.




Udskiftning: olie og oliefilter – RENAULT Latitude. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

21

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendigt.

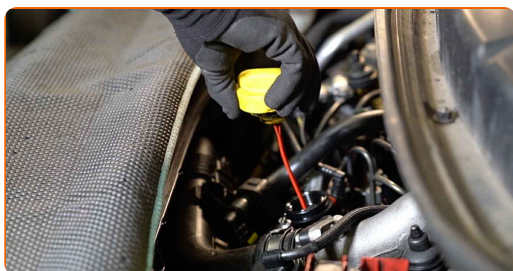

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.


22

Stram oliedæksel til.



23 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.

24 Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

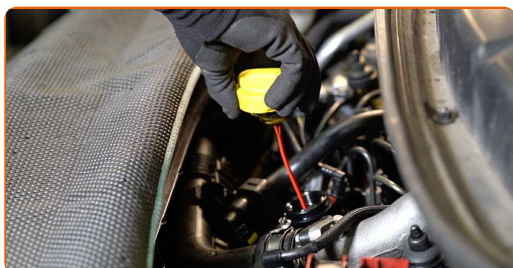

Udskiftning: olie og oliefilter – RENAULT Latitude. Fagfolk anbefaler:

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.

25 Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

26 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

27 Luk motorhjelm.

Udskiftning: olie og oliefilter – RENAULT Latitude. AUTODOC anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampe, der indikerer utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normalt. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.