



Udskift motorolie og filter
- **RENAULT Master II**
Ladvogn/Chassis |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
RENAULT Master II Ladvogn/Chassis 3.0 dCi 140

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – RENAULT
MASTER II LADVOGN/CHASSIS. VÆRKTØJER DU VIL FÅ
BRUG FOR:

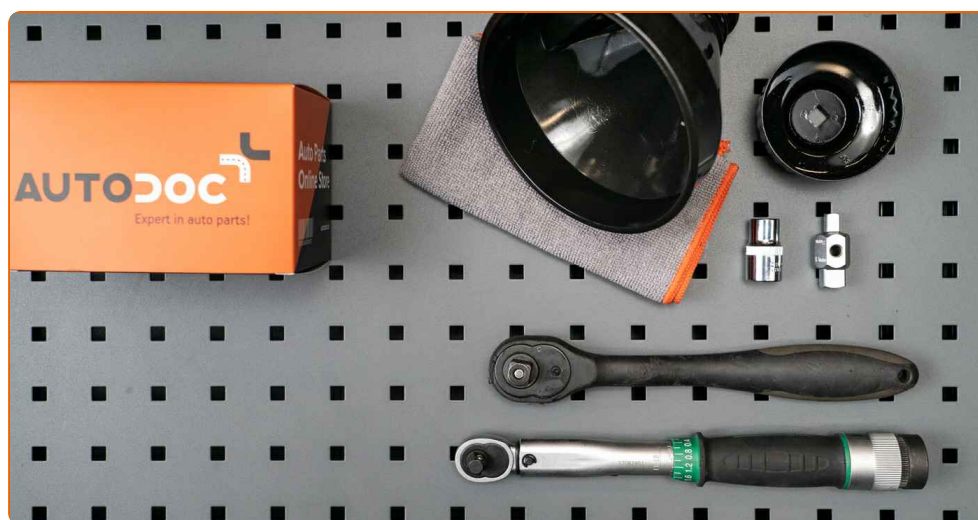

- Oilefilter nøgle 76/14-F
- Skraldehåndtag
- Slag topnøgle N°12
- Olieskift bakke
- Firkantet bundskrue topnøgle nr. 8
- Tragt
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: olie og oliefilter – RENAULT Master II Ladvogn/Chassis.
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – RENAULT MASTER II LADVOGN/CHASSIS. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsen oliedæksel.



4 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

Udskiftning: olie og oliefilter – RENAULT Master II Ladvogn/Chassis. Fagfolk anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

5

Fjern den nedre del af lydisoleringen. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.




6

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.



7

Skru bundproppen ud. Brug firkantet topnøgle nr. 8. Brug en skraldenøgle.

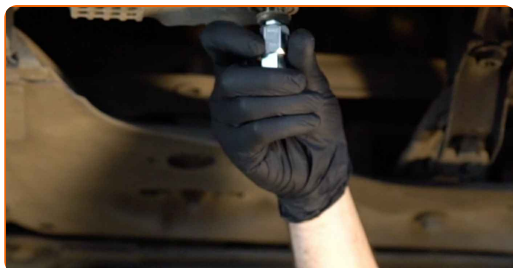

8

Dræn den brugte olie.




Udskiftning: olie og oliefilter – RENAULT Master II Ladvogn/Chassis.
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

9

Flyt beholderen hen under oliefilteret.

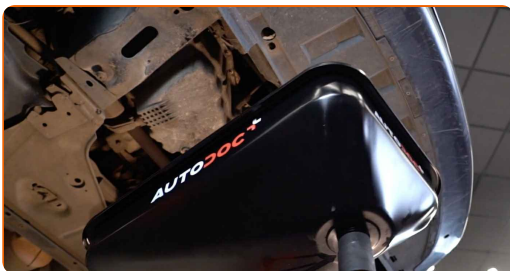


10

Løsne oliefilter. Brug 76/14-F spændenøgle.



11

Klargør beholderen til det gamle oliefilter. Kom det gamle oliefilter i beholdren.

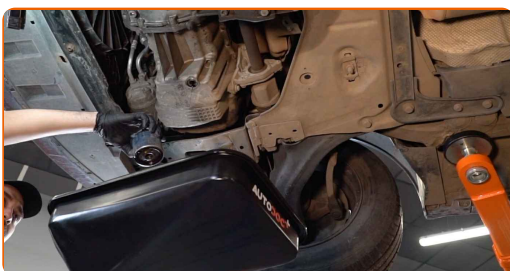

Udskiftning: olie og oliefilter – RENAULT Master II Ladvogn/Chassis. Råd fra
AUTODOC:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

12 Rengør oliefilterbefæstelsen.




13 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.




14 Skru det nye filterhus på. Brug 76/14-F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Spænd det til 21 Nm moment.




15 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

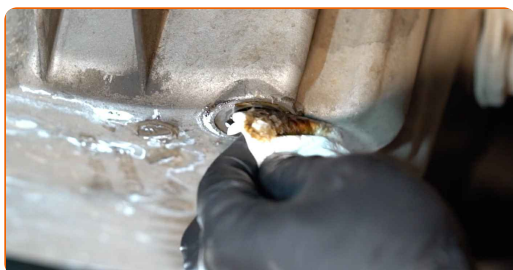

16 Skru den nye bundskrue ind i og stram til. Brug firkantet topnøgle nr. 8. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.

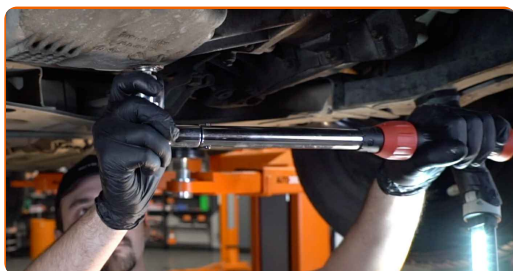

- 17 Installer den nedre lydisolering. Skru fastgørelsen af på den nedre lydisolering ind. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

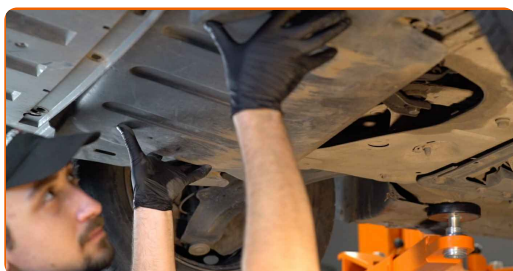


- 18 Sænk bilen.

- 19 Fjern oliefilterets hætte. Indsæt tragten.



- 20 Hæld ny olie i motoren i den mængde, som bilfabrikanten anbefaler.

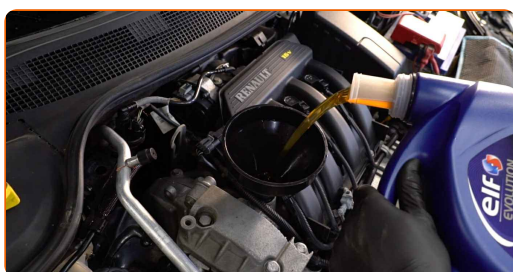


Udskiftning: olie og oliefilter – RENAULT Master II Ladvogn/Chassis. Råd:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

21

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

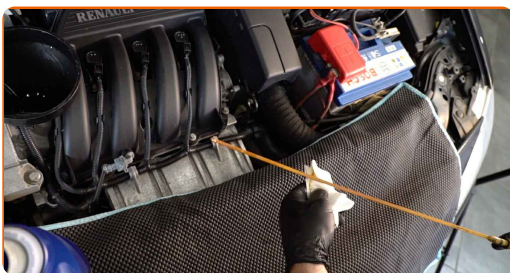


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

22

Stram oliedæksel til.

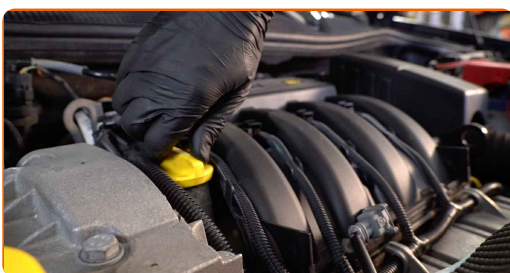


23

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.

24

Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

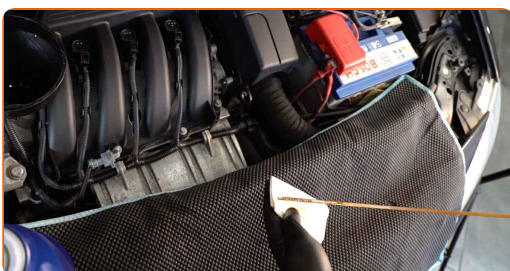

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

25 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

26 Luk motorhjelmen.

Udskiftning: olie og oliefilter – RENAULT Master II Ladvogn/Chassis. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at olietryks advarselslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.