



Udskift bremsekaliber
bag - **SEAT Altea XL**
(5P5, 5P8) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.4 16V, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI, (+ 2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – SEAT ALTEA XL
(5P5, 5P8). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №11
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.11
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Koben
- Gummihammer
- Væskebeholder
- Bremseslange clips
- Vandpumpetænger
- Bremseudlufter sæt
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremsekaliber – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.

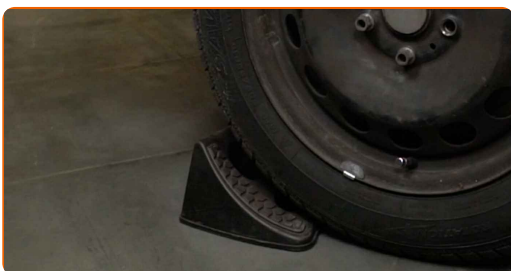

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

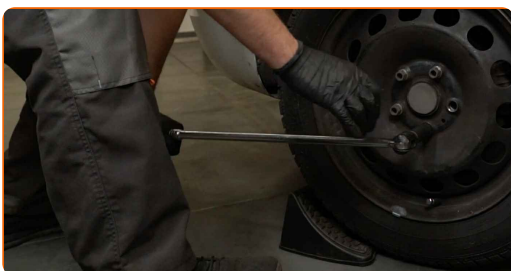

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremsekaliber – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6 Fjern hjulet.




7 Rengør parkeringsbremsens beslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




8 Tryk på parkeringsbremsens aktiveringshåndtag på bremsekalibren.

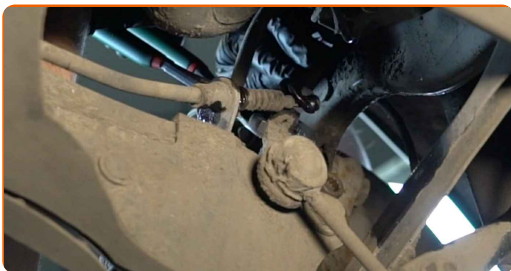


9 Frigør parkeringsbremsekablet. Brug vandpumpe tænger.

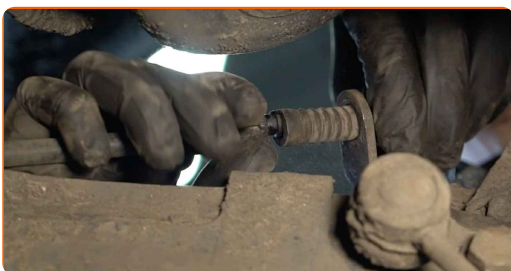

10 Rengør området hvor bremseslangen er forbundet til bremsekalibren og bremsekredsløb rør. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

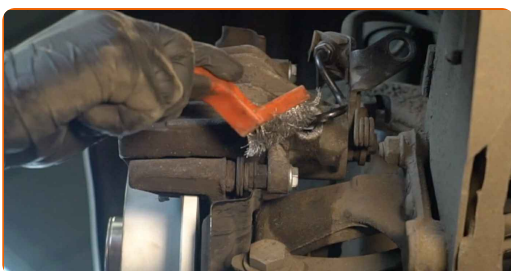

11 Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.

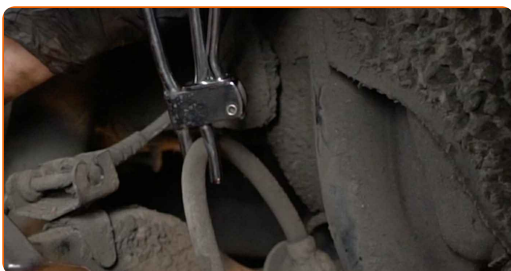


12 Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.




13 Skru bremserøret af bremseslangen. Brug en kombinøgle N° 11.



14 Løsen befæstigelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en kombinøgle N° 11.

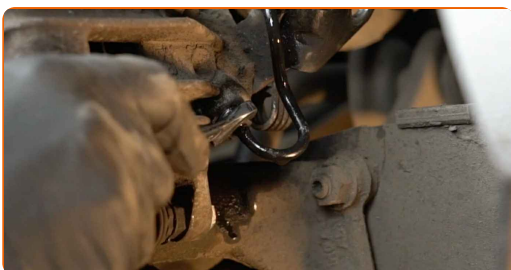

15 Fjern bremseslang holderklipsen. Brug et koben.

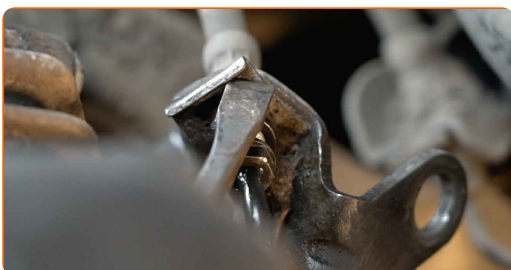


16 Frigør bremserøret fra bremseslangen.



17 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15.



18 Fjern bremsekaliberen.

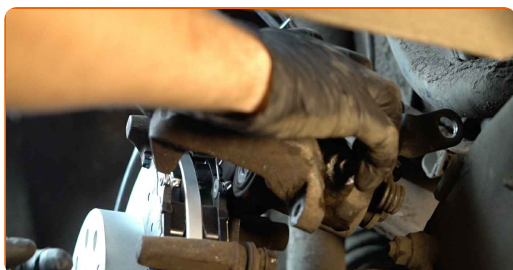

Udskiftning: bremsekaliber – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Fagfolk anbefaler:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Hvis der ikke medfulgte nye styrestifter med bremskaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.

19

Skru befæstigelsen af der forbinder bremserør til bremsekaliber. Brug en kombinøgle N° 11.




20

Frigør bremserøret fra bremsekaliberen.

21

Behandel bremserørene. Brug bremserens.

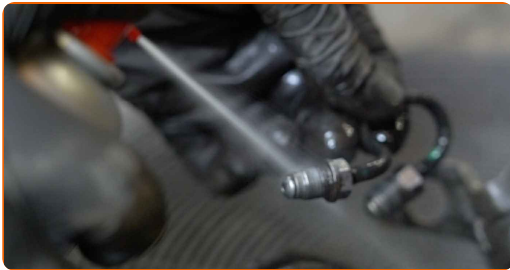


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


22

Genpåsæt bremserøret på bremsekaliberen.

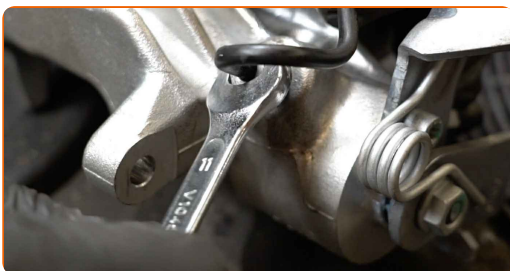

23

Skru befæstigelsen ind der forbinder bremserøret til bremsekaliber. Brug en kombinøgle N° 11.

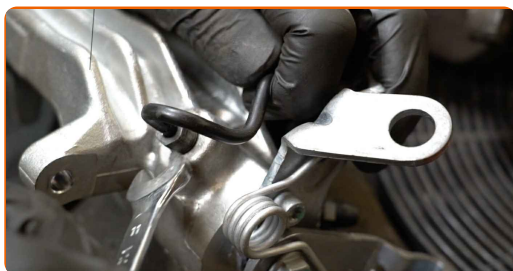

24

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15.



25


Behandel bremseslangen. Behandl bremserørene. Brug bremserens.




Udskiftning: bremsekaliber – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


26 Genpåsæt bremserøret på bremseslangen.

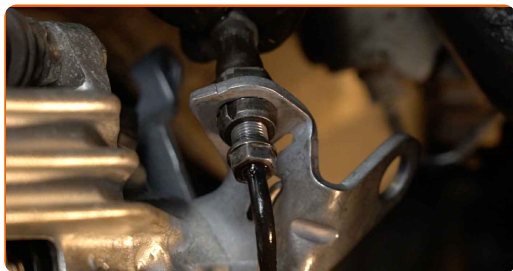


27 Skru befæstigelsen ind der forbinder bremserøret til bremseslangen. Brug en kombinøgle № 11.

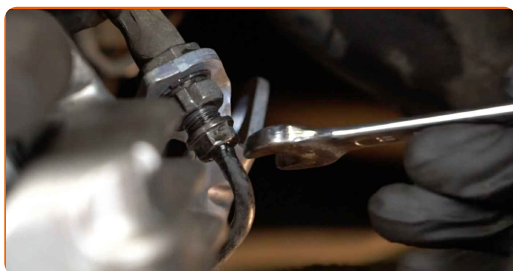


28 Installer bremseslange holderklipsen. Brug en gummihammer.

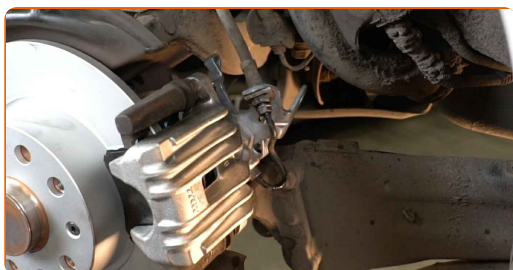


29 Fjern bremseslange klemmen.

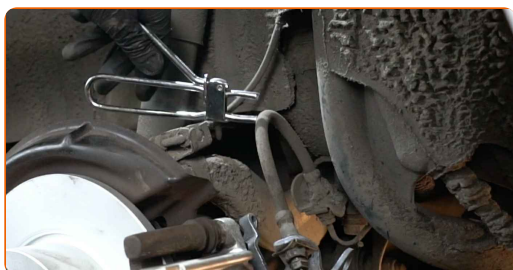


30 Forbind bremse udluftningssettet til bremseudluftningsskuen.

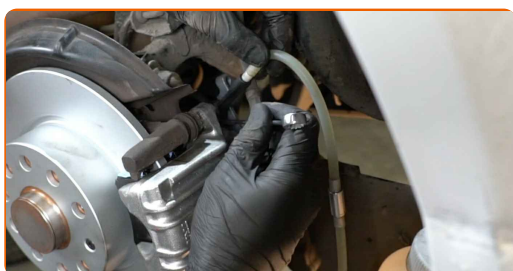


31 Løsen bremseudluftningskruen. Brug en kombinøgle N° 11.

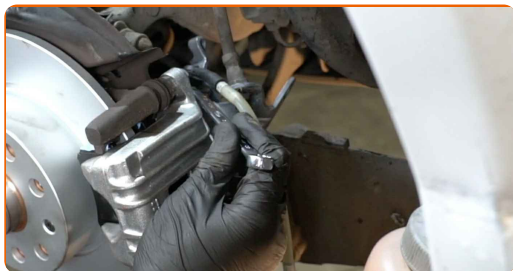

32 Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

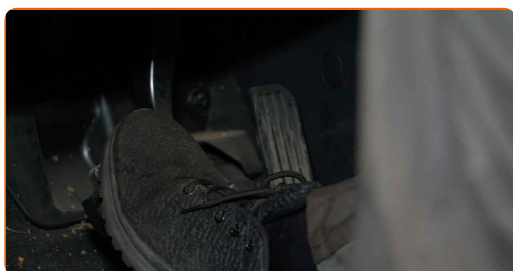

33 Stram bremseudluftningskruen til. Brug en kombinøgle N° 11.

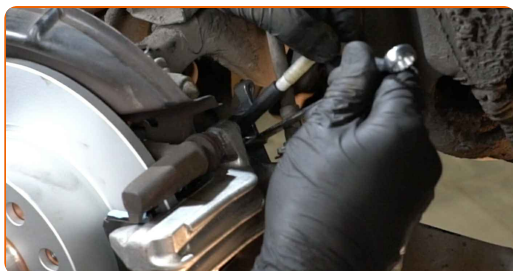

34 Afbryd bremse udluftningsættet.



35 Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

36 Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en topnøgle N°11. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

37 Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug vandpumpe tænger.



38 Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



39 Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



40

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremsekaliber – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

41

Installer hjulet.



Udskiftning: bremsekaliber – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

42


Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



- 43** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



- 44** Fjern donkraft og klodser.

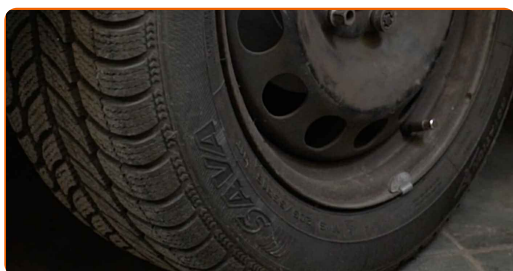

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremsekaliber – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

- 45** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.