



Udskift forreste nedre  
arm - **SEAT Ibiza III**  
**Hatchback (6L) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 SDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.8 T FR, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.6, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2 12V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.6 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 2.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – SEAT IBIZA III  
HATCHBACK (6L). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR  
BRUG FOR:

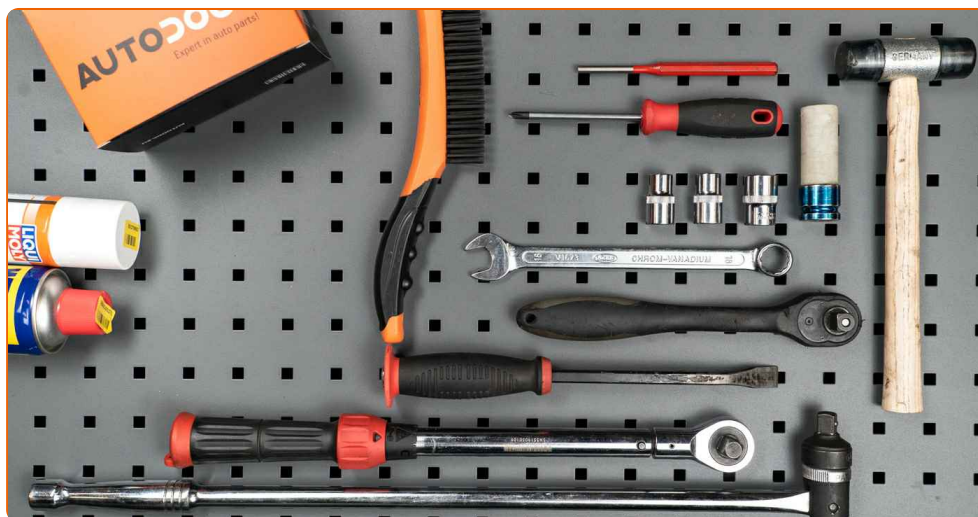

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Phillips skruetrækker
- Gevindskær
- Dorn
- Gummihammer
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: forreste nedre arm – SEAT Ibiza III Hatchback (6L). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – SEAT IBIZA III HATCHBACK (6L). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

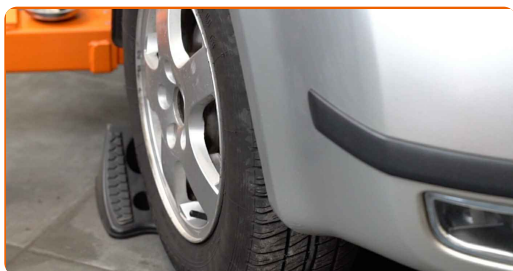

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

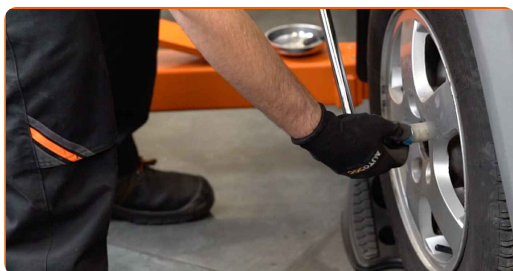

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. SEAT Ibiza III Hatchback (6L)


5

Fjern hjulet.

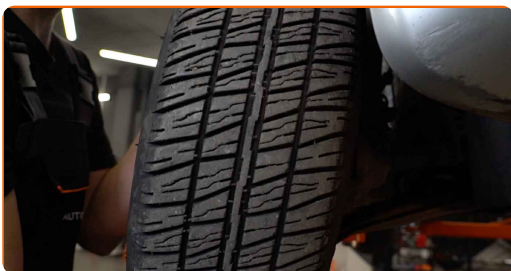


6

Løsen fastgørelsen af den nedre lydisolering. Brug en topnøgle N°12. Brug en Phillips skruetrækker.

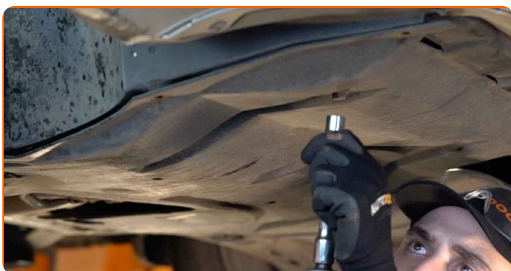


7

Fjern den nedre del af lydisoleringen.

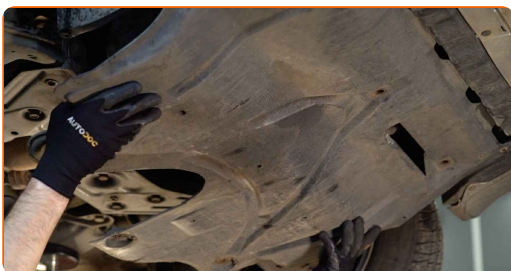


8

Løsen befæstigelse fra kugleledet. Brug en topnøgle N°13. Brug en vridenøgle.

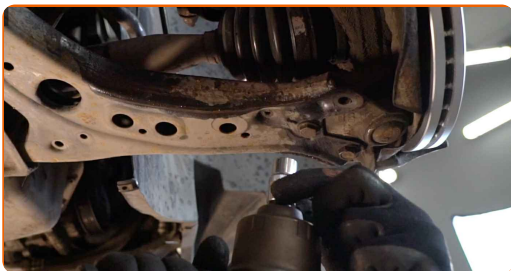

9

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

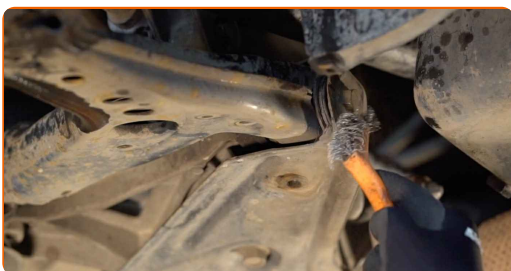

Udskiftning: forreste nedre arm – SEAT Ibiza III Hatchback (6L). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.
- Brug åndedrætsværn.

10

Skru forarmens fastgørelse af. Brug en kombinøgle N° 18.




11

Understøt motoren på bundkarets flade. Brug en hydraulisk løfteenhed.




12

Fjern befæstigelsesbolten. Brug et koben. Brug en gummihammer.

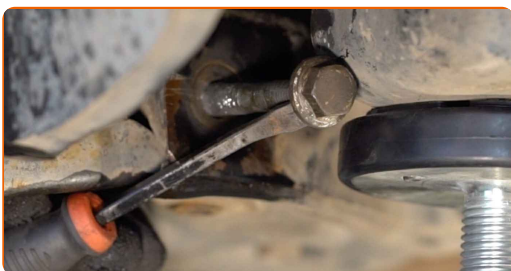

13

Sænk den hydrauliske donkraft med 10 til 15 cm.

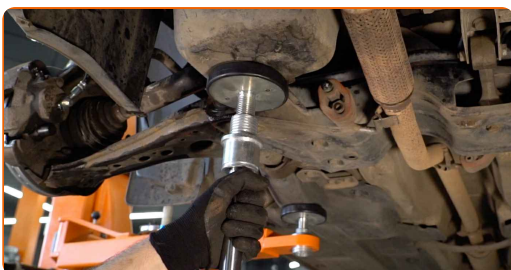

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – SEAT Ibiza III Hatchback (6L). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.



14

Tag det sfæriske led af armen. Brug et koben.




15

Fjern armen. Brug et koben.




16

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

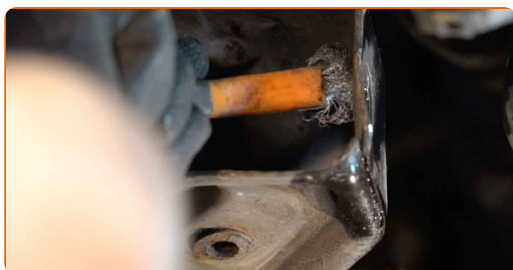

17

Installer en ny arm. Brug et koben.

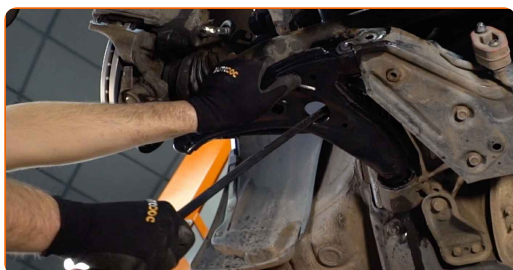




Udskiftning: forreste nedre arm – SEAT Ibiza III Hatchback (6L). AUTODOC anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.


18

Understøt motoren på bundkarets flade. Brug en hydraulisk løfteenhed.

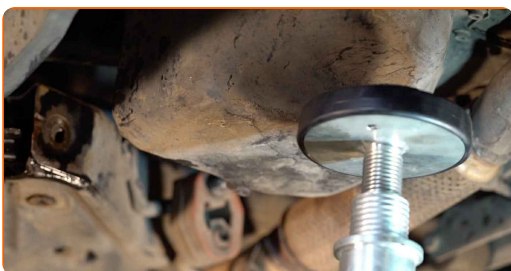


19

Installer forreste fastgørelse af armen.

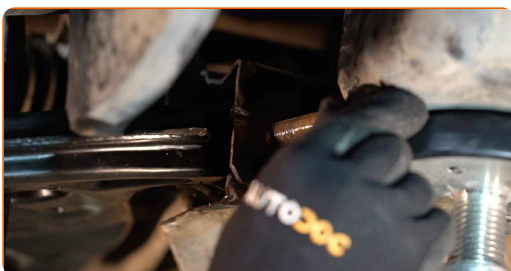


20

Skru forarmens fastgørelse på. Brug en kombinøgle № 18.

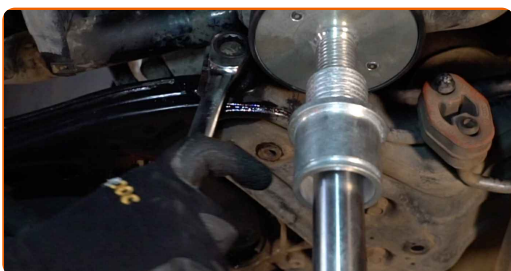

21

Fjern støtten fra under motoren.

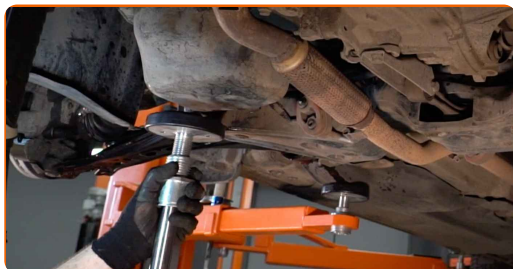


**AUTODOC anbefaler:**

- SEAT Ibiza III Hatchback (6L) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

22

Monter kugleledet på den nye arm. Brug en drivdorn.

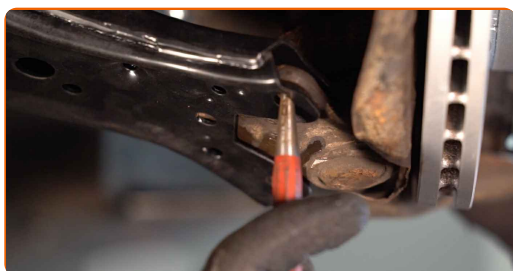

23

Stram befæstelserne på kugleledet. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.+90°




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


24

Behandel befæstigelseerne til kugleledet. Brug kobberfedt.

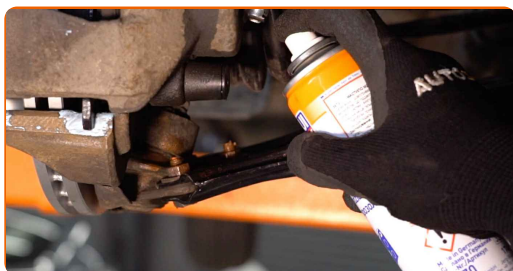


25

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

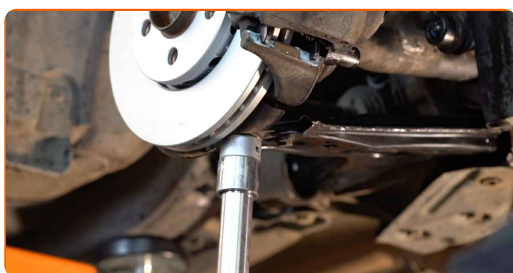

26

Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmer med underrammen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+90°

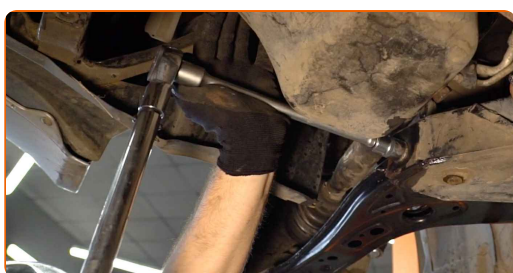


**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


27

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

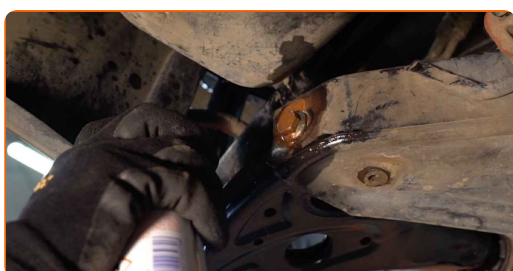

28

Fjern støtten under armen.

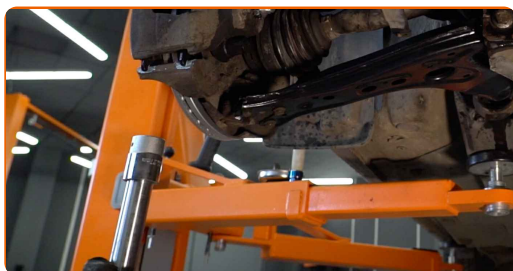

Udskiftning: forreste nedre arm – SEAT Ibiza III Hatchback (6L). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


29

Installer den nedre lydisolering.




30

Skru fastgørelsen af på den nedre lydisolering ind. Brug en topnøgle №12. Brug en Phillips skruetrækker.

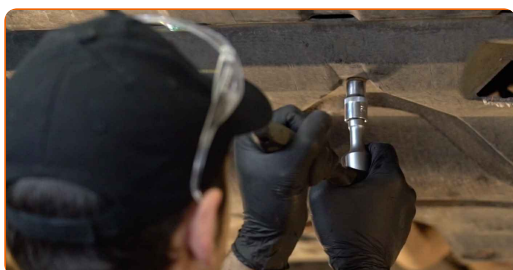


31

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

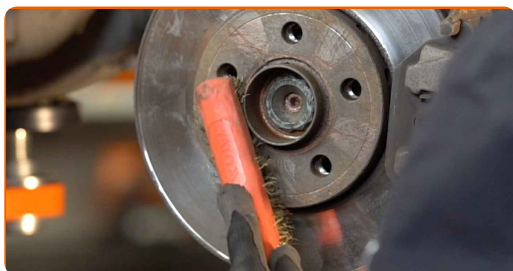

32

Installer hjulet.

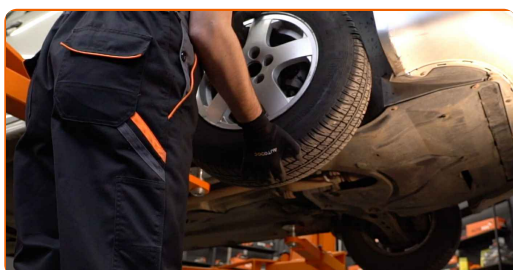

Udskiftning: forreste nedre arm – SEAT Ibiza III Hatchback (6L). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

33

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




34

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



35

Fjern donkraft og klodser.

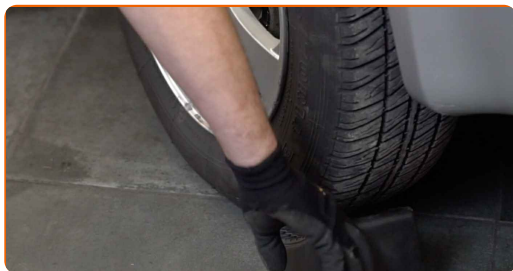

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BÆREARM: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.