



Udskift brændstoffilter -
SEAT Ibiza IV Hatchback
(6J5, 6P1) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 2.0, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.0, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.0 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – SEAT IBIZA IV
HATCHBACK (6J5, 6P1). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:

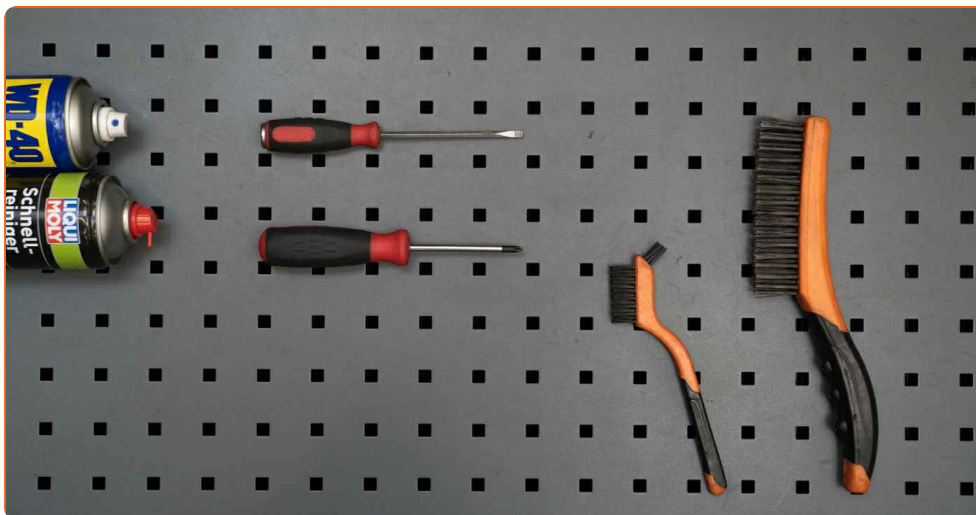

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kaliber stålbørste
- Universal rengøringspray
- Flad Skruetrækker
- Phillips skruetrækker
- Væskebeholder

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åben tankklappen.



2

Løsne tankdækslet.



3

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.


4

Klargør en beholder til væske.




5

Rengør brændstoffilterets montagebeslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

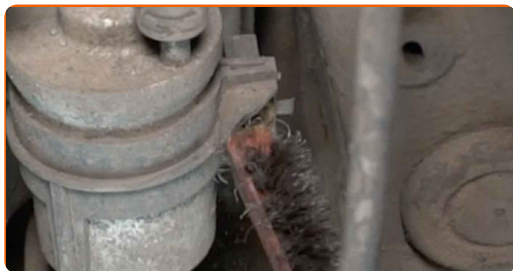


6

Løsen brændstoffilterets befæstigelse. Brug en Phillips skruetrækker.

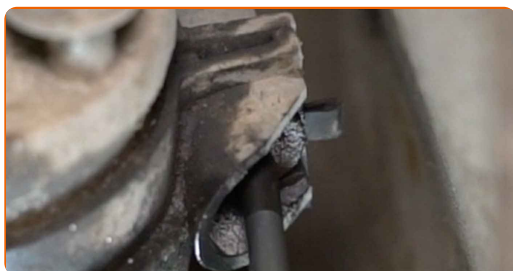


7

Rengør befæstigelserne til brændstofslangerne. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

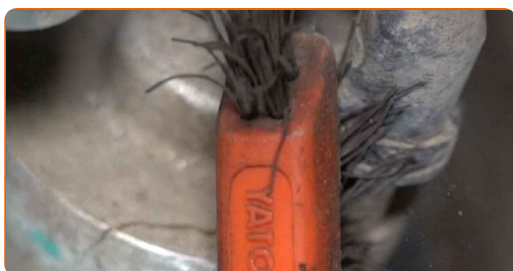

8


Klem clipsen og forbind brændstof forsyningslangen fra brændstoffilter beholderen. Brug en skruetrækker med lige kær.

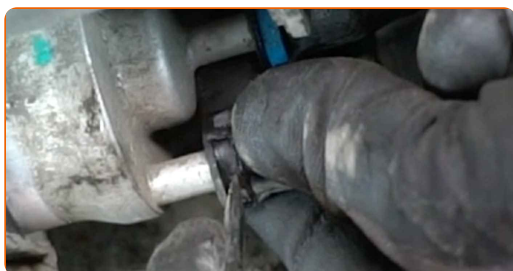


AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

9 Fjern brændstoffilteret.

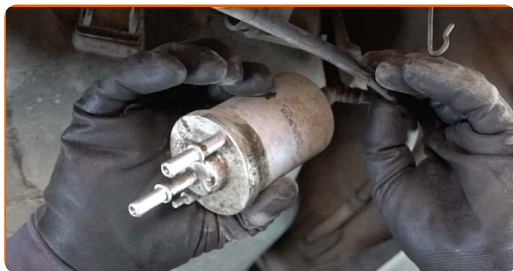

10 Rengør brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

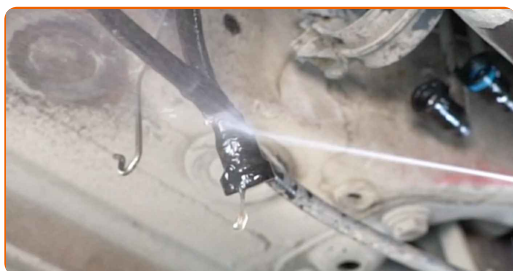

11 Installer et nyt brændstoffilter.




Udskiftning: brændstoffilter – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Råd:

- Husk, det er vigtigt ikke at blande indgangen og udgangen på filteret. Pile på filteret viser brændstof retningen.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1).


12 Forbind slangerne til brændstofforsyningen til brændstoffilteret.



13 Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug en Phillips skruetrækker.

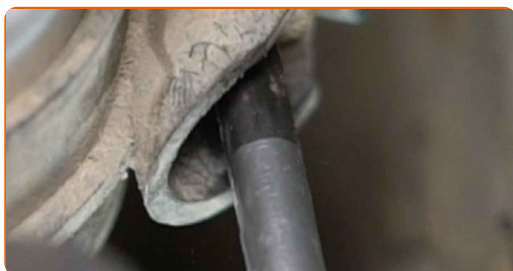


14 Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.

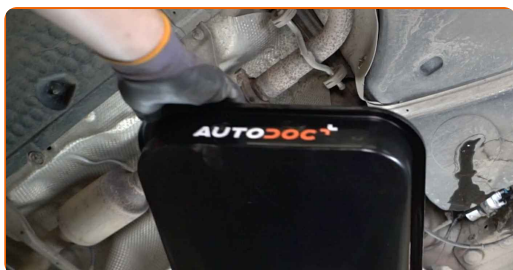

15 Sænk bilen.

16 Spænd tankdækslet.

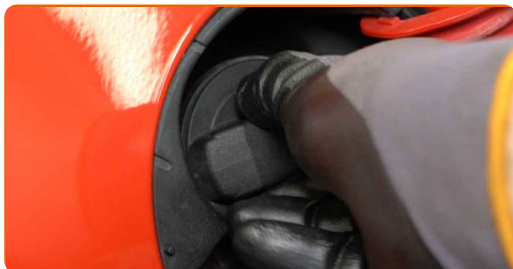

17 Luk tankklappen.



AUTODOC anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofssystemet.

18 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

19 Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Råd fra AUTODOC:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.