



Udskift bremseskiver for -

**SEAT Ibiza IV**

**Sportcoupe (6J, 6P) |**

Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI Cupra, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.0, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.0 TSI, (+ 2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – SEAT IBIZA IV  
SPORTCOUPE (6J, 6P). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU  
FÅR BRUG FOR:

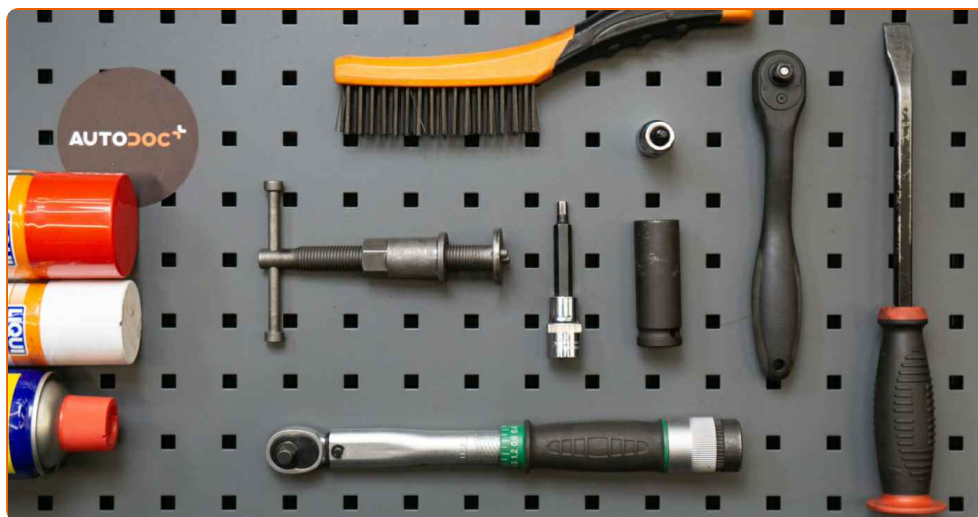

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseskiver – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J, 6P). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

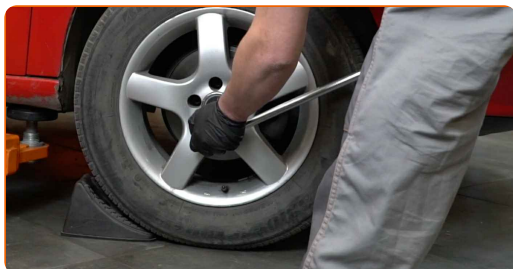

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P)

6 Fjern hjulet.




7 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben




8

Skrue kaliberens skrue af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

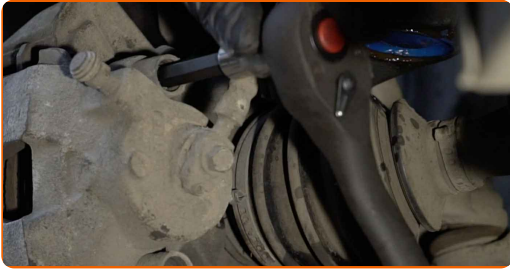


9

Spred bremseklodserne. Brug et koben

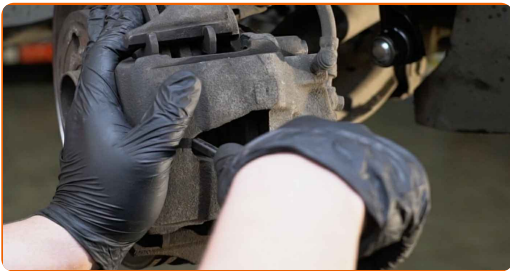

10

Fjern bremsekaliberen.

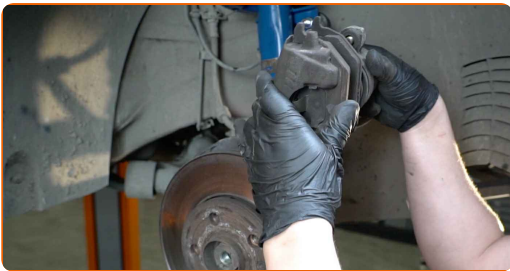

Udskiftning: bremseskiver – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben




12

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

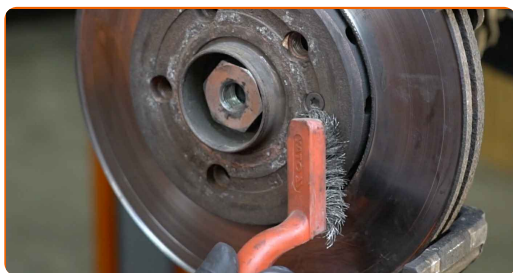


13

Skru bremseskivens skruer af Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

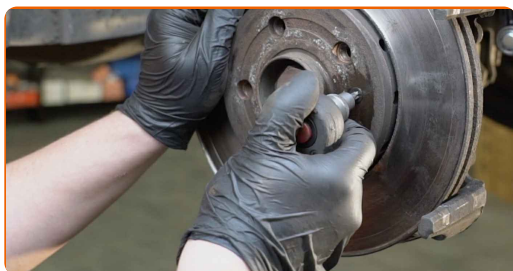

14

Fjern bremseskiven.

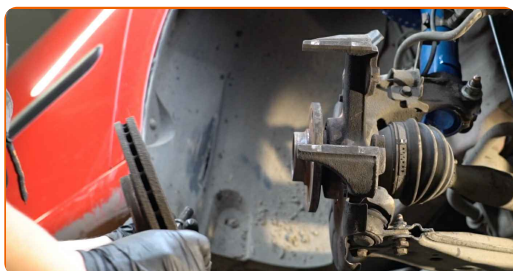


**AUTODOC anbefaler:**

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

15

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

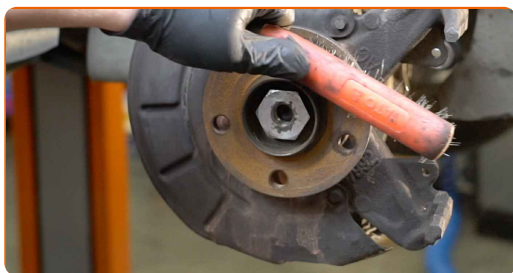

16

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.





**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


**17**

Installer bremseskiven.




**18**

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.

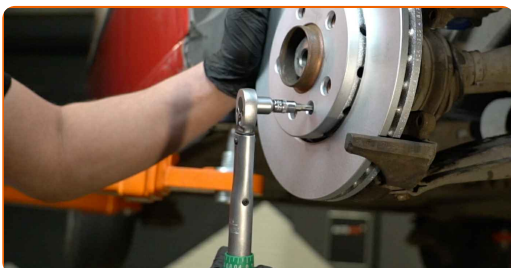

**19**

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

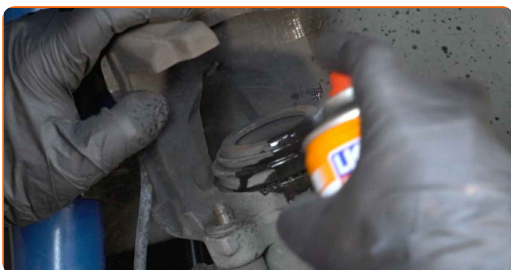

**Udskiftning: bremseskiver – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Råd:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

20

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




21

Installer bremseklodserne.




22

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

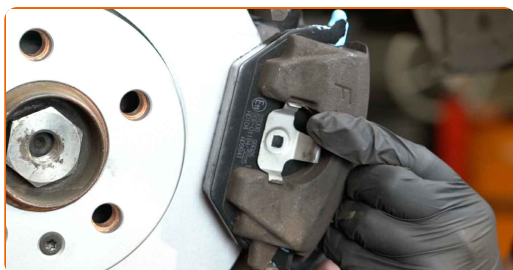


23

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

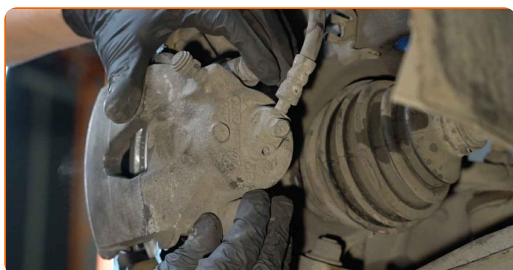

24

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

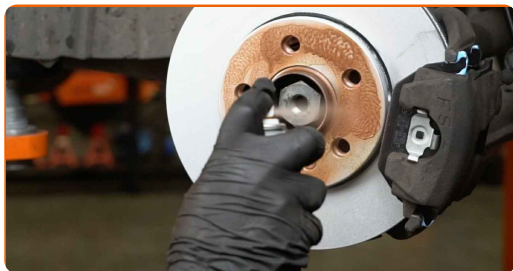

25

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



### AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26

Installer hjulet.



Udskiftning: bremseskiver – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.




28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



29

Fjern donkraft og klodser.

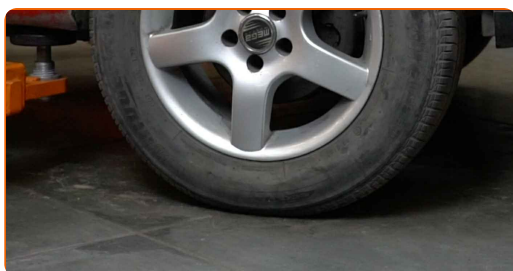


### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseklodser – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendigt.

30

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

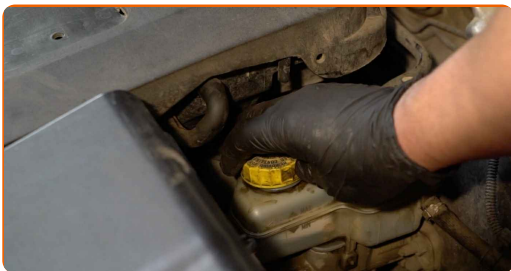

### AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.