



Udskift bremseklodser
bag - **SEAT LEON ST**
kasse/kombi (5F8) |
Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 1.0 TSI, SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 1.2 TSI, SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 1.4 TSI, SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 1.8 TFSI, SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 2.0 Cupra, SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 1.6 TDI, SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 2.0 TDI, SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 2.0 TDI 4Drive

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – SEAT LEON ST
KASSE/KOMBI (5F8). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU
FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kaliber stålbørste
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Torx bits T27
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte


Køb værktøj

Udskiftning: bremseklodser – SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

- 1** Tilslut scannings- og diagnoseenheden.

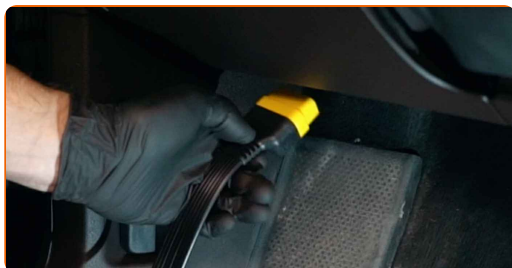

- 2** Sæt parkeringsbremse systemet i servicetilstand.

- 3** Åbn motorhjælmen.

- 4** Rengør bremsevæskebeholderens låg. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


5

Skrue beslaget til motorens magnetventil af. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.



6

Løsen bremsebeholderens dæksel.

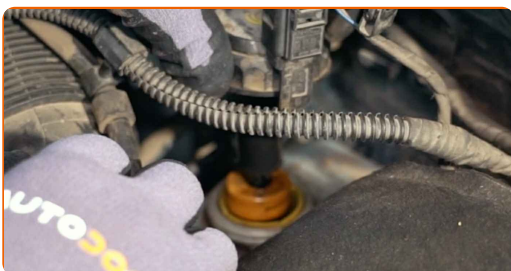

7

Sikre hjulene med klodser.

8

Løsn hjulboltene. Brug hjul slag nøgle #17.




9

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

10

Løsen hjulboltene.

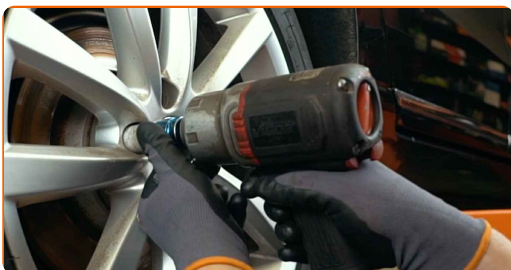

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8)


11

Fjern hjulet.




12

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

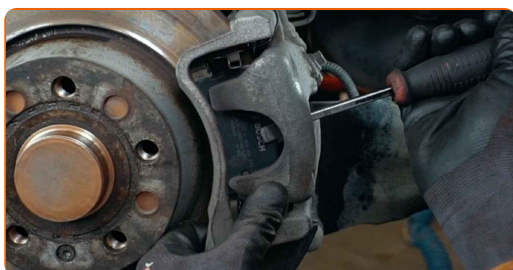


13

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

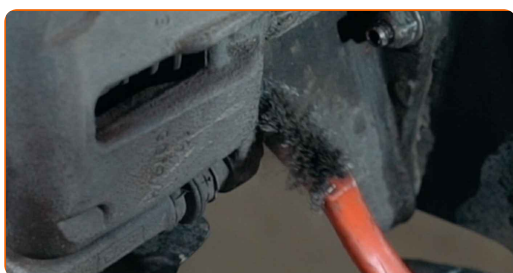


14

Skrue kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

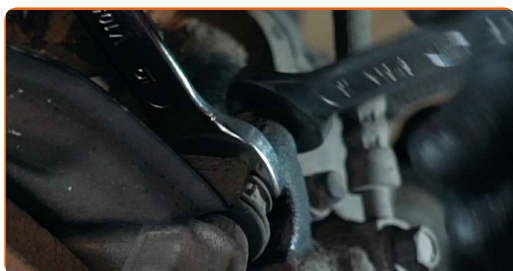

15

Fjern bremsekaliberen.

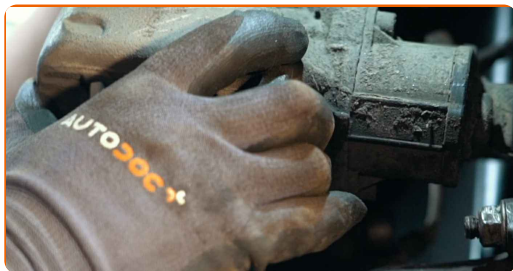


Udskiftning: bremseklodser – SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

16

Fjern bremseklodserne.

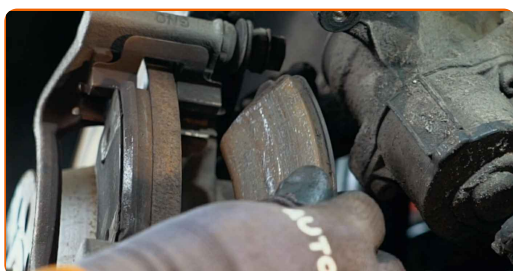

Udskiftning: bremseklodser – SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

17

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

18

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

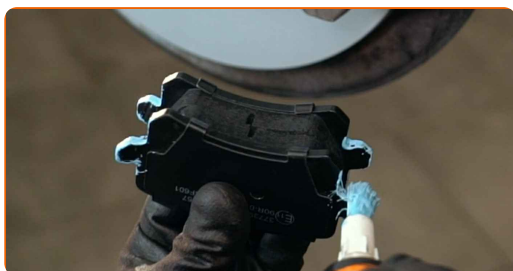

Udskiftning: bremseklodser – SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8). Råd:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

19

Installer de nye bremseklodser.




Udskiftning: bremseklodser – SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

20


Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

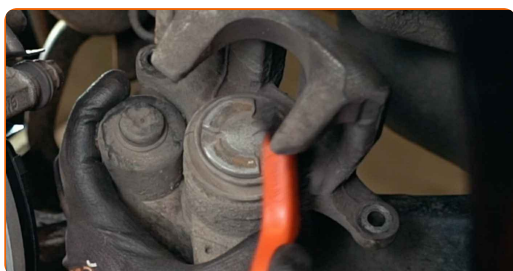


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

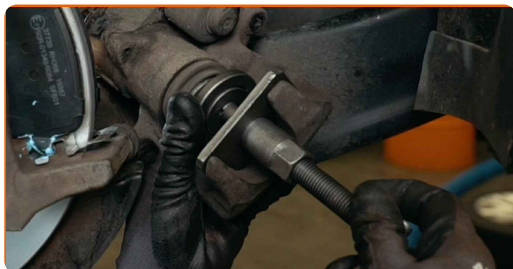


22 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

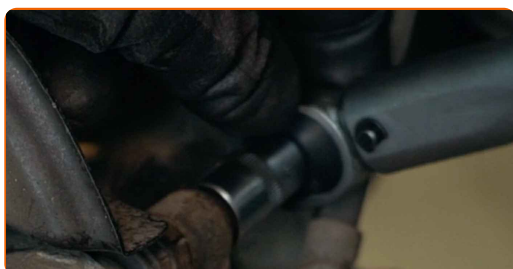

23 Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



24 Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.

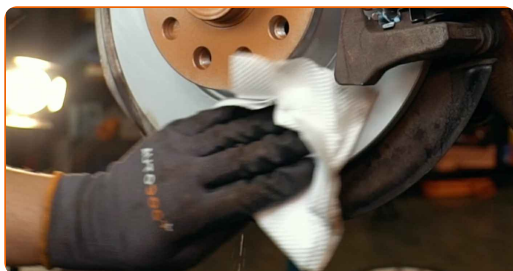

Udskiftning: bremseklodser – SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

25

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8)

26

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

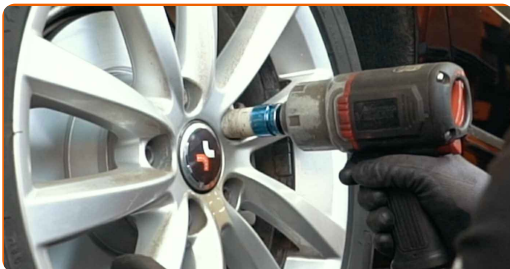

27

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



28

Fjern donkraft og klodser.




29

Deaktiver service tilstanden af parkeringsbremse systemet.

30

Frakobl scannings- og diagnoseenheden.

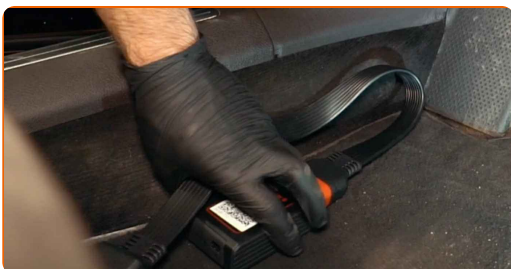

Udskiftning: bremseklodser – SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

31

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



32

Skru beslaget til motorens magnetventil på. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.



33

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.