




Udskift brændstoffilter -
SEAT TOLEDO I (1L) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

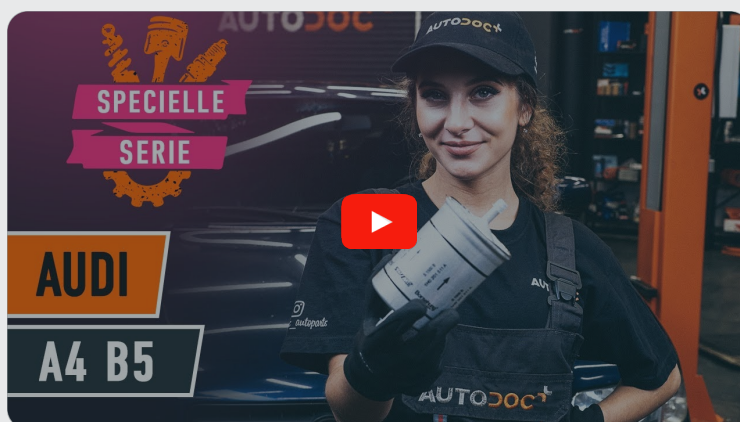

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – SEAT TOLEDO I (1L). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Flad skruetrækker
- Væskebeholder
- Hjulstøtte


Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SEAT TOLEDO I (1L) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åben tankklappen.

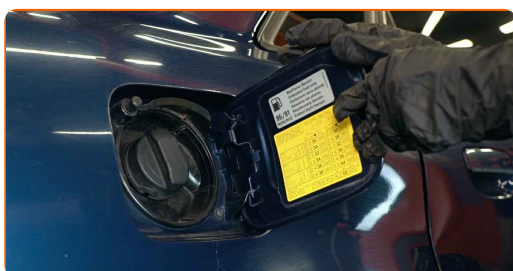


2 Løsne tankdækslet.



3 Sikre hjulene med klodser.

4 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

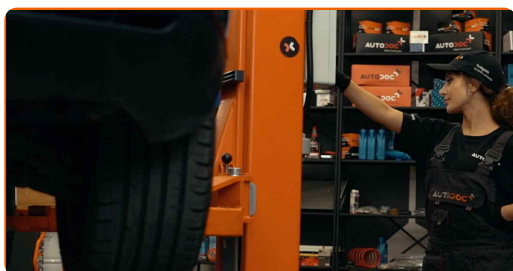

5 Rengør brændstoffilter beslaget. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


6 Skru befæstigelsesboltene af brændstoffilter beslaget. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




7 Klargør en beholder til væske.




8 Rengør brændstofslangerne. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

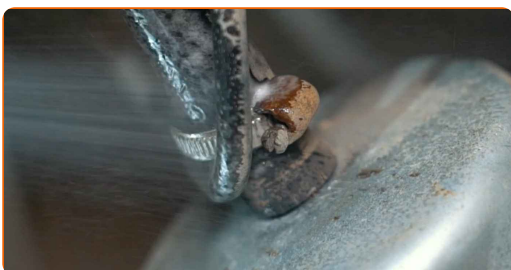

9 Løsen klammerne på brændstoffilter rørene. Brug en skruetrækker med lige kærv.

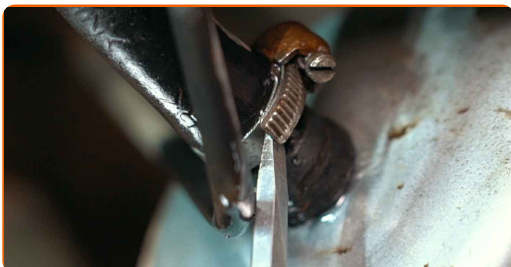

10 Løsgør slangerne fra brændstoffilteret.

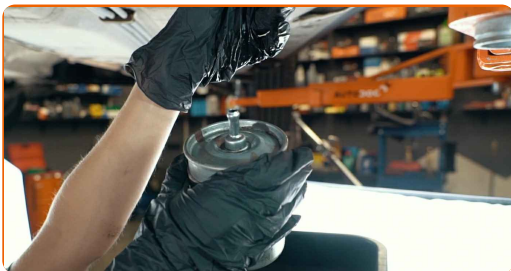

11 Fjern brændstoffilter beslaget.




12 Fastgør røret til brændstoffilter.




13 Installer brændstoffilter beslaget.



14 Fastgør røret til brændstoffilter.

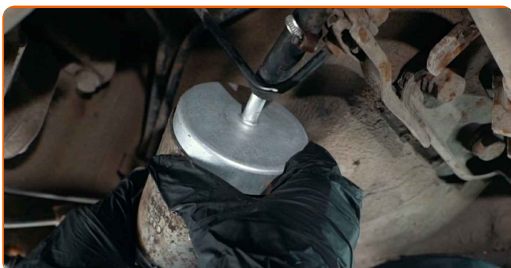


15 Skru befæstigelsesboltene ind på brændstoffilter beslaget. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

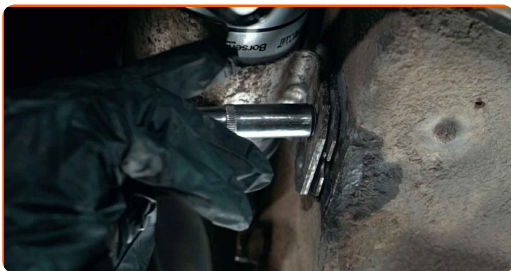


16 Stram klammerne på brændstoffilter rørene. Brug en skruetrækker med lige kærve.



17 Rengør brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

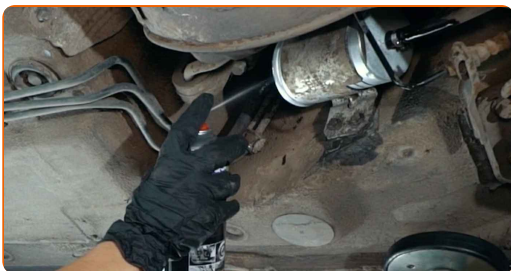


18 Sænk bilen.

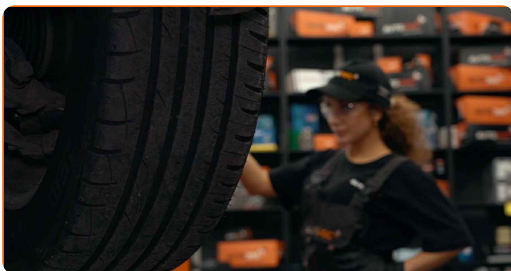

19 Fjern donkraft og klodser.

20

Spænd tankdækslet.

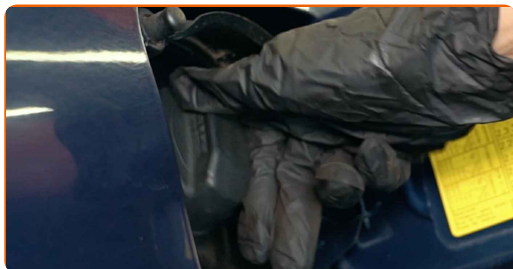

21

Luk tankklappen.



Udskiftning: brændstoffilter – SEAT TOLEDO I (1L). Fagfolk anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsyste

22

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

23

Sluk motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.